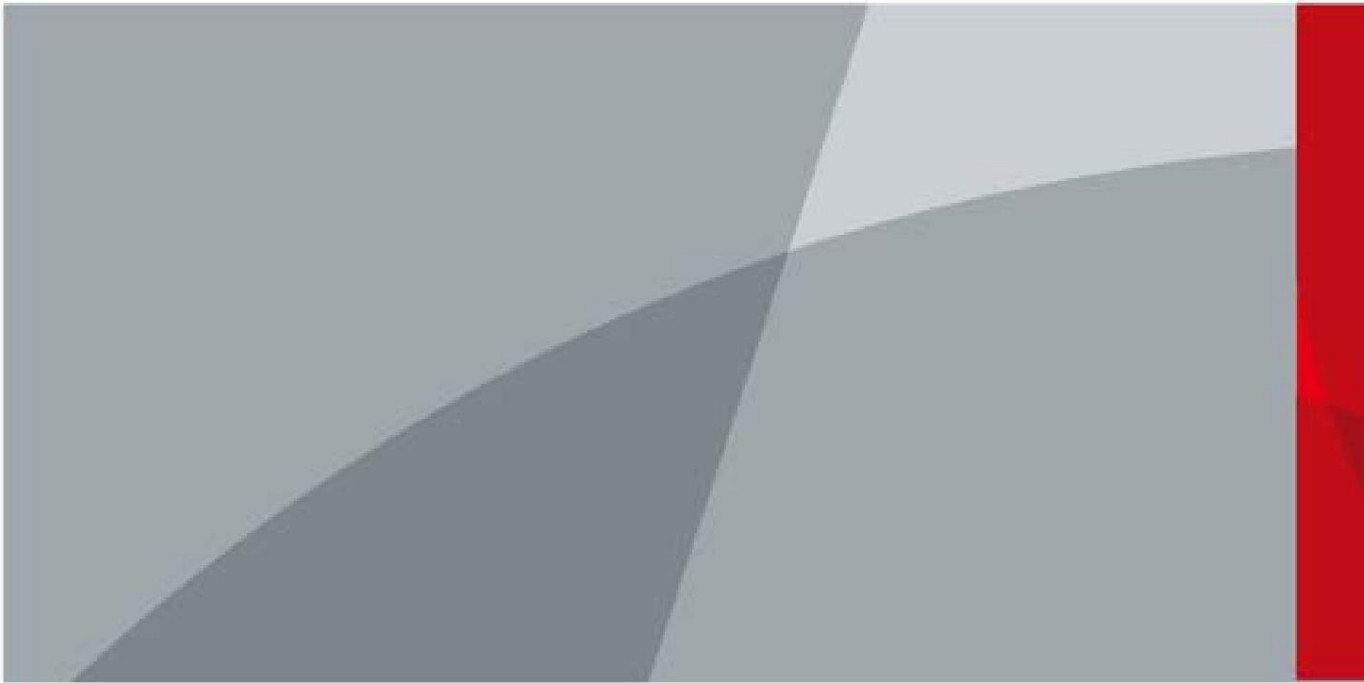




Cámara de red Web 5.0

Operación manual







Prefacio

General

Este manual presenta las funciones, la configuración, el funcionamiento general y el mantenimiento del sistema de la cámara de red. Lea atentamente antes de utilizar la plataforma y guarde el manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado
 WARNING	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
 CAUTION	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados impredecibles.
 TIPS	Proporciona métodos para ayudarle a resolver un problema o ahorrar tiempo.
 NOTE	Proporciona información adicional como complemento al texto.

Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Fecha de lanzamiento
V1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó la descripción del conteo de personas. Se agregó la función de AcuPick y encantador. 	junio 2023
V1.0.6	<ul style="list-style-type: none"> Se agregó detección de objetos inteligentes, modo de consumo de energía, detección de privacidad y detección de PPE. Se actualizó la descripción de IVS. 	enero 2023
V1.0.5	Se agregó la descripción de empalme y enlace panorámico.	Septiembre 2022
V1.0.4	Se agregó la descripción de EPTZ, AI SSA y AFSA.	abril 2022
V1.0.3	Se agregó el modo de detección de espacios de estacionamiento.	noviembre 2021
V1.0.2	<ul style="list-style-type: none"> Se agregó "6.2.2.2.14 Configuración del espacio de estacionamiento". Se agregó "8.6 Configuración de la densidad del vehículo". Se agregó "8.7 Configuración del espacio de estacionamiento". Se agregó "12.1.4 Distribución multitudinaria". 	julio 2021

Versión	Contenido de revisión	Fecha de lanzamiento
	<ul style="list-style-type: none"> • Se agregó "12.1.5 Densidad del vehículo". • Se actualizó "8.13 Configuración de ANPR". 	
V1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Se agregó "8.9 Configuración del conteo de personas" y "8.12 Configuración del mapa de calor". • Se agregaron "6.2.1.11 Ojo de pez" y "7.4.4 Ojo de pez". • Se actualizó "8.2 Configuración del reconocimiento facial". • Actualizado "Informe 12". 	mayo 2021
V1.0.0	Primer lanzamiento.	septiembre 2020

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como su rostro, huellas dactilares y número de matrícula. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: Proporcionar una identificación clara y visible para informar a las personas sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar la información de contacto requerida.

Acerca del Manual

- El manual es sólo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el producto.
- No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de maneras que no sean las cumplimiento del manual. • El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las jurisdicciones relacionadas.
Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es sólo para referencia. Es posible que se encuentren ligeras diferencias entre la versión electrónica y la versión en papel.
- Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Actualizaciones de Producto
Podría dar lugar a que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria. • Puede haber errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final. • Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema mientras utilizando el dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.

Salvaguardias y advertencias importantes

Esta sección presenta contenido que cubre el manejo adecuado del dispositivo, la prevención de riesgos y la prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente antes de usar el dispositivo y cumpla con las pautas al usarlo.

Requisitos de transporte



- Transporte el dispositivo en condiciones permitidas de humedad y temperatura. • Embale el dispositivo con un embalaje proporcionado por su fabricante o un embalaje de la misma calidad antes de transportarlo.
- No ejerza demasiada presión sobre el dispositivo, ni lo vibre violentamente ni lo sumerja en líquido durante transporte.

Requisitos de almacenamiento



- Guarde el dispositivo en condiciones permitidas de humedad y temperatura. • No coloque el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento, extremadamente caliente o frío que tenga fuertes Radiación electromagnética o iluminación inestable.
- No ejerza demasiada presión sobre el dispositivo, ni lo vibre violentamente ni lo sumerja en líquido durante el almacenamiento.

requerimientos de instalación



- Cumpla estrictamente con el código y las normas locales de seguridad eléctrica y verifique si el suministro de energía es correcto antes de operar el dispositivo. • Siga los requisitos eléctricos para alimentar el dispositivo.
 - ◇ Al seleccionar el adaptador de corriente, la fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de ES1 en el estándar IEC 62368-1 y no ser superior a PS2. Tenga en cuenta que los requisitos de suministro de energía están sujetos a la etiqueta del dispositivo.
 - ◇ Recomendamos utilizar el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo. • No conecte el dispositivo a dos o más tipos de fuentes de alimentación, a menos que se especifique lo contrario. • El dispositivo debe instalarse en un lugar al que sólo puedan acceder los profesionales, para evitar el riesgo de que personas no profesionales sufran lesiones al acceder al área mientras el dispositivo está funcionando. Los profesionales deben tener pleno conocimiento de las salvaguardias y advertencias de uso del dispositivo.



- No ejerza demasiada presión sobre el dispositivo, ni lo vibre violentamente ni lo sumerja en líquido durante instalación.
- Se debe instalar un dispositivo de desconexión de emergencia durante la instalación y el cableado en un lugar fácilmente accesible para cortes de energía de emergencia.

- Le recomendamos utilizar el dispositivo con un dispositivo de protección contra rayos para obtener una mayor protección contra los rayos. Para escenarios al aire libre, cumpla estrictamente con las normas de protección contra rayos.
- Conecte a tierra la parte de conexión a tierra funcional del dispositivo para mejorar su confiabilidad (algunos modelos no están equipados con orificios de conexión a tierra). El dispositivo es un aparato eléctrico de clase I. Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo esté conectada a una toma de corriente con conexión a tierra de protección. • La cubierta del domo es un componente óptico. No toque ni limpie directamente la superficie de la cubierta durante la instalación.

Requisitos de operación



- La tapa no debe abrirse mientras el dispositivo esté encendido. • No toque el componente de disipación de calor del dispositivo para evitar el riesgo de quemarse.



- Utilice el dispositivo en condiciones permitidas de humedad y temperatura. • No apunte el dispositivo hacia fuentes de luz intensas (como la luz de una lámpara y la luz del sol) cuando lo enfoque, para evitar reducir la vida útil del sensor CMOS y provocar brillo excesivo y parpadeo.
- Cuando utilice un dispositivo de rayo láser, evite exponer la superficie del dispositivo a la radiación del rayo láser.
- Evite que fluya líquido hacia el dispositivo para evitar daños a sus componentes internos. • Proteja los dispositivos interiores de la lluvia y la humedad para evitar descargas eléctricas e incendios. • No bloquee la abertura de ventilación cerca del dispositivo para evitar la acumulación de calor. • Proteja el cable de línea y los cables para que no se pisen ni se aprieten, especialmente en los enchufes, tomas y el punto por donde salen del dispositivo.
- No toque directamente el CMOS fotosensible. Utilice un soplador de aire para limpiar el polvo o la suciedad la lente.
- La cubierta del domo es un componente óptico. No toque ni limpie directamente la superficie de la cubierta al usarlo.
- Puede haber riesgo de descarga electrostática en la cubierta del domo. Apague el dispositivo al instalar la cubierta después de que la cámara termine de ajustarse. No toque directamente la cubierta y asegúrese de que la cubierta no esté expuesta a otros equipos o cuerpos humanos.
- Reforzar la protección de la red, los datos de los dispositivos y la información personal. Se deben tomar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de la red del dispositivo, como usar contraseñas seguras, cambiar periódicamente la contraseña, actualizar el firmware a la última versión y aislar las redes informáticas. Para el firmware IPC de algunas versiones anteriores, la contraseña ONVIF no se sincronizará automáticamente después de que se haya cambiado la contraseña principal del sistema. Debe actualizar el firmware o cambiar la contraseña manualmente.

Requisitos de mantenimiento



- Siga estrictamente las instrucciones para desmontar el dispositivo. El desmontaje del dispositivo por parte de personas no profesionales puede provocar fugas de agua o producir imágenes de mala calidad. Para un dispositivo que debe desmontarse antes de su uso, asegúrese de que el anillo de sellado esté plano y en la ranura del sello al volver a colocar la cubierta. Cuando note que se está formando agua condensada en la lente o el desecante se vuelve verde después de desarmar el dispositivo, comuníquese con el servicio posventa para reemplazar el desecante. Es posible que no se proporcionen desecantes según el modelo real.

- Utilice los accesorios sugeridos por el fabricante. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales calificados.
- No toque directamente el CMOS fotosensible. Utilice un soplador de aire para limpiar el polvo o la suciedad de la lente. Cuando sea necesario limpiar el dispositivo, humedezca ligeramente un paño suave con alcohol y limpie suavemente la suciedad. •

Limpie el cuerpo del dispositivo con un paño suave y seco. Si hay manchas difíciles, límpielas con un paño suave humedecido en un detergente neutro y luego seque la superficie. No utilice disolventes volátiles como alcohol etílico, benceno, diluyentes o detergentes abrasivos en el dispositivo para evitar dañar el revestimiento y degradar el rendimiento del dispositivo. • La cubierta del domo es un componente óptico. Cuando esté

contaminado con polvo, grasa o

huellas dactilares, utilice un algodón desengrasante humedecido con un poco de éter o un paño suave y limpio humedecido en agua para limpiarlo suavemente. Una pistola de aire comprimido es útil

para quitar el polvo. • Es normal que una cámara hecha de acero inoxidable se oxide en su superficie después de usarse en un ambiente fuertemente corrosivo (como la playa y plantas químicas). Utilice un paño suave abrasivo humedecido con un poco de solución ácida (se recomienda vinagre) para limpiarlo suavemente.

Luego, séquelo con un paño.

Tabla de contenido

Prefacio.....	I
Medidas de seguridad y advertencias importantes.....	III
1. Información general.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 Conexión de red.....	1
1.3 Funciones.....	1
1.3.1 Funciones básicas.....	1
1.3.2 Funciones de IA.....	2
2 Flujo de configuración.....	5
3 Inicialización del dispositivo.....	6
4 Iniciar sesión.....	10
4.1 Inicio de sesión del dispositivo.....	10
4.2 Restablecer la contraseña.....	11
5 Página de inicio.....	13
6 Configuración.....	14
6.1 Locales.....	14
6.2 Cámara.....	15
6.2.1 Configuración de los parámetros de imagen.....	15
6.2.2 Configuración de los parámetros de codificación.....	26 6.2.3
Empalme.....	40
6.2.4 Audio.....	40
6.3 Red.....	43
6.3.1 TCP/IP.....	43
6.3.2 Puerto.....	46
6.3.3 PPPoE.....	47
6.3.4 DDNS.....	48
6.3.5 Correo electrónico.....	50
6.3.6 UPnP.....	51
6.3.7 SNMP.....	52
6.3.8 Hola.....	55
6.3.9 Multidifusión.....	55
6.3.10 Registro.....	56
6.3.11 Calidad de servicio.....	57
6.3.12 Acceso a la plataforma.....	57
6.3.13 Servicio Básico.....	60
6.4 EPTZ.....	61

6.5 Evento.....	62
6.5.1 Configuración de la vinculación de alarma.....	62
6.5.2 Configuración de excepción.....	69
6.5.3 Configuración de la detección de vídeo.....	72
6.5.4 Configuración de la detección de audio.....	76
6.5.5 Configuración del Desarmado.....	78
6.6 Almacenamiento.....	78
6.7 Sistema.....	79
6.7.1 Generalidades.....	79
6.7.2 Modo de consumo de energía.....	81
6.7.3 Cuenta.....	82
6.7.4 Gestión de periféricos.....	88
6.7.5 Gerente.....	91
6.7.6 Actualización.....	93
6.8 Información del sistema.....	93
6.8.1 Versión.....	94
6.8.2 Usuario en línea.....	94
6.9 Registro de configuración.....	94
6.9.1 Registro.....	94
6.9.2 Registro remoto.....	95
7 en vivo.....	96
7.1 Página en vivo.....	96 7.2
Configuración de codificación	97
7.3 Barra de funciones de visualización en vivo.....	98
7.4 Barra de ajuste de ventana.....	99
7.4.1 Ajuste.....	99
7.4.2 Zoom y enfoque.....	100
7.4.3 Ajuste de imagen.....	101
7.4.4 Ojo de pez.....	102
7.5 Modo de visualización.....	106
8 IA.....	110
8.1 Configuración del mapa de distribución de multitudes.....	110
8.1.1 Configuración global.....	110 8.1.2
Configuración de reglas.....	111
8.2 Configuración del reconocimiento facial.....	113
8.2.1 Habilitación del reconocimiento facial.....	113 8.2.2
Configuración de la base de datos de rostros.....	116
8.2.3 Configuración de la alarma de armado.....	
124 8.2.4 Visualización del resultado del reconocimiento facial.	127

8.3 Configuración de la detección de rostros.....	128
8.4 Configuración del IVS.....	131
8.4.1 Configuración global.....	131 8.4.2
Configuración de reglas.....	133
8.5 Configuración de la detección inteligente de objetos.....	137
8.5.1 Configuración global.....	137 8.5.2
Configuración de reglas.....	137 8.6 Configuración de
la densidad del vehículo.....	139 8.7 Configuración del
espacio de estacionamiento.....	141
8.7.1 Configuración de reglas.....	141
8.7.2 Configuración global.....	148 8.8
Configuración de metadatos de vídeo.....	148 8.8.1
Configuración global.....	148 8.8.2 Configuración
de reglas.....	150
8.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo.....	152
8.9 Configuración del conteo de personas.....	153 8.9.1 Conteo
de personas.....	153
8.9.2 Cola.....	156
8.9.3 Detección de eventos anormales.....	158
8.9.4 Configuración global.....	160
8.10 Detección de rostro y cuerpo.....	161 8.10.1
Configuración global.....	161 8.10.2 Configuración de
reglas.....	163
8.11 Detección de EPI.....	164
8.11.1 Configuración de reglas.....	165
8.11.2 Configuración global.....	167 8.11.3
Configuración de la base de datos de armado.....	167
8.12 Configuración del mapa de calor.....	168
8.13 Configuración de ANPR.....	169
8.13.1 Configuración de carril.....	169
8.13.2 Configuración de reglas.....	170
8.13.3 Imagen.....	172
8.13.4 Lista de permitidos.....	173
8.13.5 Lista de bloqueo.....	176
8.14 Configuración del enlace panorámico.....	176
8.14.1 Habilitación del seguimiento de vínculos.....	176 8.14.2
Configuración del parámetro de calibración	177 8.15 Configuración
de AcuPick.....	178
9 Seguridad.....	180

9.1 Estado de seguridad.....	180
9.2 Servicio del sistema.....	181
9.2.1 802.1x.....	181
9.2.2 HTTPS.....	182
9.3 Defensa de ataque.....	183
9.3.1 Cortafuegos.....	183
9.3.2 Bloqueo de cuenta.....	184
9.3.3 Ataque Anti-DoS.....	185
9.4 Certificados de CA.....	186
9.4.1 Instalación del certificado del dispositivo.....	186
9.4.2 Instalación del certificado de CA de confianza.....	188 9.5
Cifrado A/V.....	189
9.6 Advertencia de seguridad.....	190
10 Registro.....	192
10.1 Reproducción.....	192
10.1.1 Reproducción de vídeo.....	192 10.1.2
Recorte de vídeo.....	194 10.1.3 Descarga de vídeo.....
vídeo.....	195
10.2 Configuración del control de grabación.....	196
10.3 Configuración del plan de grabación.....	197
10.4 Almacenamiento.....	198
10.4.1 Almacenamiento local.....	199 10.4.2
Almacenamiento en red.....	200
11 Imagen.....	204
11.1 Reproducción.....	204
11.1.1 Reproducción de imágenes.....	204 11.2
Descarga de imágenes.....	205 11.2 Configuración de los parámetros de la instantánea
Configuración del plan de instantáneas....	207 11.3
11.4 Almacenamiento.....	207
11.5 Configuración del método de carga.....	208
12 Informe.....	209
12.1 Ver informe.....	209
12.1.1 Reconocimiento facial.....	209
12.1.2 Metadatos de vídeo.....	210
12.1.3 Conteo de personas.....	211
12.1.4 Distribución de multitudes.....	215
12.1.5 Densidad del vehículo.....	215 12.1.6
Mapa de calor.....	216



12.1.7 ANPR.....	218
12.2 Búsqueda de imágenes de rostros.....	219
12.3 Carga automática.....	220
Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad.....	225

1. Información general

1.1 Introducción


La cámara IP (cámara de protocolo de Internet), es un tipo de cámara de video digital que recibe datos de control y envía datos de imágenes a través de Internet. Se utilizan comúnmente para vigilancia y no requieren ningún dispositivo de grabación local, sino sólo una red de área local.

La cámara IP se divide en cámara de un solo canal y cámara multicanal según la cantidad de canales. Para una cámara multicanal, puede configurar los parámetros para cada canal.

1.2 Conexión de red

En la topología de red IPC general, el IPC se conecta a la PC a través de un conmutador o enrutador de red.

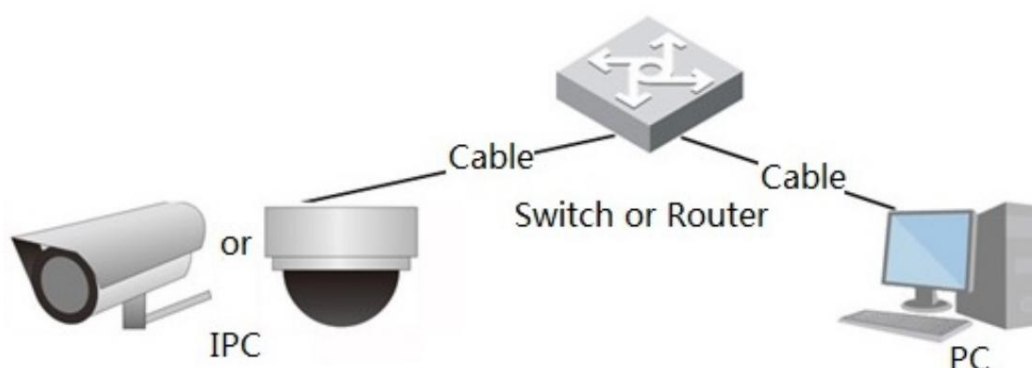Figura 1-1 Red IPC general



Obtenga la dirección IP buscando en ConfigTool y luego podrá comenzar a acceder a IPC a través de la red.

1.3 Funciones

Las funciones pueden variar según los diferentes dispositivos.

1.3.1 Funciones básicas

Monitoreo en tiempo real

- Vista en vivo.
- Al ver la imagen en vivo, puede habilitar el audio, la conversación de voz y conectar el centro de monitoreo para un procesamiento rápido de la anomalía.
- Ajuste la imagen a la posición adecuada mediante PTZ.
- Anormalidad de instantánea y triple instantánea de la imagen de monitoreo para su posterior visualización y procesamiento.
- Registrar anomalías de la imagen de monitoreo para su posterior visualización y procesamiento.
- Configure los parámetros de codificación y ajuste la imagen de visualización en vivo.

Alarma

- Configure el modo de aviso de alarma y el tono según el tipo de alarma. • Ver mensaje de aviso de alarma.

Excepción

- Error de tarjeta SD, desconexión de red, acceso ilegal, detección de voltaje y excepción de seguridad. • Cuando se activa un error en la tarjeta SD o un acceso ilegal, el sistema vincula la salida de alarma y el envío de correo electrónico.
- Cuando se activa la alarma de desconexión de la red, el sistema vincula la grabación y la salida de alarma. • Cuando el voltaje de entrada es mayor o menor que el voltaje nominal, se activa la alarma y el sistema vincula el envío de correo electrónico.

Detección de vídeo

- Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo y detección de cambio de escena. • Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Detección de audio

- Detección anormal de entrada de audio y detección de cambio de intensidad. • Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Registro

- Grabación automática según lo programado. • Reproduzca videos e imágenes grabados según sea necesario. • Descargar videos e imágenes grabados. • Grabación vinculada a alarma.

Cuenta

- Agregar, editar y eliminar grupos de usuarios y administrar las autoridades de los usuarios según el grupo de usuarios. • Agregar, editar y eliminar usuarios, y configurar autoridades de usuario. • Cambiar contraseña de usuario.

1.3.2 Funciones de IA

IVS

- Cable trampa, intrusión, objeto abandonado, objeto en movimiento, movimiento rápido, detección de estacionamiento, personas reunión y detección de merodeo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico e instantánea.

Detección de rostro

- Detecta rostros y muestra los atributos relacionados en la página en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Reconocimiento facial

- Muestra el resultado del reconocimiento en la página de visualización en vivo.
- En modo general, realiza una comparación entre el rostro detectado y los rostros en la base de datos de rostros después de detectar el rostro. Puede configurar el modo de alarma y el modo de informe para cada base de datos de rostros por separado y establecer vínculos para cada modo de informe.
- En el modo de conteo, realiza un conteo preciso de rostros después de detectarlos.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Mapa de distribución de multitudes

- Ver la distribución de la multitud en tiempo real para tomar la decisión oportuna y evitar accidentes como una estampida.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Metadatos de vídeo

- Captura personas, vehículos no motorizados y vehículos, y muestra la información relacionada en la página en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema vincula la salida de alarma.

Conteo de personas

- Cuenta el flujo de personas que entran y salen del área de detección y genera un informe.
- Cuando el número de personas contadas en el área de detección o la duración de la estadía excede el valor configurado, se activará una alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico, operación PTZ y captura de pantalla.

Mapa de calor

- Cuenta la densidad acumulada de objetos en movimiento y muestra el resultado en diferentes colores.
- Ver el informe del mapa de calor, que incluye el mapa de calor y el mapa de seguimiento (el mapa de seguimiento no está disponible en las cámaras de ojo de pez económicas).

ANPR

- Reconoce el número de placa en el área de detección y muestra la información relacionada en la página en vivo.
- Cuando se activa una alarma, el sistema vincula la salida de alarma y la instantánea.

Detección de rostro y cuerpo

- Detecta rostros y cuerpos humanos por separado y luego correlaciona el rostro y el cuerpo. • Cuando se selecciona el modo compatible, la cámara puede detectar atributos que incluyen máscaras faciales, cascos, gafas, chalecos de seguridad, color superior y color inferior, y determinar si se cumplen los requisitos de PPE. Las alarmas de cumplimiento o incumplimiento del EPI se pueden activar según la configuración de alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema vincula la salida de alarma y la instantánea.

Plaza de aparcamiento

- Admite espacios de estacionamiento planificados y espacios de estacionamiento abiertos. • Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico e instantánea.

Densidad de vehículos

- Incluye congestión vial y límite de estacionamiento, y admite la visualización de estadísticas de vehículos a través del página en vivo.
- Cuando el vehículo contado excede el número de vehículo configurado y el tiempo de congestión excede el tiempo configurado, se activará una alarma.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabación, salida de alarma y enviando correo electrónico.

Detección de EPI

- Cuando los atributos de destino no coinciden con los atributos configurados, se activa la alarma. motivado.
- Cuando se activa una alarma, el sistema realiza vínculos como grabar, enviar correos electrónicos y salida de alarma.

Protección de la privacidad

Los objetos objetivo quedarán borrosos mediante mosaicos o bloques de colores cuando sean detectados.

Detección inteligente de objetos

- Admite la detección inteligente de objetos abandonados y de objetos perdidos. • Cuando se activa una alarma, el sistema realiza enlaces como grabación, salida de alarma, envío de correo electrónico y instantánea.

AcuPick

Logre una búsqueda precisa y rápida en el NVR conectado.

2 Flujo de configuración

Para conocer el flujo de configuración del dispositivo, consulte la Figura 2-1. Para obtener más información, consulte la Tabla 2-1. Configurar el dispositivo según la situación real.

Figura 2-1 Flujo de configuración

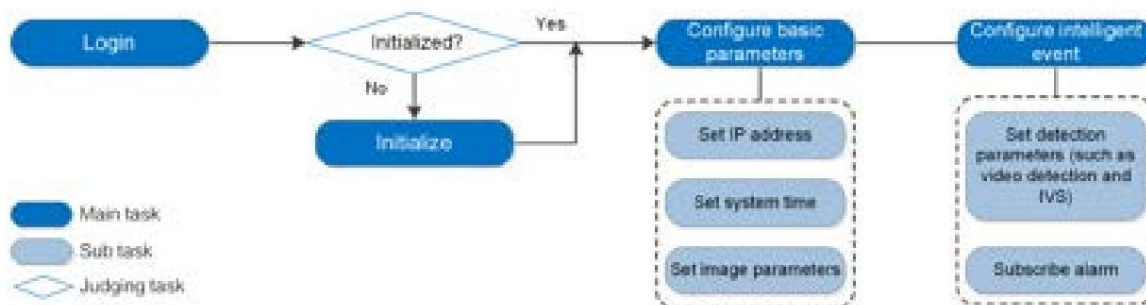


Tabla 2-1 Descripción del flujo

Configuración		Descripción	Referencia
Acceso		Abra el navegador IE e ingrese la dirección IP para iniciar sesión en la página web. El La dirección IP de la cámara es 192.168.1.108 por defecto.	"4 Iniciar sesión"
Inicialización		Inicializa la cámara cuando la uses por primera vez.	"3 Inicialización del dispositivo"
Parametros basicos	Cámara parámetros	Configurar parámetros de imagen, parámetros del codificador y audio. Parámetros para asegurar la imagen. calidad.	"6.2 Cámara"
	Fecha y hora	Establezca la fecha y la hora para garantizar la el tiempo de grabación es correcto.	"6.7.1.2 Fecha y hora"
	dirección IP	Cambie la dirección IP según planificación de la red para el primer uso o durante el ajuste de la red.	"6.3.1 TCP/IP"
	Suscribir alarma	Suscribir evento de alarma. Cuando el se activa la alarma suscrita, el El sistema registrará la alarma en el pestaña de alarma.	"6.5.1.3 Suscripción Alarma"
AI	reglas de la IA	Configurar la detección necesaria reglas, como detección de rostros e IVS.	"8 IA"

3 Inicialización del dispositivo

Se requiere la inicialización del dispositivo para el primer uso. Este manual está basado en el funcionamiento de la página web. También puede inicializar el dispositivo a través de ConfigTool, NVR o dispositivos de plataforma.



- Para garantizar la seguridad del dispositivo, mantenga la contraseña correctamente después de la inicialización y cámbiela periódicamente.
- Al inicializar el dispositivo, mantenga la IP de la PC y la IP del dispositivo en la misma red.

Procedimiento


Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones y luego presione el botón

Introducir clave.



La IP es 192.168.1.108 por defecto.

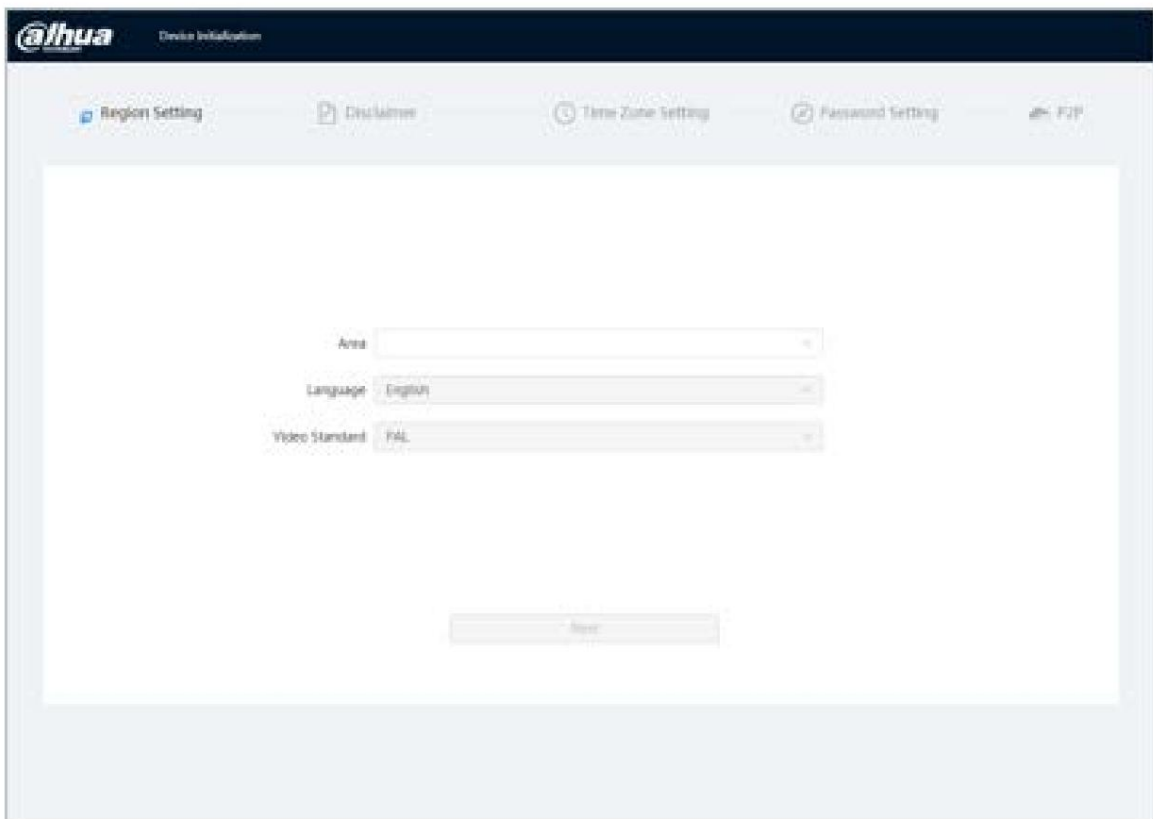
Figura 3-1 Configuración de región



Paso 2 Seleccione el área, el idioma y el estándar de video según la situación real y luego

haga clic en Siguiente.

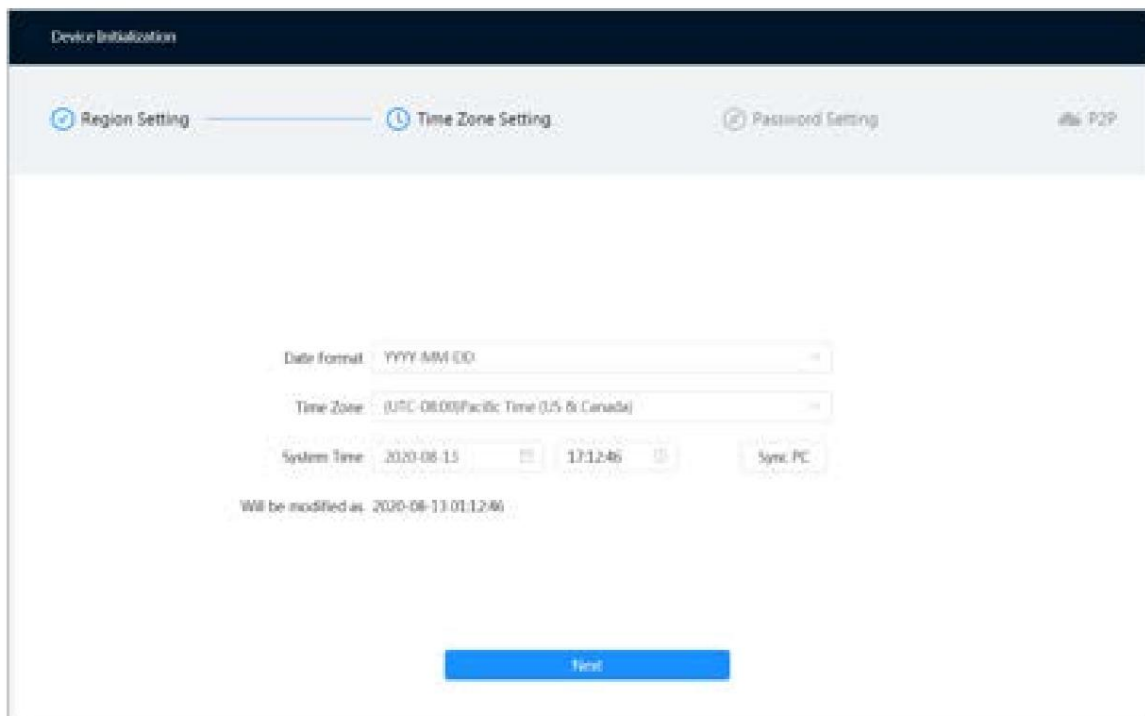Figura 3-2 Configuración de zona horaria



Device Initialization

Region Setting Time Zone Setting Password Setting P2P

Date Format: YYYY-MM-DD


Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (U.S. & Canada)

System Time: 2020-08-15 17:12:46 Sync PC

Will be modified as: 2020-08-13 01:12:46

Next

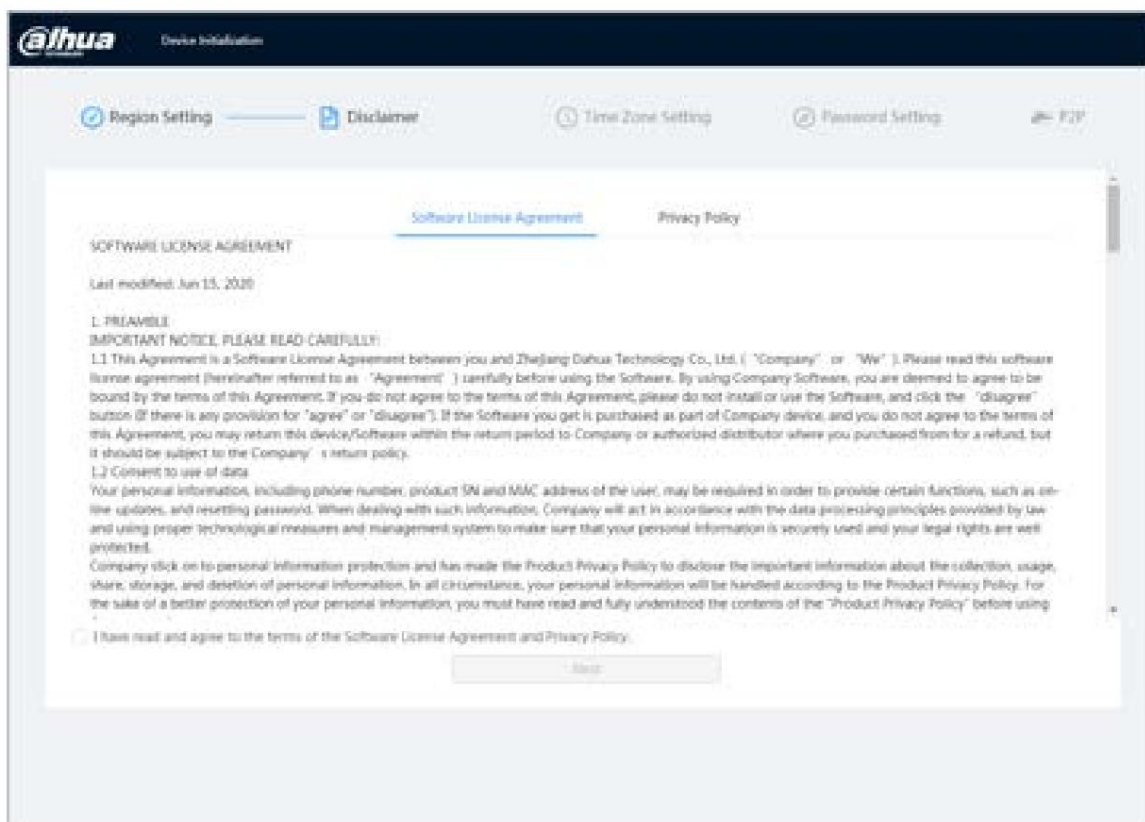Figura 3-3 Descargo de responsabilidad



Device Initialization

Region Setting Disclaimer Time Zone Setting Password Setting P2P

Software License Agreement Privacy Policy

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

Last modified: Jun 15, 2020

1. PREAMBLE
IMPORTANT NOTICE, PLEASE READ CAREFULLY!

1.1 This Agreement is a Software License Agreement between you and Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ("Company" or "We"). Please read this software license agreement (hereinafter referred to as "Agreement") carefully before using the Software. By using Company Software, you are deemed to agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, please do not install or use the Software, and click the "disagree" button (if there is any provision for "agree" or "disagree"). If the Software you get is purchased as part of Company device, and you do not agree to the terms of this Agreement, you may return this device/Software within the return period to Company or authorized distributor where you purchased from for a refund, but it should be subject to the Company's return policy.

1.2 Consent to use of data
Your personal information, including phone number, product SN and MAC address of the user, may be required in order to provide certain functions, such as on-line updates and resetting password. When dealing with such information, Company will act in accordance with the data processing principles provided by law and using proper technological measures and management system to make sure that your personal information is securely used and your legal rights are well protected.


Company click on to personal information protection and has made the Product Privacy Policy to disclose the important information about the collection, usage, share, storage, and deletion of personal information. In all circumstances, your personal information will be handled according to the Product Privacy Policy. For the sake of a better protection of your personal information, you must have read and fully understood the contents of the "Product Privacy Policy" before using

☐ I have read and agree to the terms of the Software License Agreement and Privacy Policy.

Next

Paso 3 Seleccione He leído y acepto los términos del Acuerdo de licencia de software y casilla de verificación Política de privacidad y luego haga clic en Siguiente.

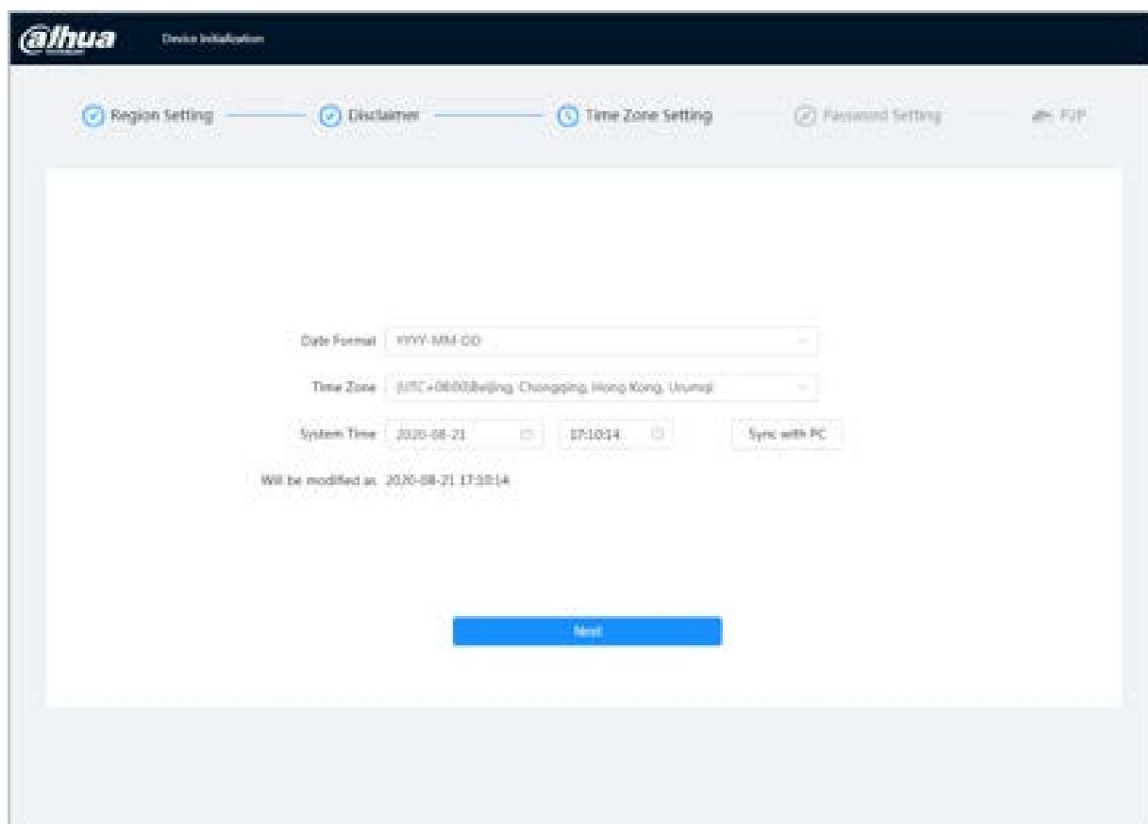Figura 3-4 Configuración de zona horaria




The screenshot shows the 'Time Zone Setting' step in the Alhwa Device Initialization process. The progress bar at the top indicates that 'Region Setting' and 'Disclaimer' are completed, while 'Time Zone Setting', 'Password Setting', and 'FTP' are in progress. The main content area contains the following settings:

- Date Format:
- Time Zone:
- System Time:
- Will be modified in: 2020-08-21 17:58:14

A blue 'Next' button is located at the bottom center of the form.

Paso 4 Configure los parámetros de tiempo y luego haga clic en Siguiente.

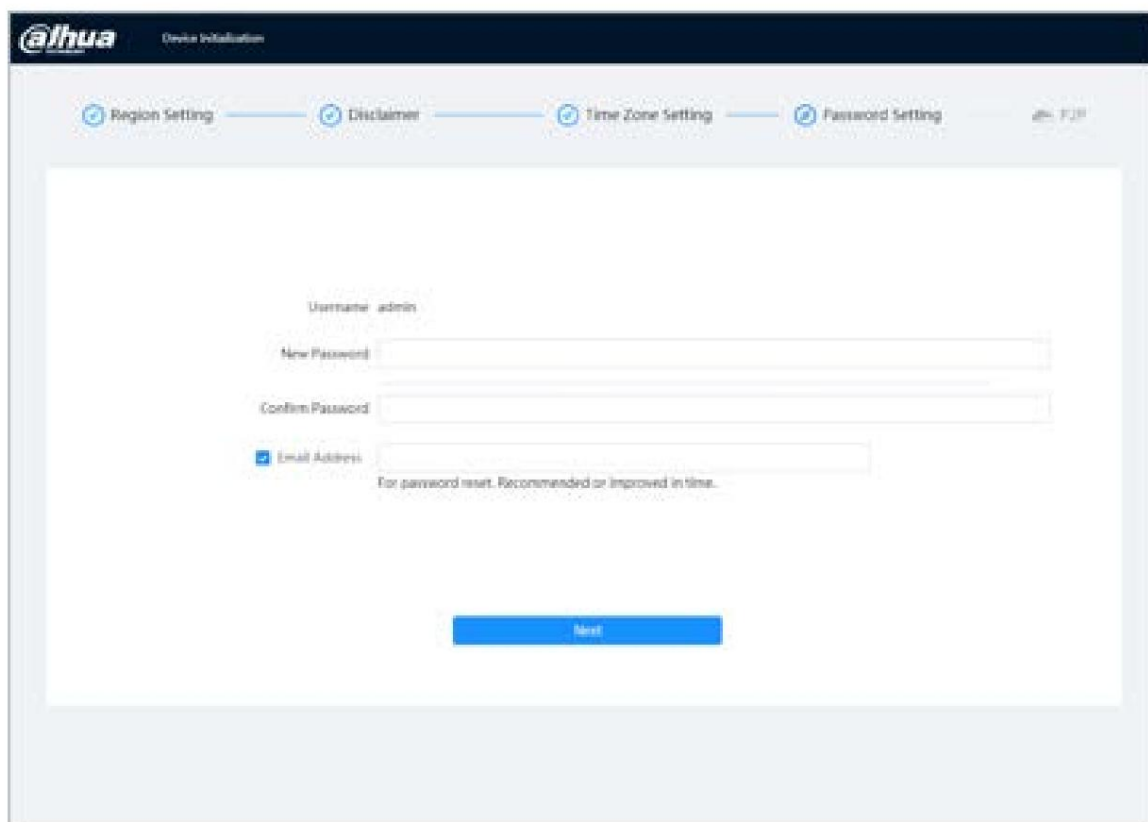Figura 3-5 Configuración de contraseña



The screenshot shows the 'Password Setting' step in the Alhwa Device Initialization process. The progress bar at the top indicates that 'Region Setting', 'Disclaimer', and 'Time Zone Setting' are completed, while 'Password Setting' and 'FTP' are in progress. The main content area contains the following settings:

- Username:
- New Password:
- Confirm Password:
- ☒ Email Address:
- For password reset. Recommended or improved in time.

A blue 'Next' button is located at the bottom center of the form.

Paso 5 Configure la contraseña para la cuenta de administrador.

Tabla 3-1 Descripción de la configuración de contraseña

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	El nombre de usuario predeterminado es administrador.
Contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales (excepto ' " ; : &). Establecer un alto contraseña de nivel de seguridad de acuerdo con el aviso de seguridad de contraseña.
Confirmar Contraseña	
Correo electrónico reservado	<p>Ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña y será seleccionada por por defecto.</p> <p>Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, aparecerá un El código de seguridad para restablecer la contraseña se enviará al reservado. dirección de correo electrónico.</p>

Paso 6 Haga clic en Siguiente , y luego se muestra la página P2P .

4 Iniciar sesión

4.1 Inicio de sesión del dispositivo

Esta sección presenta cómo iniciar sesión en la página web. Esta sección toma Chrome como ejemplo.



- Debe inicializar la cámara antes de iniciar sesión en la página web. Para obtener más información, consulte "3 Dispositivo Inicialización".
- Al inicializar la cámara, mantenga la IP de la PC y la IP del dispositivo en la misma red. • Siga las instrucciones para descargar e instalar el complemento para el primer inicio de sesión.

Procedimiento

Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP de la cámara (192.168.1.108 de forma predeterminada) en la barra de direcciones y presione Entrar.

Paso 2 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

El nombre de usuario es administrador por defecto.




Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? y podrá restablecer la contraseña a través de la dirección de correo electrónico que se estableció durante la inicialización. Para obtener más información, consulte "4.2 Restablecimiento de la contraseña".

Figura 4-1 Iniciar sesión



Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

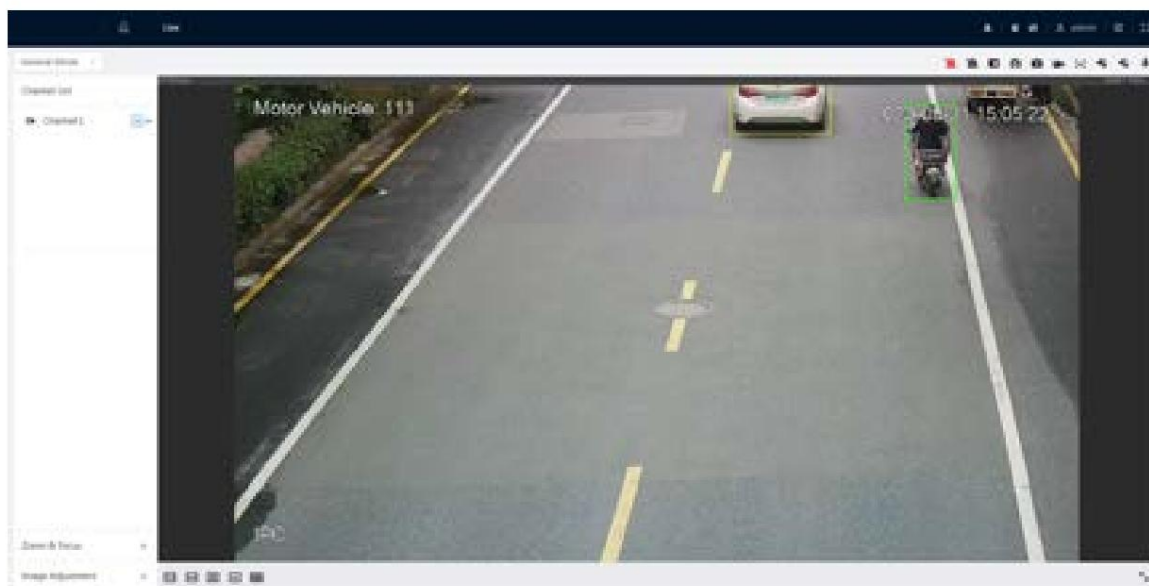Figura 4-2 Página en vivo



4.2 Restablecer contraseña

Cuando necesite restablecer la contraseña de la cuenta de administrador, se enviará un código de seguridad a la dirección de correo electrónico ingresada que se puede utilizar para restablecer la contraseña.

Requisitos previos

Ha habilitado el servicio de restablecimiento de contraseña. Para obtener más información, consulte "6.7.3.1.2 Restablecimiento de la contraseña".

Procedimiento


Paso 1 Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones y presione Enter.

Figura 4-3 Iniciar sesión



Paso 2: Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? y podrá restablecer la contraseña a través de la dirección de correo electrónico que se estableció durante la inicialización.

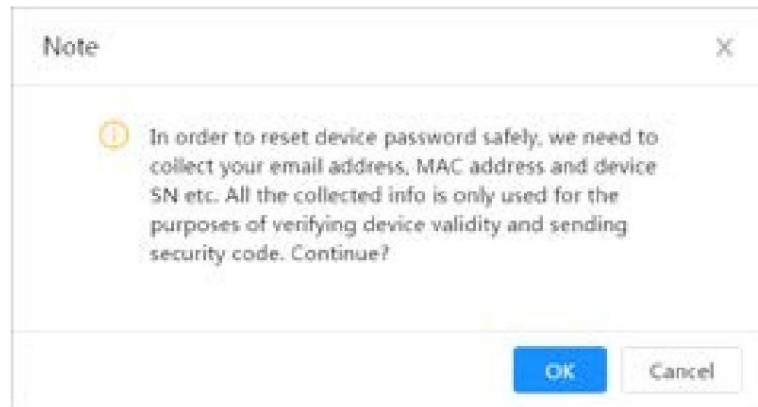Figura 4-4 Iniciar sesión



5 Página de inicio


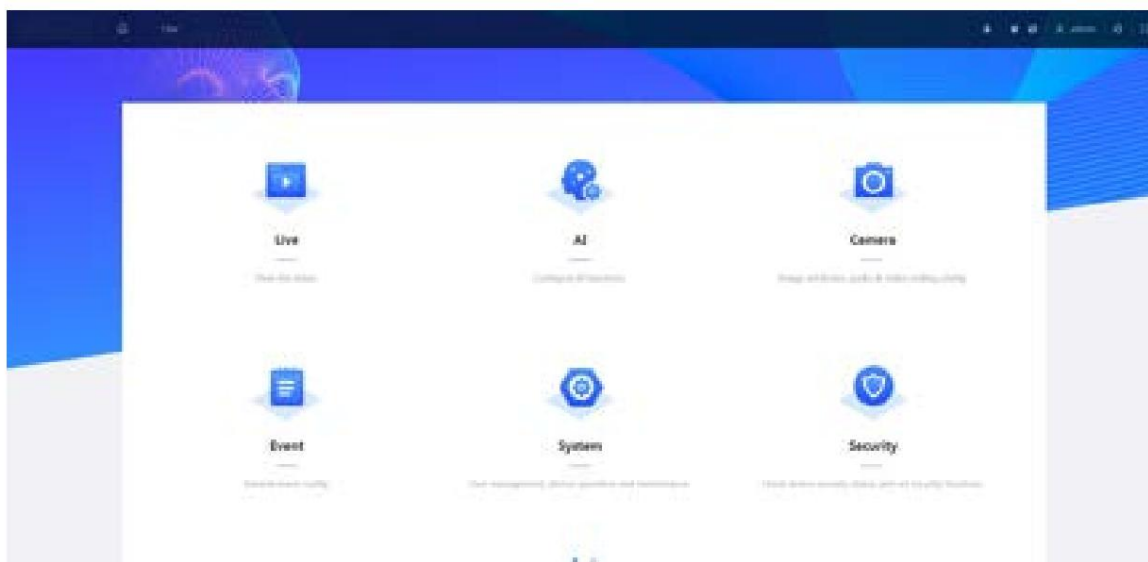

Hacer clic  en la esquina superior izquierda de la página para mostrar la página de inicio.


Figura 5-1 Página de inicio




- En vivo: vea la imagen de monitoreo en tiempo real. • AI: configura las funciones AI de la cámara. • Cámara: configure los parámetros de la cámara, incluidos los parámetros de imagen, los parámetros del codificador y parámetros de audio. • PTZ: configure los ajustes de PTZ. • Evento: configure eventos generales, incluida la excepción de vinculación de alarma, detección de video y audio. detección.
- Sistema: configure los parámetros del sistema, incluidos generales, fecha y hora, cuenta, seguridad, valores predeterminados, importación/exportación, control remoto, mantenimiento automático y actualización.
- Seguridad: verifique el estado de seguridad del dispositivo y configure las funciones de seguridad. • Grabar: reproduce o descarga video grabado. • Imagen: reproduce o descarga archivos de imagen. • Para la cámara con múltiples canales, al seleccionar los números de canal, puede configurar los parámetros de los canales.


- Informe: busque el informe de eventos de IA y el informe del sistema. • Suscripción de alarma: Suscribir alarma. • Configuración de máscara: establece la máscara. • Configuración de idioma: establece el idioma.

- Reiniciar: haga clic en  en la esquina superior derecha de la página, seleccione Reiniciar y la cámara se reinicia.

- Cerrar sesión: haga clic en  en la esquina superior derecha de la página, seleccione Cerrar sesión para ir a la página de inicio de sesión.

El sistema entrará en suspensión automáticamente después de estar inactivo durante un período de tiempo.


- Configuración: haga clic en  en la esquina superior derecha de la página para configurar los parámetros básicos.

- Pantalla completa: haga clic en  en la esquina superior derecha de la página para ingresar al modo de pantalla completa; haga clic para salir del modo de pantalla completa.

6 Configuración

Esta sección presenta la configuración básica de la cámara, incluida la configuración local, de cámara, red, evento, almacenamiento, sistema, información del sistema y registro.

Para la sección , Evento y Sistema, puede ir a la página de configuración a través de dos métodos. Este Cámara toma el método 1 como ejemplo.

- Método 1: hacer clic  y luego seleccione el elemento correspondiente.
- Método 2: haga clic en el icono correspondiente en la página de inicio.


6.1 Locales

Puede seleccionar el protocolo y configurar la ruta de almacenamiento para instantáneas en vivo, grabaciones en vivo y reproducción. instantánea, reproducción, descarga y videoclips.

Procedimiento



Paso 1 Seleccionar  > Locales.

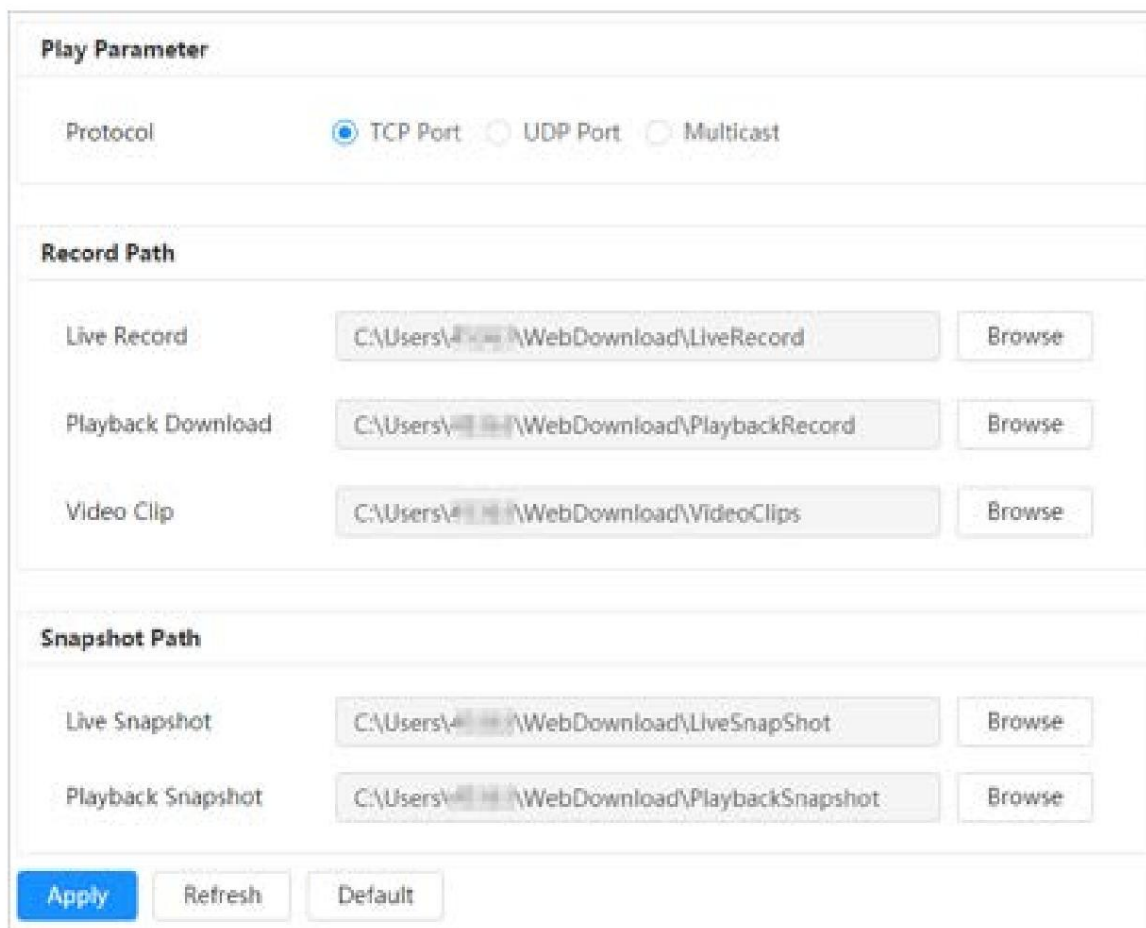Figura 6-1 Locales



Paso 2 Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta de almacenamiento para la instantánea en vivo, grabación en vivo, instantánea de reproducción, reproducción, descarga y videoclips.

Tabla 6-1 Descripción del parámetro local

Parámetro	Descripción	
Protocolo	<p>Puede seleccionar el protocolo de transmisión de red según sea necesario y las opciones son TCP, UDP y multidifusión.</p> <p></p> <p>Antes de seleccionar los parámetros, asegúrese de haber configurado la multidifusión de multidifusión.</p>	
Grabación en vivo	<p>El vídeo grabado de la página en vivo.</p> <p>La ruta predeterminada es C:\Users\admin\WebDownload\LiveRecord.</p>	<p></p> <p>Administrador en la ruta se refiere a la cuenta que se está utilizando.</p>
Descarga de reproducción	<p>El vídeo descargado de la página de reproducción.</p> <p>La ruta predeterminada es C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackRecord.</p>	
Vídeoclips	<p>El vídeo recortado de la página de reproducción.</p> <p>C:\Usuarios\admin\WebDownload\VideoClips.</p>	
Instantánea en vivo	<p>La instantánea de la página en vivo.</p> <p>La ruta predeterminada es C:\Users\admin\WebDownload\LiveSnapshot.</p>	
Instantánea de reproducción	<p>La instantánea de la página de reproducción.</p> <p>La ruta predeterminada es C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackSnapshot.</p>	

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2 Cámara

Esta sección presenta la configuración de la cámara, incluidos los parámetros de imagen, los parámetros del codificador y los parámetros de audio.



Los parámetros de la cámara de diferentes dispositivos pueden variar.

6.2.1 Configuración de los parámetros de imagen

Configure los parámetros de la imagen según la situación real, incluida la imagen, la exposición, la luz de fondo, el balance de blancos, el día/la noche y la luz.

6.2.1.1 Diseño de página


Configure los parámetros de la cámara para mejorar la claridad de la escena y garantizar que la vigilancia se realice correctamente.

Puede seleccionar el modo normal, el modo diurno o el modo nocturno para ver la configuración y el efecto del modo seleccionado, como la imagen, la exposición y la luz de fondo.

Seleccione el modo de trabajo según sea necesario.


- Autoadaptable: La cámara ajustará la imagen según el entorno.

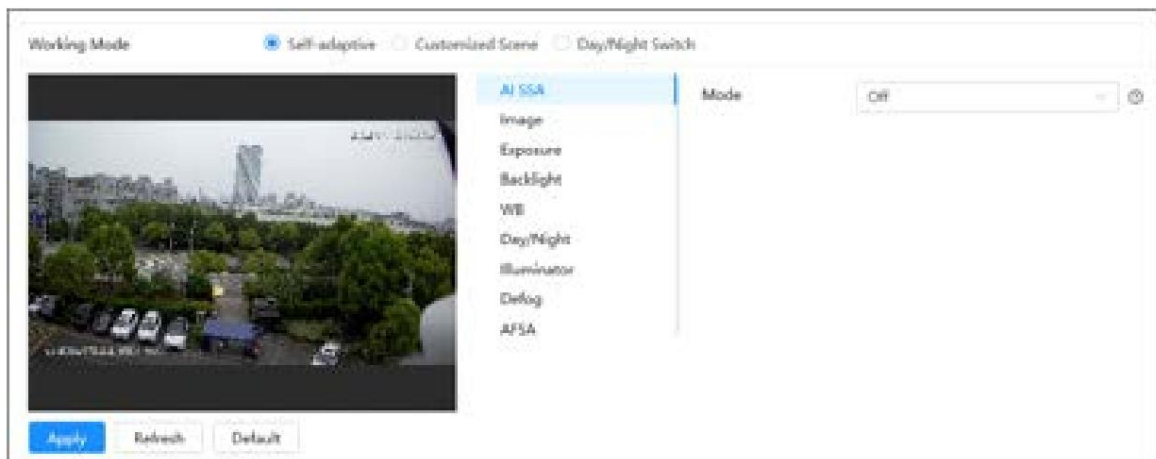Figura 6-2 Diseño de página (autoadaptable)




- Escena personalizada: puede seleccionar el perfil según sea necesario. Seleccione el perfil en Configuración del plan de tiempo y arrastre el bloque deslizante para establecer un tiempo determinado como perfil seleccionado. Por ejemplo, establezca de 8:00 a 18:00 como día y de 0:00 a 8:00 y de 18:00 a 24:00 como noche.

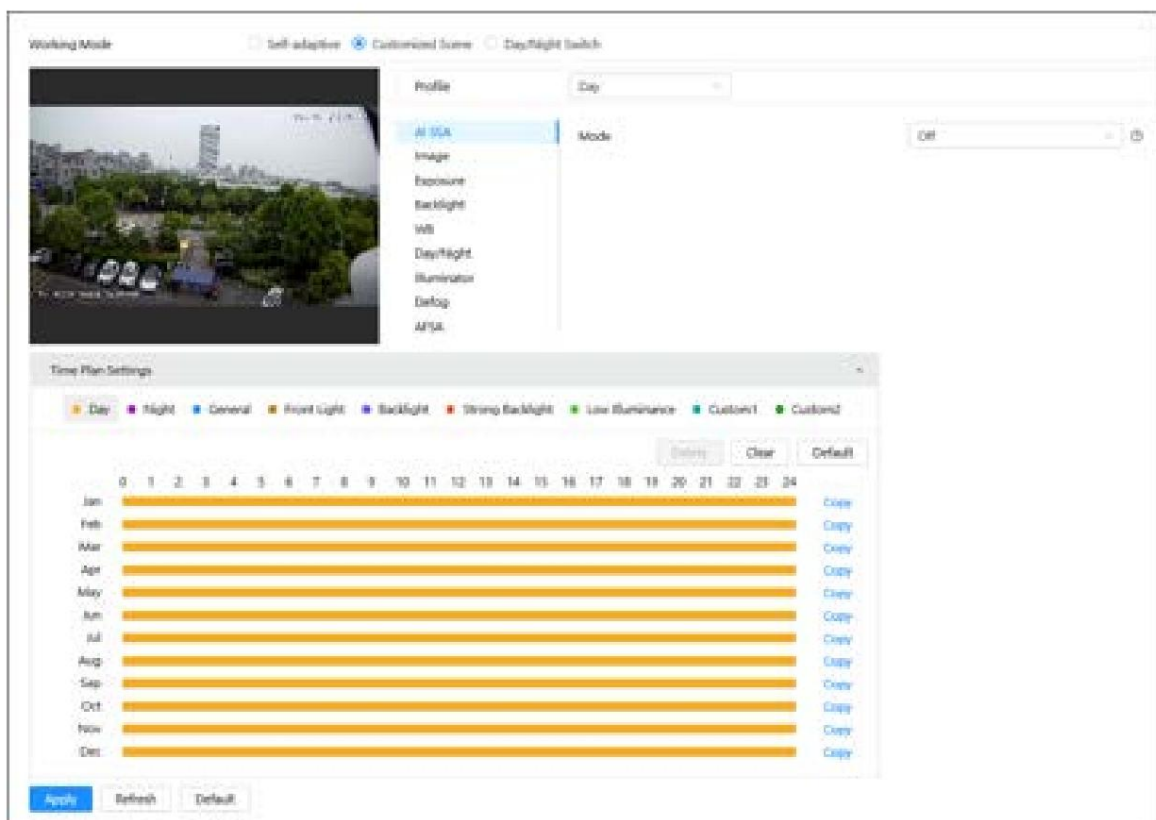Figura 6-3 Diseño de página (escena personalizada)



- Cambio día/noche: puede seleccionar Día o noche en Perfil y el sistema de vigilancia funciona en Día/Noche.

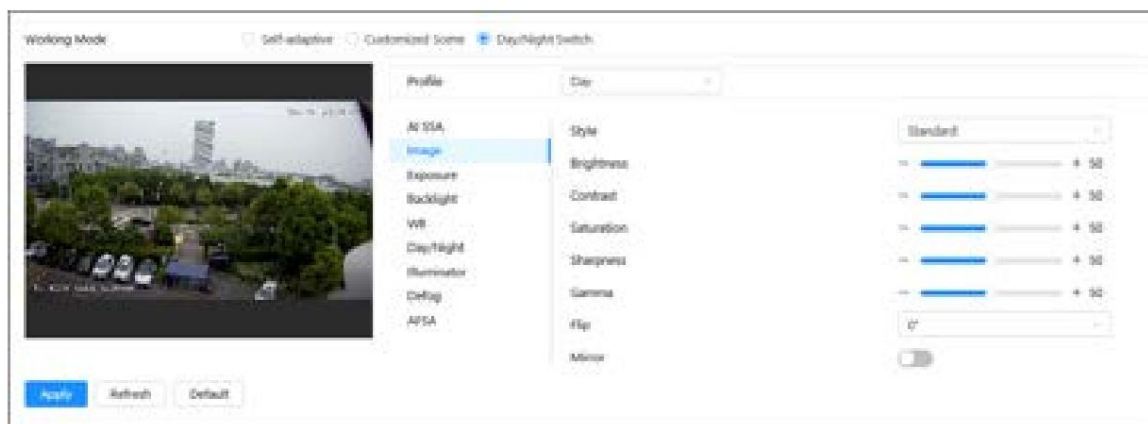Figura 6-4 Diseño de página (cambio día/noche)



6.2.1.2 AI SSA

Al habilitar AI SSA (Autoadaptación de escena AI), la cámara podría detectar condiciones ambientales, como lluvia, niebla, contraluz, poca luz y parpadeo, para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones, asegurando que siempre se muestren imágenes claras. producido.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione >  ra > Imagen > AI SSA.

Paso 2 Seleccione Activado en la lista desplegable.



Después de habilitar AI SSA, , algunas otras funciones como exposición, retroiluminación, desempañamiento y AFSA se desactivará de forma predeterminada.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.1.3 Imagen

Puede configurar los parámetros de la imagen según sea necesario.

Procedimiento


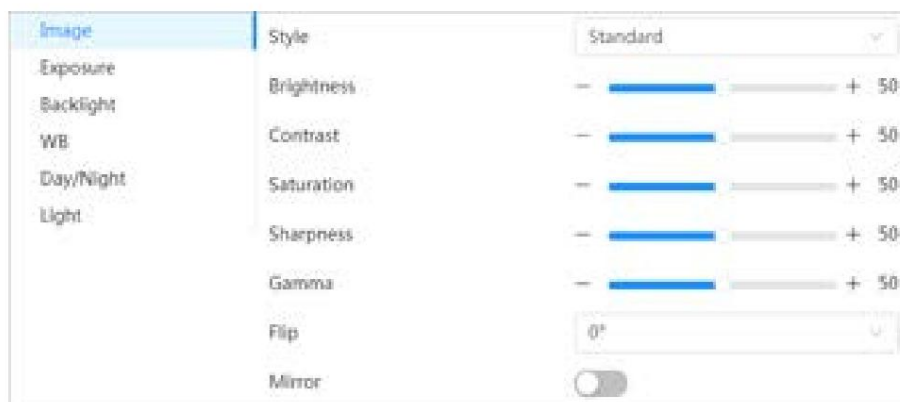


Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > Imagen.

Figura 6-5 Imagen



Paso 2 Configure los parámetros de la imagen.

Tabla 6-2 Descripción de los parámetros de imagen

Parámetro	Descripción
Estilo	<p>Seleccione el estilo de imagen entre suave, estándar y vívido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suave: Estilo de imagen predeterminado, muestra el color real de la imagen. • Estándar: el tono de la imagen es más débil que el real y el contraste es menor. • Vívido: La imagen es más vívida que la real.
Brillo	Cambia el valor para ajustar el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen y cuanto más pequeña, más oscura. La imagen puede resultar borrosa si el valor se configura demasiado grande.
Contraste	Cambia el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste entre las áreas brillantes y oscuras, y cuanto menor, menor. Si el valor se establece demasiado grande, el área oscura sería demasiado oscura y el área brillante sería más fácil de sobreexponer. La imagen puede resultar borrosa si el valor se establece demasiado pequeño.
Saturación	Hace que el color sea más profundo o más claro. Cuanto mayor sea el valor, más profundo será el color y cuanto menor será el más claro. El valor de saturación no cambia el brillo de la imagen.
Nitidez	Cambia la nitidez de los bordes de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más claros serán los bordes de la imagen y, si el valor es demasiado grande, es más probable que aparezcan ruidos en la imagen.
Gama	Cambia el brillo de la imagen y mejora el rango dinámico de la imagen de forma no lineal. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen y cuanto más pequeña, más oscura.
Voltear	<p>Cambia la dirección de visualización de la imagen; consulte las opciones a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0°: Visualización normal. • 90°: La imagen gira 90° en el sentido de las agujas del reloj. • 180°: La imagen gira 90° en sentido antihorario. • 270°: la imagen se voltea.  <p>Para algunos modelos, configure la resolución en 1080p o menos cuando utilice 90° y 180°.</p> <p>Para obtener más información, consulte "6.2.2 Configuración de parámetros de codificación".</p>
Espejo	<p>Hacer clic , y la imagen se mostrará con los lados izquierdo y derecho invertidos.</p>

Paso 3. Haga clic en Aplicar.

6.2.1.4 Exposición

Configure el iris y el obturador para mejorar la claridad de la imagen.




Las cámaras con WDR verdadero no admiten exposiciones prolongadas cuando WDR está habilitado en Retroiluminación.

Procedimiento


Paso 1. Seleccionar  > Cámara > Imagen > Exposición.

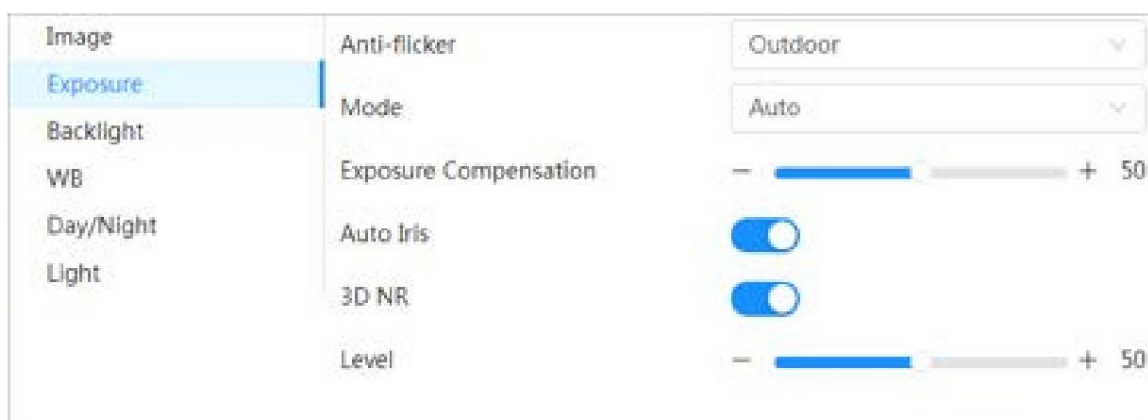Figura 6-6 Exposición



Paso 2 Configure los parámetros de exposición.

Tabla 6-3 Descripción de los parámetros de exposición

Parámetro	Descripción
Contra parpadeo	<p>Puede seleccionar entre 50 Hz, 60 Hz y Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz: Cuando el suministro eléctrico es de 50 Hz, el sistema ajusta la exposición de acuerdo con la luz ambiental automáticamente para garantizar que no aparezca ninguna raya. • 60 Hz: Cuando el suministro eléctrico es de 60 Hz, el sistema ajusta la exposición de acuerdo con la luz ambiental automáticamente para garantizar que no aparezca ninguna raya. • Exterior: puede seleccionar cualquier modo de exposición según sea necesario.
Modo	<p>Modos de exposición del dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Ajusta automáticamente el brillo de la imagen según la condición real. • Prioridad de ganancia: cuando el rango de exposición es normal, el sistema prefiere el rango de ganancia configurado cuando se ajusta automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental. Si el brillo de la imagen no es suficiente y la ganancia ha alcanzado el límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor del obturador automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. Puede configurar el rango de ganancia para ajustar el nivel de ganancia cuando utiliza el modo de prioridad de ganancia. • Prioridad de obturación: cuando el rango de exposición es normal, el sistema prefiere el rango de obturación configurado cuando se realiza el ajuste automático según las condiciones de iluminación ambiental. Si el brillo de la imagen no es suficiente y el valor del obturador ha alcanzado el límite superior o inferior, el sistema ajusta el valor de ganancia automáticamente para garantizar que la imagen tenga el brillo ideal. • Manual: configure la ganancia y el valor del obturador manualmente para ajustar la imagen. brillo. <p></p> <p>Cuando Antiparpadeo está configurado en Exterior, puede seleccionar Automático, Prioridad de ganancia, Prioridad de obturador o Manual en la lista Modo .</p>

Parámetro	Descripción
Exposición Compensación	Establece el valor y varía de 0 a 50. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen.
Obturador	Establezca el tiempo de exposición efectivo. Cuanto menor sea el valor, menor será el tiempo de exposición.
Ganar	Al seleccionar Prioridad de ganancia o Manual en Modo, puede configurar la Ganancia. Con iluminación mínima, la cámara aumenta la ganancia automáticamente para obtener imágenes más claras.
iris automático	Esta configuración está disponible sólo cuando la cámara está equipada con lente de iris automático. <ul style="list-style-type: none"> Cuando el iris automático está activado, el tamaño del iris cambia automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental y el brillo de la imagen cambia en consecuencia. Cuando el iris automático está desactivado, el iris permanece en su tamaño completo y no cambia sin importar cómo cambien las condiciones de iluminación ambiental.
Reducción de ruido 3D	Funciona con imágenes de varios fotogramas (no menos de 2 fotogramas) y reduce el ruido utilizando la información del fotograma entre los fotogramas anteriores y posteriores.
Nivel	Esta configuración está disponible solo cuando 3D NR está habilitado. Cuanto mayor sea el nivel, mejor será el resultado.

Paso.3 Haga clic en Aplicar.

6.2.1.5 Luz de fondo

Puede seleccionar el modo de retroiluminación entre Auto, BLC, WDR y HLC.

Procedimiento



Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > Luz de fondo.

Figura 6-7 Luz de fondo



Paso 2 Configure los parámetros de retroiluminación.

Tabla 6-4 Descripción de los parámetros de retroiluminación

Modo de luz de fondo	Descripción
BLC	<p>Habilitar BLC , La cámara puede obtener imágenes más claras de las áreas oscuras del objetivo cuando dispara a contraluz. Puede habilitar o deshabilitar el modo Personalizado .</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuando habilita el modo Personalizado , el sistema ajusta automáticamente exposición solo al área configurada de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental para garantizar la imagen del área configurada con el brillo ideal.• Cuando desactiva el modo predeterminado , el sistema ajusta la exposición. De acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental automáticamente para garantizar la claridad del área más oscura.
WDR	<p>El sistema atenúa las áreas brillantes y compensa las áreas oscuras para garantizar la claridad de toda el área. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la oscuridad, pero mayor será el ruido.</p> <div></div> <p>Es posible que se produzcan algunos segundos de pérdida de vídeo cuando el dispositivo cambie al modo WDR desde otro modo.</p>
CHL	<p>Habilite HLC cuando haya luz extremadamente intensa en el entorno (como una estación de peaje o un estacionamiento), la cámara atenuará la luz intensa y reducirá el tamaño de la zona de Halo para reducir el brillo de toda la imagen, de modo que la cámara pueda capturar imágenes humanas. Detalle de la cara o de la placa del coche con claridad. Cuanto mayor sea el valor, más evidente será el efecto HLC.</p>
SSA	<p>Habilite SSA, el sistema ajusta automáticamente el brillo de la imagen según el entorno para hacer que los objetos en la imagen sean más claros.</p>

Paso 3 Haga clic en Aplicar.


6.2.1.6 Banco Mundial

La función WB hace que el color de la imagen se muestre exactamente como es. Cuando estaba en modo WB, los objetos blancos siempre mostraban color blanco en diferentes entornos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > WB.

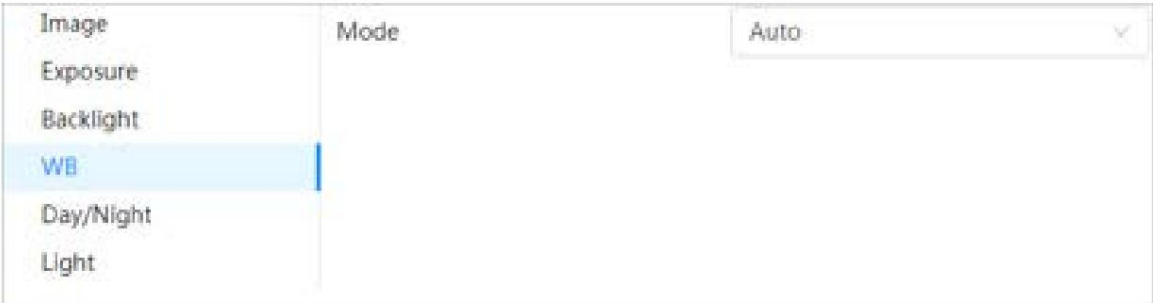Figura 6-8 Banco Mundial



Paso 2 Configure los parámetros de WB.

Tabla 6-5 Descripción de los parámetros del WB

Modo WB	Descripción
Auto	El sistema compensa WB según la temperatura del color para garantizar la precisión del color.
Natural	El sistema compensa automáticamente el balance de blancos en entornos sin fuentes artificiales. luz para garantizar la precisión del color.
Farola	El sistema compensa WB con la escena nocturna exterior para garantizar el color. precisión.
Exterior	El sistema compensa automáticamente WB en la mayoría de los entornos exteriores. con luz natural o artificial para garantizar la precisión del color.
Manual	Configure la ganancia de rojo y azul manualmente; el sistema compensa automáticamente WB según temperatura de color.
Área personalizada	El sistema compensa WB solo en el área establecida según el color. temperatura para garantizar la precisión del color.

Paso 3. Haga clic en Aplicar.


6.2.1.7 Día/Noche

Configure el modo de visualización de la imagen. El sistema cambia entre color y blanco y negro. modo según la condición real.

Procedimiento


Paso 1. Seleccionar  > Cámara > Imagen > WB.

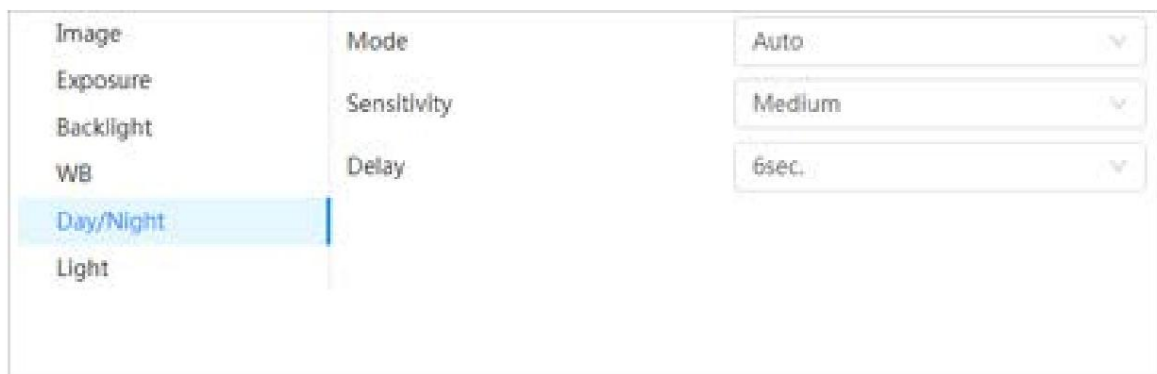Figura 6-9 Día/noche



Paso 2. Configure los parámetros de día y noche.

Tabla 6-6 Descripción de los parámetros diurnos y nocturnos

Parámetro	Descripción
Modo	<p>Puede seleccionar el modo de visualización del dispositivo entre Color , Auto y B/W.</p>  <p>La configuración Día/Noche es independiente de la gestión de perfiles. configuración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color : el sistema muestra una imagen en color.

Parámetro	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Automático : el sistema cambia entre visualización en color y en blanco y negro según la condición real. • B/N : el sistema muestra una imagen en blanco y negro.
Sensibilidad	<p>Esta configuración está disponible solo cuando configura Auto en Modo.</p> <p>Puede configurar la sensibilidad de la cámara al cambiar entre el modo color y blanco y negro.</p>
Demora	<p>Esta configuración está disponible solo cuando configura Auto en Modo.</p> <p>Puede configurar el retraso cuando la cámara cambia entre el modo color y blanco y negro. Cuanto menor sea el valor, más rápido la cámara cambiará entre el modo color y el modo blanco y negro.</p>

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.1.8 Iluminador

Esta configuración está disponible sólo cuando el dispositivo está equipado con iluminador.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > Iluminador.

Figura 6-10 Luz



Paso 2 Configure los parámetros del iluminador.

Tabla 6-7 Descripción de los parámetros del iluminador

Parámetro	Descripción	
Luz de relleno	<p>Configure Luz de relleno para cámaras de sonido y sirena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo IR: activa el iluminador IR y la luz blanca se desactiva. Cuando se activa una alarma, el sistema vinculará la luz blanca. • Luz blanca: activa la luz blanca y el iluminador de infrarrojos se desactiva. Cuando se activa una alarma, el sistema vinculará la luz blanca. • Modo de luz suave: habilite el iluminador IR y la luz blanca al mismo tiempo y ajuste el brillo de los dos iluminadores para obtener imágenes claras. 	
Modo	Manual	Ajuste el brillo del iluminador manualmente y luego el sistema suministrará el iluminador a la imagen en consecuencia.

Parámetro	Descripción	
	Auto	El sistema ajusta la intensidad del iluminador según las condiciones de iluminación ambiental.
	Prioridad de zoom	<p>El sistema ajusta la intensidad del iluminador automáticamente según el cambio de la luz ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la luz ambiental se vuelve más oscura, el sistema enciende primero las luces de cruce; si el brillo aún no es suficiente, luego enciende las luces de carretera. • Cuando la luz ambiental se vuelve más brillante, el sistema atenúa las luces altas hasta que se apagan y luego las luces bajas. • Cuando el enfoque alcanza cierto ángulo amplio, el sistema no encenderá la luz de carretera para evitar la sobreexposición en distancias cortas. Mientras tanto, puedes configurar la compensación de luz manualmente para ajustar la intensidad de la luz IR.
	Apagado	El iluminador está apagado.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.1.9 Desempañado

La calidad de la imagen se ve comprometida en entornos con niebla o niebla, y se puede utilizar el desempañado para mejorar la claridad de la imagen.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > Desempañado.

Figura 6-11 Luz



Paso 2 Configure los parámetros de desempañado.

Tabla 6-8 Descripción de los parámetros de desempañado

Modo	Descripción
Manual	Configure la intensidad de la función y el modo de luz atmosférica manualmente y luego el sistema ajustará la claridad de la imagen en consecuencia. El modo de luz atmosférica se puede ajustar de forma automática o manual.
Auto	El sistema ajusta la claridad de la imagen según la condición real.

Piadoso	Descripción
Apagado	La función de desempañado está desactivada.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.


6.2.1.10 AFSA

Puede habilitar AFSA (Autoadaptación antiparpadeo) para evitar el parpadeo de la imagen.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > AFSA.

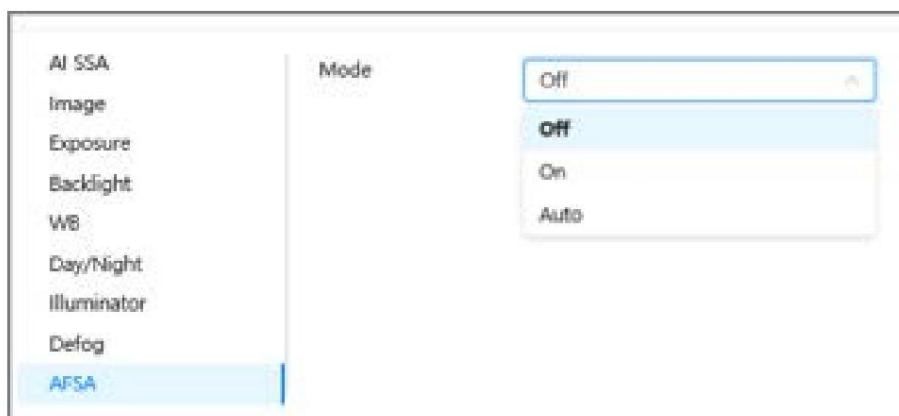Figura 6-12 AFSA



Paso 2 Seleccione Activado o Automático en la lista desplegable.



Cuando selecciona Auto, la función AFSA se habilitará cuando la cámara detecte parpadeo y se desactivará cuando no haya parpadeo.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.1.11 Ojo de pez

Seleccione el modo de instalación y el modo de grabación de acuerdo con la escena de instalación real. Cuando la cámara accede a la plataforma con flujo correctivo, la plataforma muestra la imagen correctiva.



Esta función sólo está disponible en dispositivos de ojo de pez.

Procedimiento


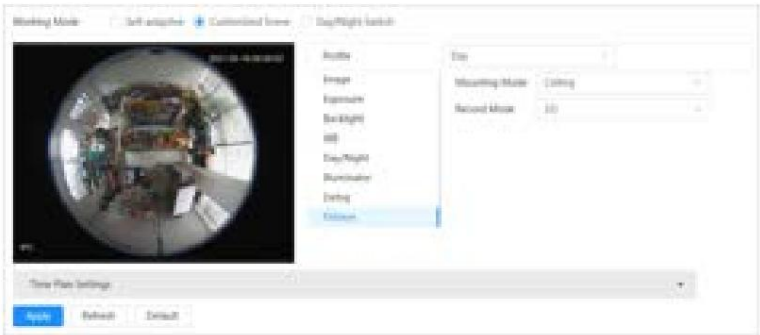
Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Imagen > Ojo de pez.



Figura 6-13 Ojo de pez



Paso 2 Configure el modo de instalación y el modo de grabación.

Tabla 6-9 Descripción de los parámetros de ojo de pez

Parámetro	Descripción
Modo de instalación	Puede seleccionar Techo , Pared o Suelo.
Modo de grabación	<ul style="list-style-type: none">• 1O: La imagen original antes de la corrección. • 1P: Imagen panorámica rectangular de 360° . • 2P: Cuando el modo de instalación es Techo o Suelo, puede configurar este modo. Dos pantallas de imagen rectangulares de 180° asociadas; En cualquier momento, las dos pantallas forman una imagen panorámica de 360° . • 1R: Pantalla de imagen original + subpantalla independiente. Puede ampliar o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 2R: Pantalla de imagen original + dos subpantallas independientes. Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 4R: Pantalla de imagen original + cuatro subpantallas independientes. Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todas las pantallas. • 1O + 3R: Pantalla de imagen original + tres subpantallas independientes. Puede hacer zoom o arrastrar la imagen en la pantalla de imagen original y mover la imagen (superior e inferior) en pantallas secundarias para ajustar la vista vertical.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.2 Configuración de parámetros de codificación

Esta sección presenta los parámetros de video, como video, instantánea, superposición, ROI (región de interés) y ruta.



Haga clic en Predeterminado , y el dispositivo se restaura a la configuración predeterminada. Haga clic en Actualizar para ver las últimas configuración.



6.2.2.1 Codificar

Configure los parámetros de transmisión de video, como compresión, resolución, velocidad de fotogramas, tipo de velocidad de bits, velocidad de bits, intervalo de fotograma I, SVC y marca de agua.

Procedimiento


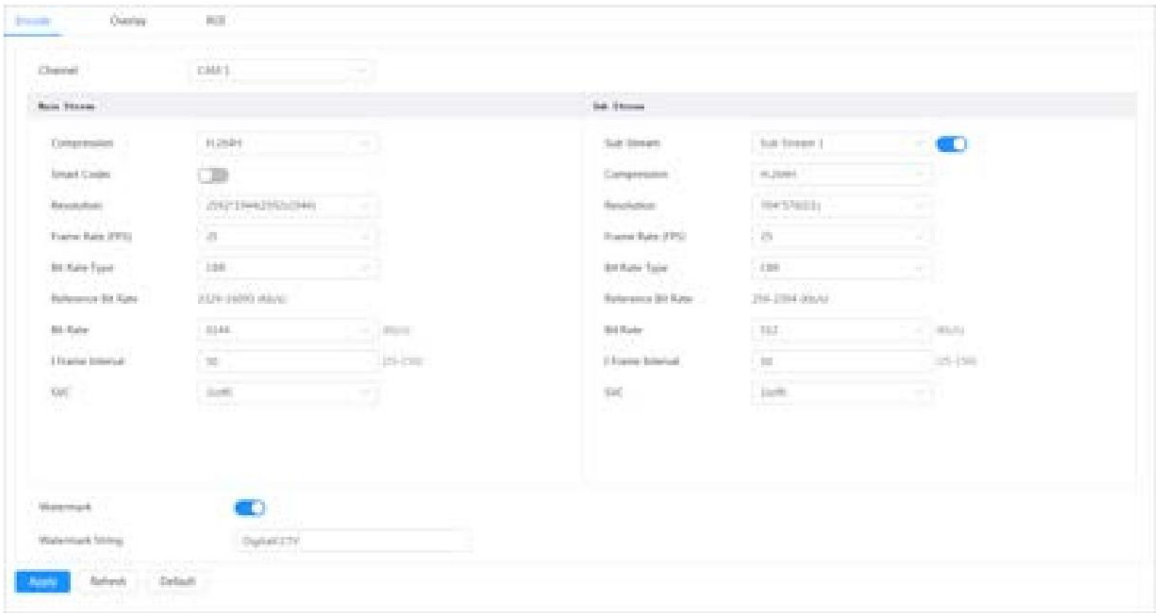


Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Codificar.




Figura 6-14 Codificar



Paso 2 Configure los parámetros de codificación.

Tabla 6-10 Descripción de los parámetros de codificación

Parámetro	Descripción
Sub corriente	<p>Hacer clic  para habilitar la subtransmisión, está habilitado de forma predeterminada.</p> <p></p> <p>Puede habilitar múltiples subtransmisiones simultáneamente.</p>
Compresión	<p>Seleccione el modo de codificación.</p> <ul style="list-style-type: none">• H.264 : modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264B, requiere un ancho de banda menor.• H.264H : modo de codificación de alto perfil. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor.• H.264B : modo de codificación de perfil de referencia. Requiere un ancho de banda menor.• H.265 : modo de codificación del perfil principal. En comparación con H.264, requiere un ancho de banda menor.• MJPEG : cuando esté en este modo, la imagen requiere un valor de velocidad de bits alto para garantizar la claridad, se recomienda establecer el valor de velocidad de bits en el valor más alto en la velocidad de bits de referencia.

Parámetro	Descripción
Códec inteligente	<p>Hacer clic  para habilitar el códec inteligente para mejorar la compresibilidad del video y ahorrar espacio de almacenamiento.</p> <p></p> <p>Una vez habilitado el códec inteligente, el dispositivo dejará de admitir el tercer flujo de bits, el retorno de la inversión (ROI) y la detección de eventos inteligentes.</p>
Modo de salida	Puede seleccionar entre Single Stream o Flex Stream.
Resolución	La resolución del vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen, pero mayor será el ancho de banda requerido.
Velocidad de fotogramas (FPS)	El número de fotogramas en un segundo de vídeo. Cuanto mayor sea el valor, más claro y fluido será el vídeo.
Tipo de velocidad de bits	<p>El tipo de control de velocidad de bits durante la transmisión de datos de vídeo. Puede seleccionar el tipo de velocidad de bits entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CBR (Velocidad de bits constante): La velocidad de bits cambia un poco y se mantiene cerca del valor de velocidad de bits definido. • VBR (velocidad de bits variable): la velocidad de bits cambia según la escena de monitoreo. cambios. <p></p> <p>El tipo de velocidad de bits solo se puede configurar como CBR cuando el modo de codificación está configurado como MJPEG.</p>
Calidad	<p>Este parámetro solo se puede configurar cuando el tipo de velocidad de bits está configurado como VBR.</p> <p>Cuanto mejor sea la calidad, mayor será el ancho de banda requerido.</p>
Tasa de bits de referencia	El rango de valores de velocidad de bits más adecuado recomendado al usuario según la resolución y la velocidad de fotogramas definidas.
Tasa de bits máxima	<p>Este parámetro solo se puede configurar cuando el tipo de velocidad de bits está configurado como VBR.</p> <p>Puede seleccionar el valor de la velocidad de bits máxima según el valor de la velocidad de bits de referencia. Luego, la velocidad de bits cambia a medida que cambia la escena de monitoreo, pero la velocidad de bits máxima se mantiene cerca del valor definido.</p>
Tasa de bits	<p>Este parámetro solo se puede configurar cuando el tipo de velocidad de bits está configurado como CBR.</p> <p>Seleccione el valor de la velocidad de bits en la lista según la condición real.</p>
I intervalo de cuadro	<p>El número de fotogramas P entre dos fotogramas I y el rango del intervalo de fotogramas I cambian a medida que cambia el FPS.</p> <p>Se recomienda configurar el intervalo de fotograma I dos veces mayor que FPS.</p>
SVC	La codificación de vídeo escalada es capaz de codificar un flujo de bits de vídeo de alta calidad que contiene uno o más subconjuntos de flujos de bits. Al enviar una transmisión, para mejorar la fluidez, el sistema eliminará algunos datos de las transmisiones relacionadas según el estado de la red.

Parámetro	Descripción
	• 1: el valor predeterminado, lo que significa que no hay codificación en capas. • 2, 3 y 4: el número de disposición en el que está empaquetada la transmisión de vídeo.
Filigrana	Puede verificar la marca de agua para comprobar si el video ha sido manipulado.
Cadena de marca de agua	

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.2.2 Superposición

Configure la información superpuesta y se mostrará en la página en vivo .

6.2.2.2.1 Configurar la máscara de privacidad

Puede habilitar esta función cuando necesite proteger la privacidad de algún área de la imagen de video.

Información de contexto

Puede seleccionar el tipo de enmascaramiento entre Bloque de color y Mosaico. • Al

seleccionar Bloque de color únicamente, puede dibujar triángulos y cuadriláteros convexos como bloques.


Puedes arrastrar 8 bloques como máximo y el color es negro.

- Al seleccionar Mosaico, puede dibujar rectángulos como bloques con mosaico. Puedes dibujar 4 bloques. a lo sumo.
- Bloque de color + Mosaico: Puedes dibujar 8 bloques como máximo.


Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superponer > Máscara de privacidad.

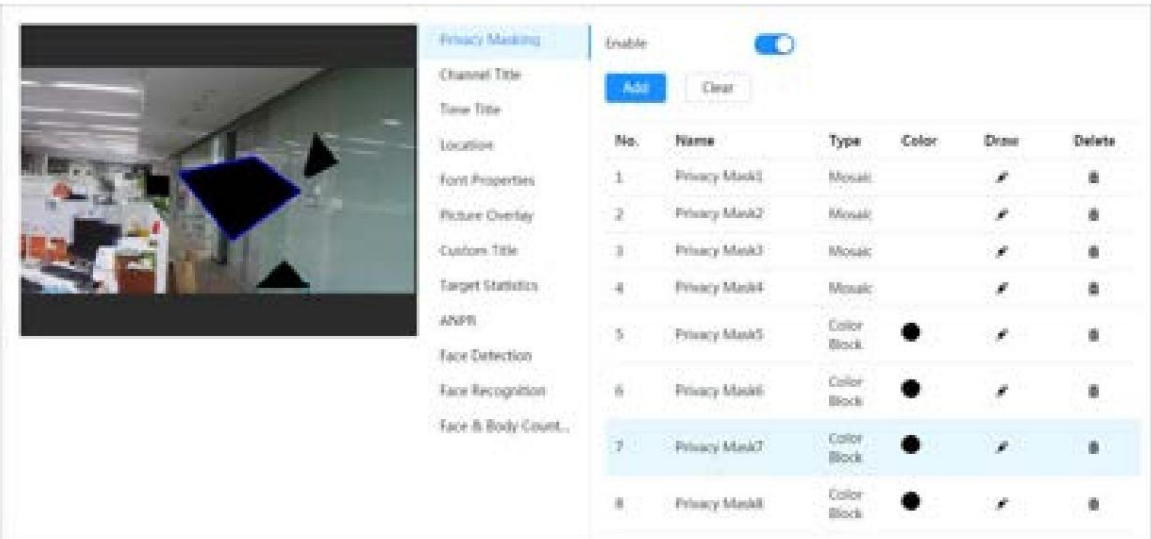Figura 6-15 Máscara de privacidad



Paso 2 Configurar la máscara de privacidad.

1. Haga clic  junto a Habilitar.
2. Haga clic en Agregar y luego arrastre el bloque al área que necesita cubrir.
3. Ajuste el tamaño del rectángulo para proteger la privacidad.

4. Haga clic en Aplicar.

Operaciones relacionadas


• Ver y editar el bloque

Seleccione la regla de enmascaramiento de privacidad que desea editar en la lista, luego la regla se resalta y el marco de bloqueo se muestra en la imagen. Puede editar el bloque seleccionado según sea necesario, incluido mover la posición y ajustar el tamaño. • Editar el nombre del

bloque

Haga doble clic en el nombre en Nombre para editar el nombre del bloque.

• Eliminar el bloque

- ◇  Haga clic para eliminar bloques uno por uno.
- ◇ Haga clic en Borrar para eliminar todos los bloques.


6.2.2.2 Configurar el título del canal


Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar el título del canal en la imagen del video.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Título del canal.

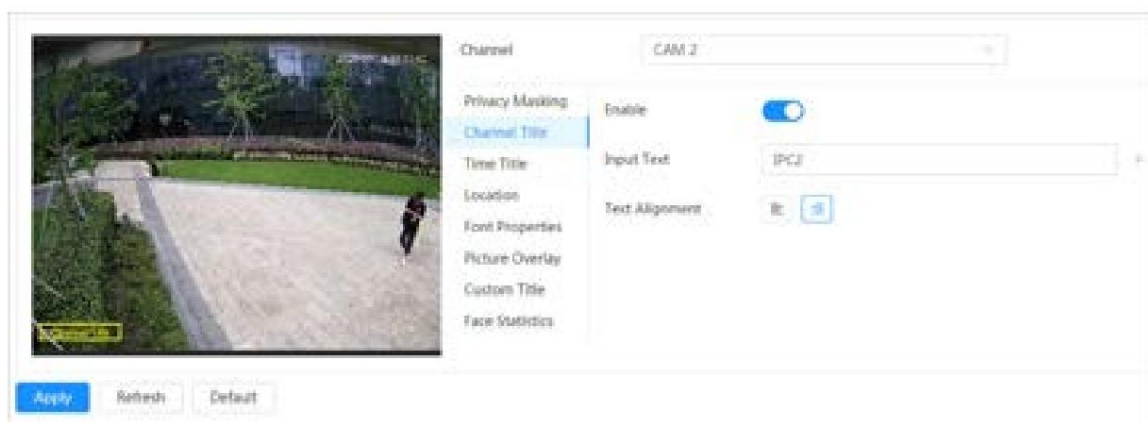Figura 6-16 Título del canal



Paso 2 Haga clic  junto a Activar, ingresa el título del canal y selecciona la alineación del texto.



Haga clic para agregar el título del canal y podrá agregar 1 línea como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro de título a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.2.3 Configuración del título de hora

Puede habilitar esta función cuando necesite mostrar la hora en la imagen de video.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Título de tiempo.

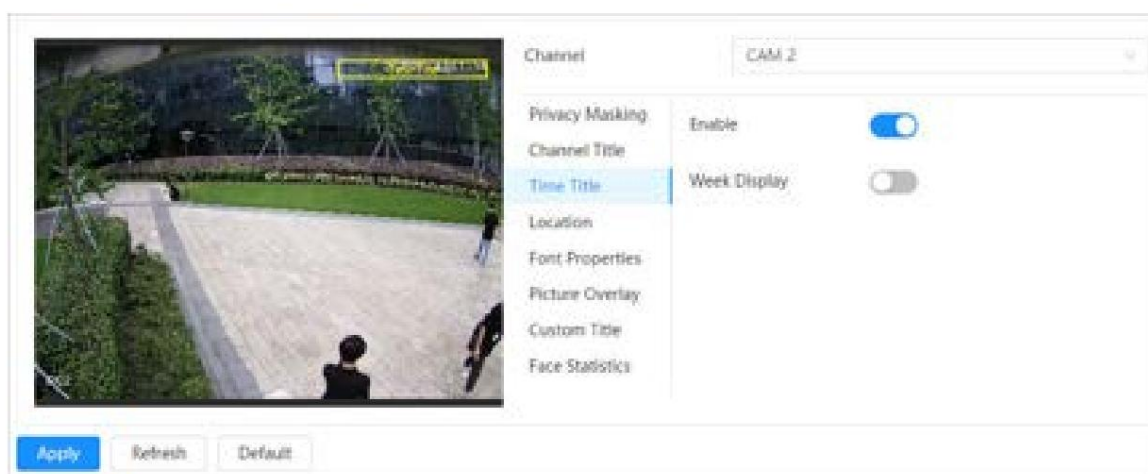Figura 6-17 Título de hora



Paso 2 Haga clic ☐ junto a Habilitar.

Paso 3 Haga clic ☐ junto a Visualización de semana para mostrar el día de la semana.

en Paso 4 Mueva el cuadro de hora a la posición que desee en la imagen.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

6.2.2.2.4 Configurar la ubicación

Puede habilitar esta función si necesita mostrar texto en la imagen del video.



La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo, y el IPC que se conecta al NVR móvil con protocolo privado mostrará la información del GPS como prioridad.

Procedimiento


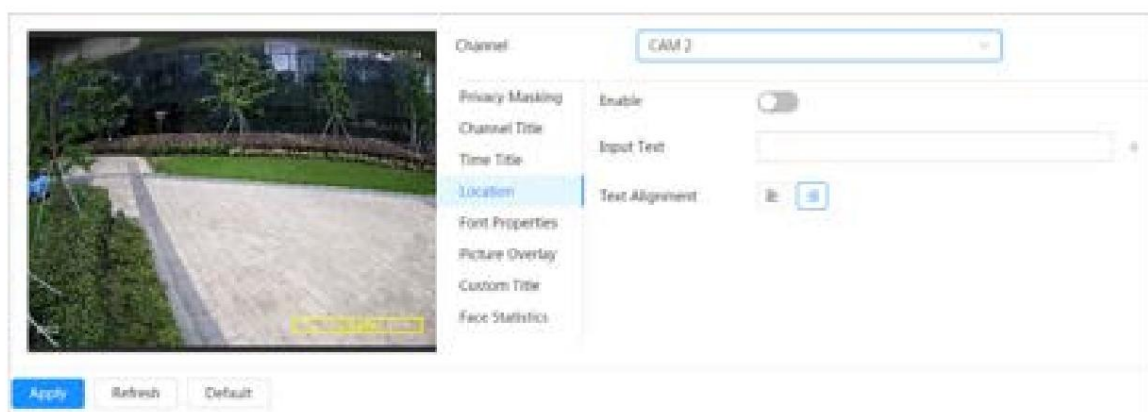

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superponer > Ubicación.

Figura 6-18 Ubicación



Paso 2: Haga clic ☐ junto a Habilitar, ingrese la información de ubicación y luego seleccione alineación. El texto que se muestra en la imagen del video.



Haga clic  para agregar la superposición de texto y podrá agregar 13 líneas como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro de texto a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.2.5 Configurar propiedades de fuente

Puede habilitar esta función si necesita ajustar el tamaño de fuente en la imagen del video.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Propiedades de fuente.

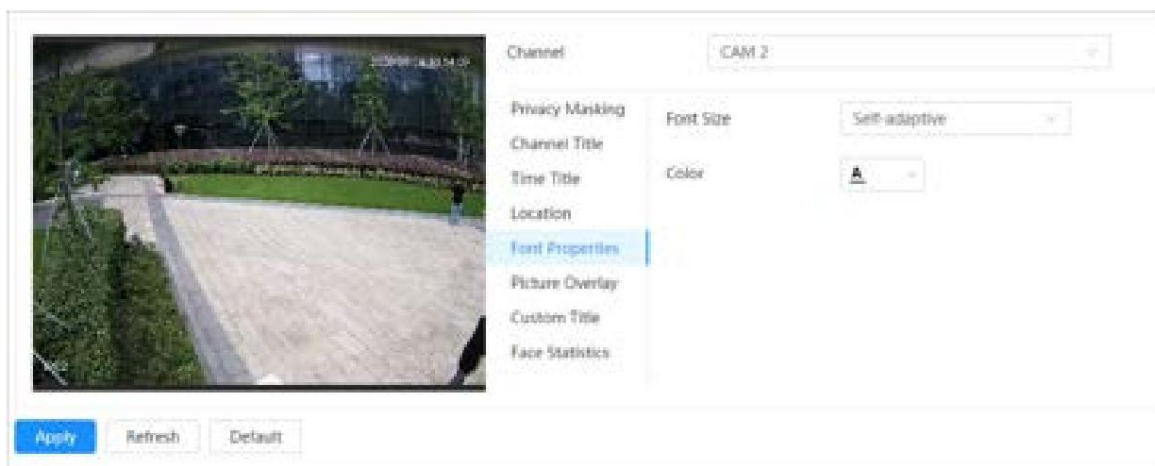Figura 6-19 Propiedades de fuente



Paso 2 Seleccione el color y tamaño de fuente.

Puede configurar el valor RGB para personalizar el color de fuente.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.2.2.2.6 Configurar la superposición de imágenes

Puede habilitar esta función si necesita mostrar información de la imagen en la imagen del video.





La superposición de texto y la superposición de imágenes no pueden funcionar al mismo tiempo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superponer > Superposición de imagen.

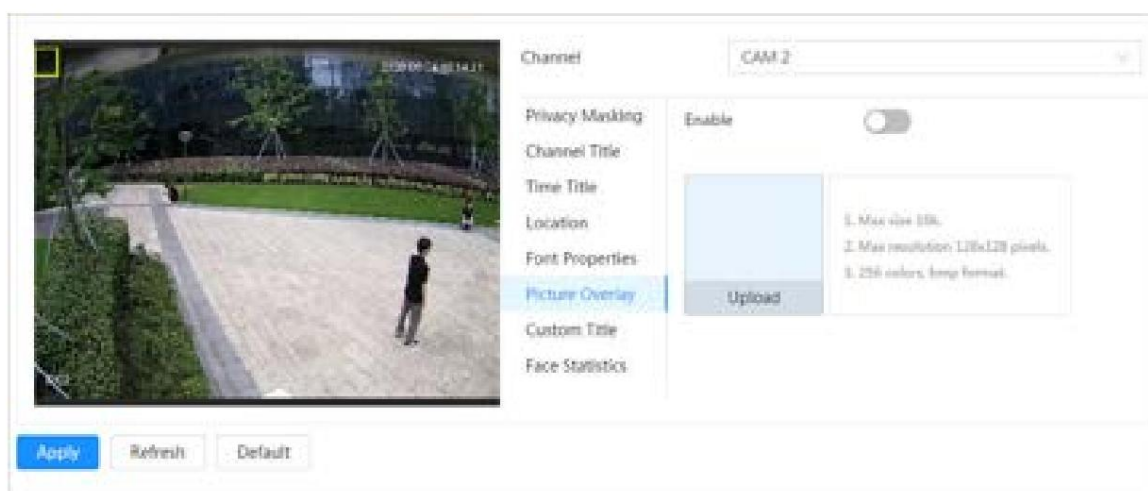Figura 6-20 Superposición de imágenes



Paso 2 Haga clic  junto a **Habilitar**, haga clic en **Cargar** y luego seleccione la imagen que desea superponer.

La imagen se muestra en la imagen de vídeo.

Paso 3 Mueva la imagen superpuesta a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en **Aplicar**.


6.2.2.2.7 Configurar título personalizado


Puede habilitar esta función si necesita mostrar información personalizada en la imagen de video.

Procedimiento


Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Título personalizado

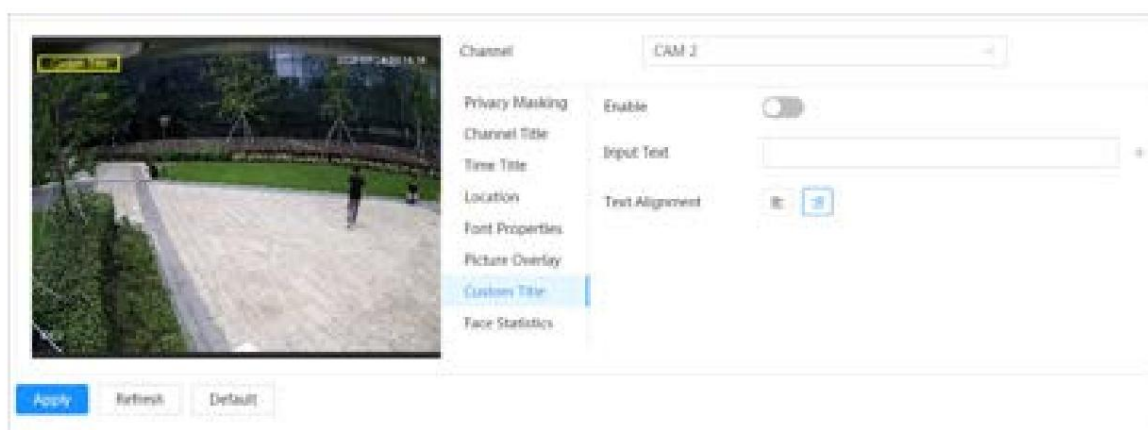Figura 6-21 Título personalizado



Paso 2 Haga clic en  junto a **Habilitar**, ingrese el texto que desea mostrar y luego seleccione el texto alineación.



Haga clic  para agregar la superposición de texto y podrá agregar 1 línea como máximo.

Paso 3 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en **Aplicar**.


6.2.2.2.8 Configurar estadísticas de destino

Después de configurar las estadísticas de destino, la cantidad de estadísticas de destino se mostrará en la imagen.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Estadísticas de destino.

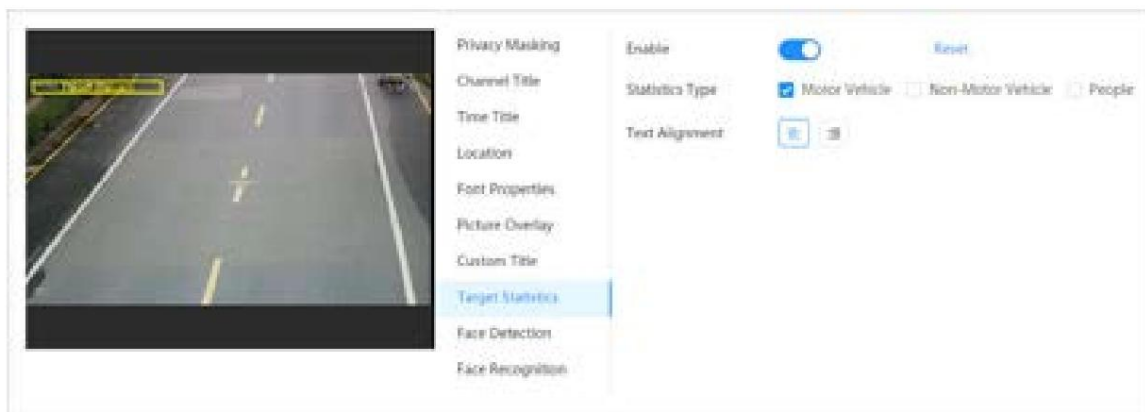Figura 6-22 Estadísticas de destino



Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar, seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

La información superpuesta se mostrará después de habilitar la función de metadatos de video.

6.2.2.2.9 Configuración de ANPR

Después de habilitar esta función, la información de las estadísticas ANPR se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento


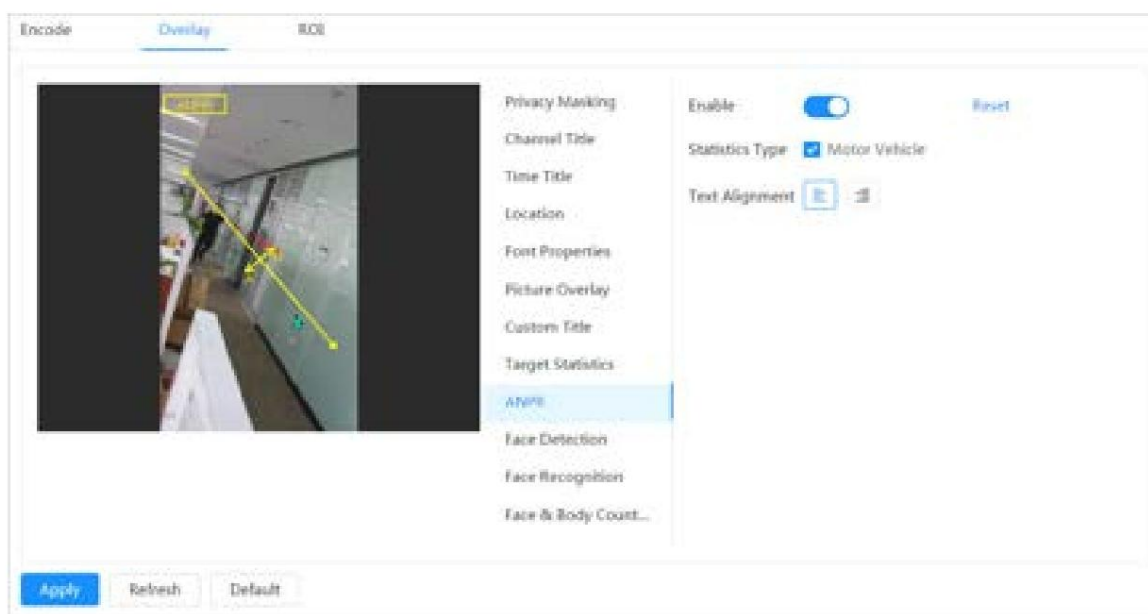
Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > ANPR.

Figura 6-23 ANPR



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar , seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro ANPR a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.2.10 Configurar la detección de rostros

Después de habilitar esta función, la información de las estadísticas faciales se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Detección de rostros.

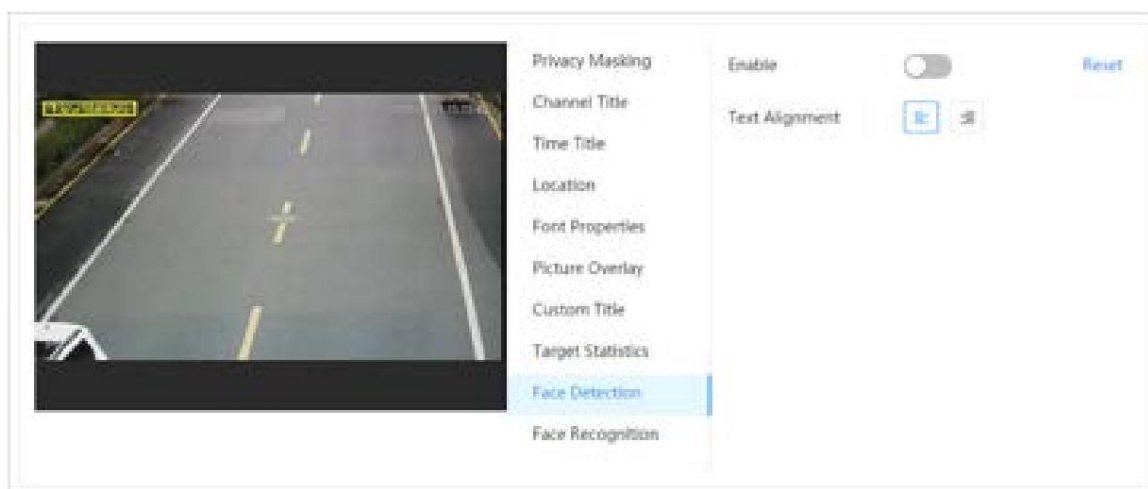Figura 6-24 Detección de rostros



Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar y seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro de estadísticas a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

La información se mostrará en la imagen después de habilitar la función de detección de rostros.

6.2.2.2.11 Configurar el reconocimiento facial

Después de habilitar esta función, la información de las estadísticas faciales se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento


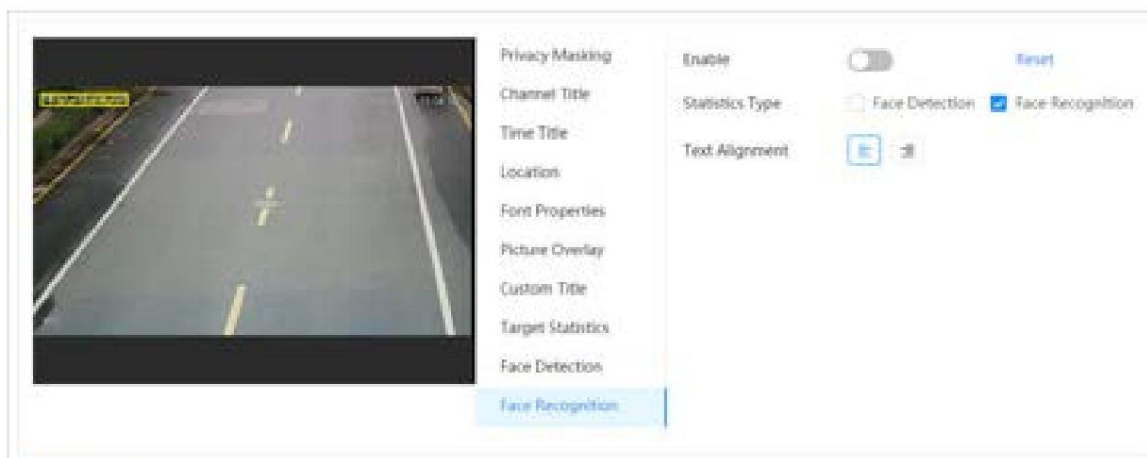
Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Reconocimiento facial.

Figura 6-25 Reconocimiento facial



Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar, seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro de estadísticas a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

La información se mostrará en la imagen después de habilitar la función de reconocimiento facial.


6.2.2.2.12 Configurar estadísticas faciales


Después de habilitar esta función, la información de las estadísticas faciales se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Estadísticas faciales.

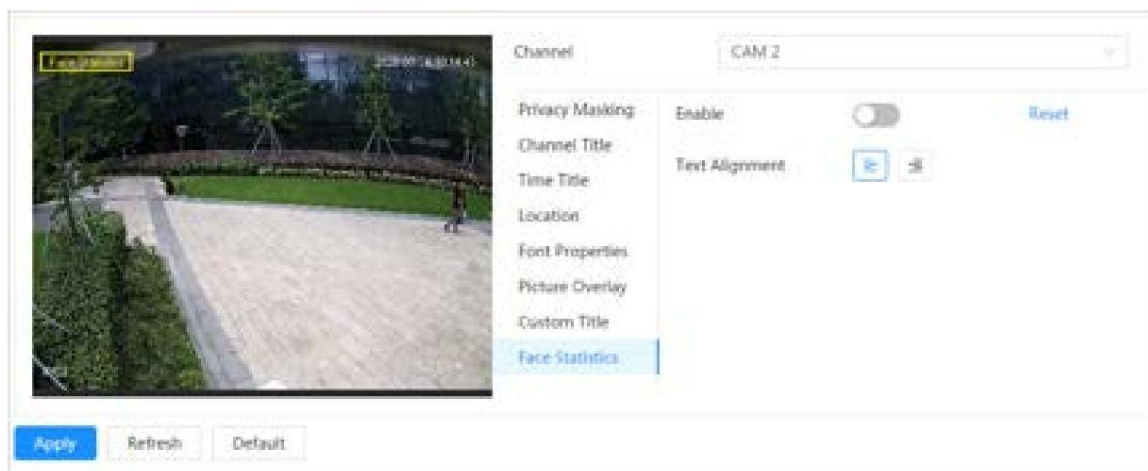Figura 6-26 Estadísticas faciales



Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar y seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro de estadísticas a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.2.2.2.13 Configurar el conteo de rostros y cuerpos

Después de habilitar esta función, la información del recuento de rostros y cuerpos se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento


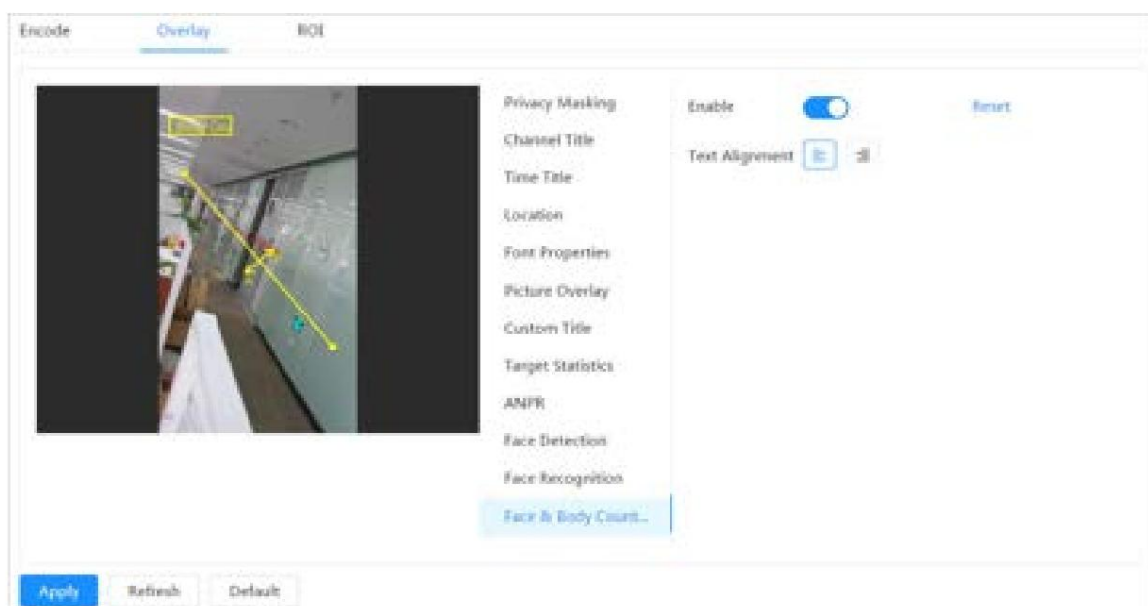
Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Conteo de rostros y cuerpos.

Figura 6-27 Conteo de rostros y cuerpos



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego seleccione la alineación del texto.



Haga clic en Restablecer para borrar los datos estadísticos.

Paso 3 Mueva el cuadro de recuento de rostros y cuerpos a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.2.14 Configuración del espacio de estacionamiento

Después de habilitar esta función, la información del espacio de estacionamiento se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superponer > Espacio de estacionamiento.

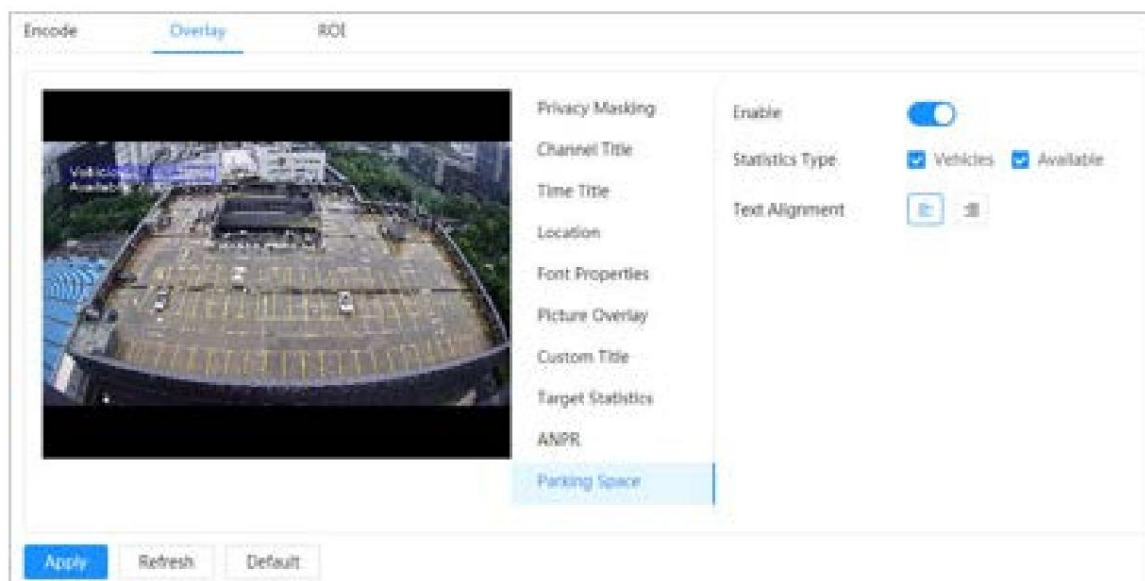Figura 6-28 Plaza de aparcamiento



Paso 2 Seleccione la casilla de verificación Habilitar .

Paso 3 Seleccione el tipo de estadística y la alineación del texto.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.2.15 Configurar el conteo de personas


Después de habilitar esta función, la información del conteo de personas se mostrará en la imagen. Cuando la función de superposición está habilitada durante la configuración de reglas inteligentes, esta función se habilita simultáneamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > Superposición > Conteo de personas.

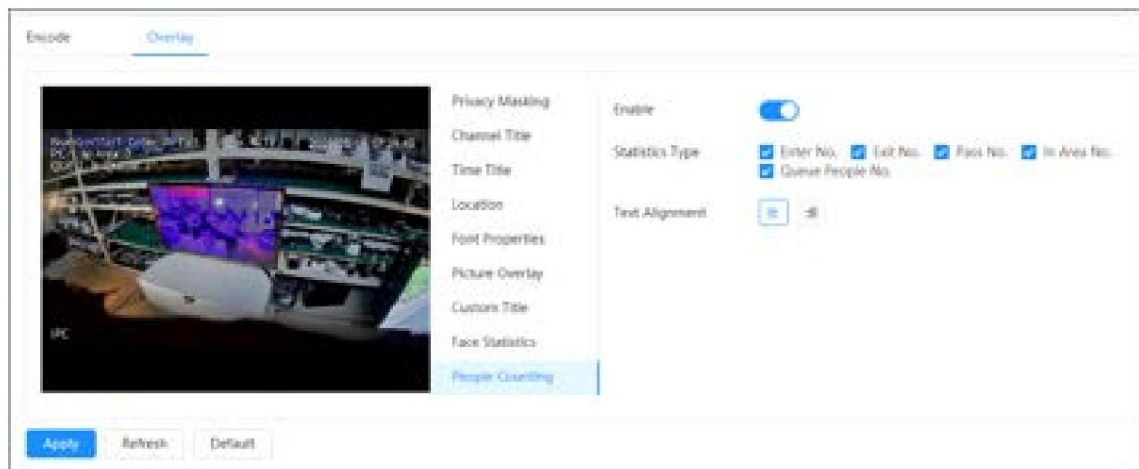Figura 6-29 Conteo de personas



Paso 2 Haga clic en  junto a Habilitar, seleccione el tipo de estadísticas y luego seleccione la alineación del texto.

Paso 3 Mueva el cuadro personalizado a la posición que desee en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.2.3 Retorno de la inversión


Seleccione ROI (región de interés) en la imagen y configure la calidad de imagen de ROI, y luego la imagen seleccionada se muestra con una calidad definida.

Procedimiento


Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Codificar > ROI.

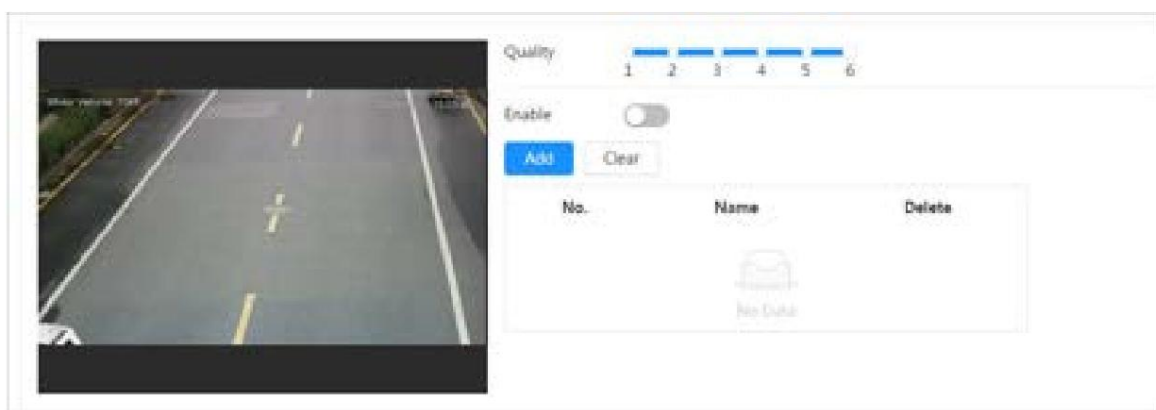Figura 6-30 retorno de la inversión



Paso 2 Haga clic en  junto a Habilitar, dibuje un área en la imagen y luego configure la calidad de imagen de ROI.



- Cuanto mayor sea el valor de la calidad de la imagen, mejor será la calidad.
- Haga clic en Borrar para eliminar todos los cuadros de área; seleccione una casilla y luego haga clic  para borrarlo.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Paso 4 Haga clic en Agregar para agregar más retorno de la inversión. Puedes dibujar 4 cuadros de área como máximo.

6.2.3 Empalme

Cuando el panorama contenga varias imágenes capturadas con diferentes lentes, habilite esta función.

Antes de realizar el empalme, asegúrese de que la escena de vigilancia sea grande y que no haya objetos que impidan que la cámara tome una fotografía clara; de lo contrario, el empalme podría fallar.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione  > Cámara > Empalme.

Figura 6-31 Empalme



Paso 2 Seleccione las lentes que deben empalmarse.

Al empalmar la imagen mediante la selección de lentes, debe seleccionar el modo continuo.

La pantalla con el icono  (color más intenso) es la primera pantalla del empalme. Puede seleccionar cualquier pantalla como la primera y luego seleccionar las siguientes pantallas continuamente. El sistema admite el empalme de 2 lentes en 8 lentes.



- Esta función está disponible en modelos selectos. Y todos los sensores se empalman de forma predeterminada.
- Para la cámara panorámica multisensor + PTZ, el dispositivo de 4 sensores admite el empalme de 2 a 4 lentes; el dispositivo de 6 sensores admite el empalme de 2 a 6 lentes; El dispositivo de 8 sensores admite empalme de 2 a 8 lentes.

Paso 3 Haga clic en Iniciar.

El sistema comienza a empalmar la imagen.

- Algunas cámaras se reinician automáticamente una vez finalizado el empalme; puede ver los resultados del empalme en la ventana Live .
- Algunas

cámaras muestran una ventana en vivo de empalme una vez finalizado el empalme. Haga clic en Aceptar, y luego aparecerá la ventana predeterminada. Haga clic en Aceptar y el empalme tendrá efecto.

6.2.4 Audio

Puede configurar parámetros de audio y audio de alarma.

6.2.4.1 Configuración de parámetros de audio

Esta sección presenta los parámetros de audio, incluido el modo de codificación, la frecuencia de muestreo, el tipo de entrada de audio y el filtro de ruido.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione  > Cámara > Audio.

Figura 6-32 Audio

Enable

☒

Compression

G.711A

Sampling Frequency

8000

Enable

☐

Sub Stream

Sub Stream 1

Compression

G.711A

Sampling Frequency

8000

Audio Input Type

LineIn

Noise Filter

☐

Microphone Volume

+

50

Speaker Volume

+

50

Apply

Refresh

Default

Paso 2 Haga clic ☐ junto a Habilitar en transmisión principal o transmisión secundaria.

Para la cámara con múltiples canales, seleccione el número del canal.



Active cuidadosamente la función de adquisición de audio de acuerdo con los requisitos reales del escenario de aplicación.

Paso 3 Configure los parámetros de audio.

Tabla 6-11 Descripción de los parámetros de audio

Parámetro	Descripción
Compresión	<p>Puede seleccionar el modo de codificación de audio entre PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.723.</p> <p>El modo de codificación de audio configurado se aplica tanto al audio como al intercomunicador. Se recomienda el valor predeterminado.</p>
Frecuencia de muestreo	<p>Número de muestreo por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor será la muestra en un segundo y mayor será la precisión de la señal restaurada. Puede seleccionar la frecuencia de muestreo de audio entre 8000, 16000, 32000, 48000, 64000.</p>
Tipo de entrada de audio	<p>Puede seleccionar el tipo de entrada de audio entre:</p> <ul style="list-style-type: none">• LineIn : Requiere un dispositivo de audio externo. •Micrófono : No requiere dispositivo de audio externo.
Filtro de ruido	<p>Habilite esta función y el sistema filtrará automáticamente el ruido ambiental.</p>
Volumen del micrófono	<p>Ajusta el volumen del micrófono.</p>
Volumen del altavoz	<p>Ajusta el volumen del altavoz.</p>

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.2.4.2 Configuración del tono de alarma

Puede grabar o cargar un archivo de audio de alarma. El archivo de audio se reproducirá cuando se active la alarma.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Cámara > Tono de audio.

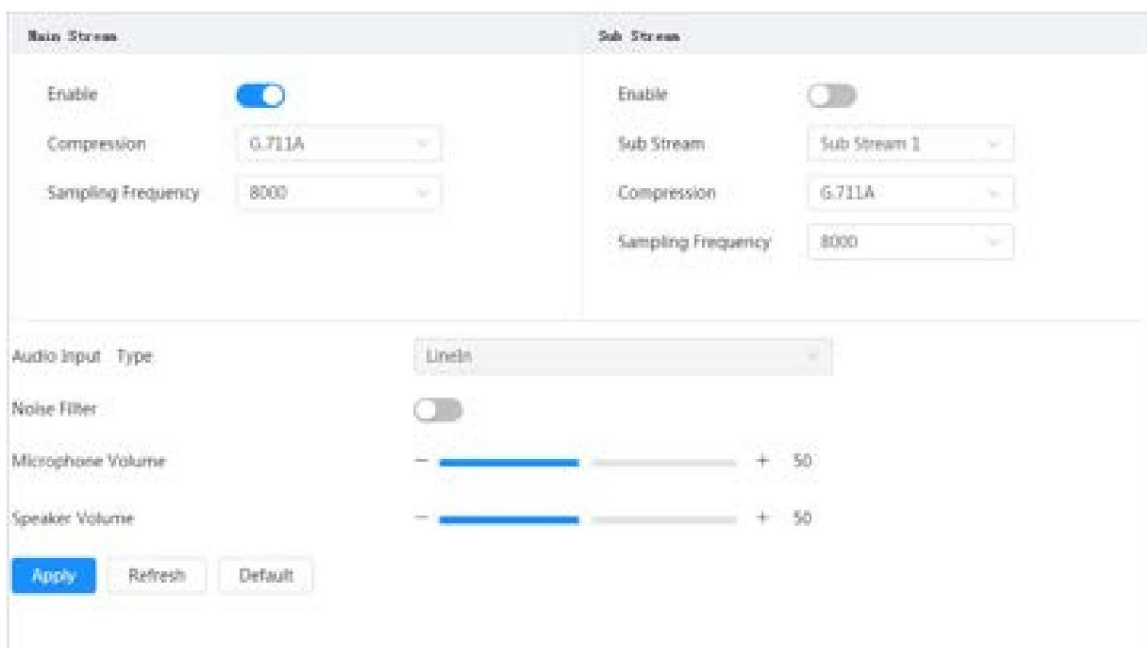Figura 6-33 Tono de audio



Paso 2 Haga clic en Agregar.

Paso 3 Configure el archivo de audio.


- Seleccione Grabar , ingrese el nombre del audio en el cuadro de entrada y luego haga clic en Grabar.
- Seleccione Cargar , haga clic en Examinar para seleccionar el archivo de audio que se cargará y luego haga clic en Cargar.



- La cámara admite la grabación de archivos de audio únicamente en formato .pcm. La grabación es sólo Compatible con modelos selectos. •

Puede cargar archivos de audio en formato .pcm, .wav2, .mp3 o .aac.

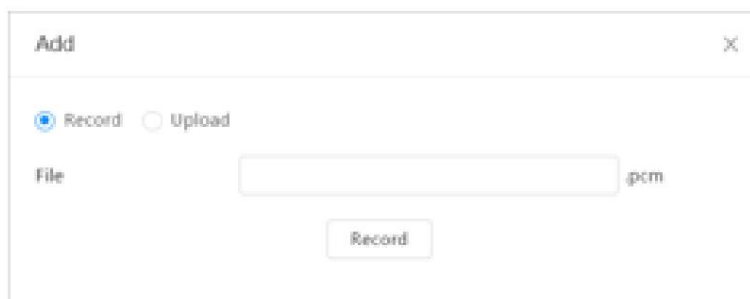
Figura 6-34 Agregar tono de alarma




Paso 4 Seleccione el archivo que necesita.

Operaciones relacionadas


- Editar archivo de audio

Hacer clic  para editar el nombre del archivo.


- Eliminar archivo de audio

Hacer clic  para eliminar el nombre del archivo.

- Reproducir archivo de audio

Hacer clic  para reproducir el nombre del archivo.

- Descargar archivo de audio

Hacer clic  para descargar el nombre del archivo.

6.3 Red

Esta sección presenta la configuración de red.

6.3.1 TCP/IP

Puede configurar la dirección IP y el servidor DNS (Sistema de nombres de dominio), etc., según planificación de la red.

Requisitos previos

La cámara se ha conectado a la red.


Procedimiento

Paso 1 Seleccionar




> Red > TCP/IP.

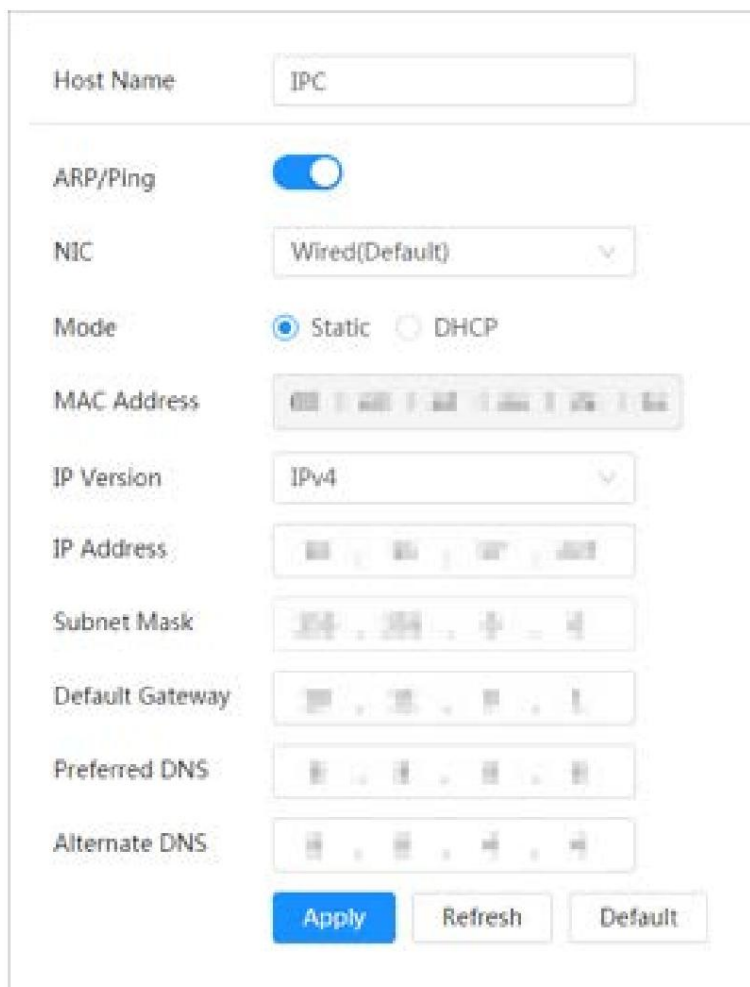
Figura 6-35 TCP/IP



Paso 2 Configure los parámetros TCP/IP.

Tabla 6-12 Descripción de los parámetros TCP/IP

Parámetro	Descripción
Nombre del anfitrión	Ingrese el nombre del host y la longitud máxima es de 15 caracteres.
ARP/Ping	<p>Haga  para habilitar ARP/Ping para configurar el servicio de dirección IP. consigue la cámara clic en Dirección MAC y luego podrá cambiar y configurar la dirección IP del dispositivo con el comando ARP/ping.</p> <p>Esto está habilitado por defecto. Durante el reinicio, no tendrá más de 2 minutos para configurar la dirección IP del dispositivo mediante un paquete de ping con cierta longitud, el servidor se apagará en 2 minutos o se apagará inmediatamente después de que la dirección IP se haya configurado correctamente. Si esto no está habilitado, la dirección IP no se puede configurar con el paquete ping.</p> <p>Una demostración de cómo configurar la dirección IP con ARP/Ping.</p> <p>a. Mantenga la cámara que necesita configurarse y la PC dentro de la misma red local y luego obtenga una dirección IP utilizable. b. Obtenga la dirección MAC de la cámara de la etiqueta del dispositivo.</p>

Parámetro	Descripción
	<p>C. Abra el editor de comandos en la PC e ingrese el siguiente comando.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Windows syntax»</p> <pre>arp -s <IP Address> <MAC> + ping -l 480 -t <IP Address> +</pre> <p>Windows example»</p> <pre>arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11+ ping -l 480 -t 192.168.0.125+</pre> <p>UNIX/Linux/Mac syntax»</p> <pre>arp -s <IP Address> <MAC> + ping -s 480 <IP Address> +</pre> <p>UNIX/Linux/Mac example»</p> <pre>arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11+ ping -s 480 192.168.0.125+</pre> </div> <p>d. Reinicie la cámara.</p> <p>mi. Verifique la línea de comando de la PC, si información como Responder de Se muestra 192.168.0.125... , la configuración se realiza correctamente y luego puede desactivarla.</p> <p>F. Ingrese http://(dirección IP) en la barra de direcciones del navegador para iniciar sesión.</p>
NADA	Seleccione la tarjeta Ethernet que necesita configurarse y la predeterminada es Wire.
Modo	<p>El modo en que la cámara obtiene IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estático : configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada manualmente y luego haga clic en Guardar; se muestra la página de inicio de sesión con la dirección IP configurada. • DHCP : cuando haya un servidor DHCP en la red, seleccione DHCP y la cámara adquirirá la dirección IP automáticamente.
Dirección MAC	Muestra la dirección MAC del host.
Versión IP	Seleccione IPv4 o IPv6.
Dirección IP	Cuando seleccione Estático en Modo, ingrese la dirección IP y la máscara de subred que necesita.
Máscara de subred	
Puerta de enlace predeterminada	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 no tiene máscara de subred. • La puerta de enlace predeterminada debe estar en el mismo segmento de red que la dirección IP.
DNS preferido	Dirección IP del DNS preferido.
DNS alternativo	Dirección IP del DNS alternativo.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.


6.3.2 Puerto

Configure los números de puerto y la cantidad máxima de usuarios (incluye web, cliente de plataforma y cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > TCP/IP.

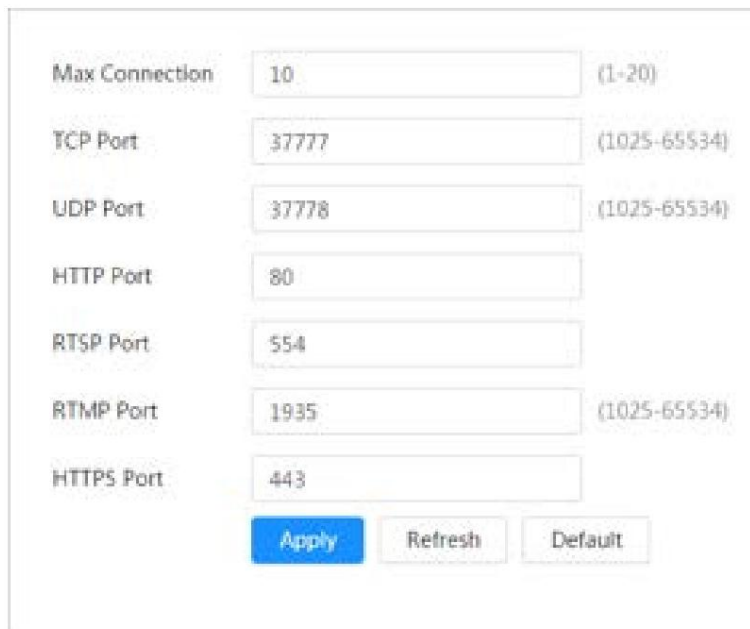Figura 6-36 Puerto



Max Connection	10	(1-20)
TCP Port	37777	(1025-65534)
UDP Port	37778	(1025-65534)
HTTP Port	80	
RTSP Port	554	
RTMP Port	1935	(1025-65534)
HTTPS Port	443	

Buttons: Apply, Refresh, Default

Paso 2 Configure los parámetros del puerto.



- 0–1024, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 37780–37880, 39999, 42323 son ocupados para usos específicos.
- No utilice el mismo valor de ningún otro puerto durante la configuración del puerto.

Tabla 6-13 Descripción de los parámetros del puerto

Parámetro	Descripción
Conexión máxima	El número máximo de usuarios (cliente web, cliente de plataforma o cliente de teléfono móvil) que pueden conectarse al dispositivo simultáneamente. El valor es 10 por defecto.
Puerto TCP	Puerto de protocolo de control de transmisión. El valor es 37777 por defecto.
El puerto UDP	Puerto de protocolo de datagramas de usuario. El valor es 37778 por defecto.
Puerto HTTP	Puerto de protocolo de transferencia de hipertexto. El valor es 80 por defecto.
Puerto RTSP	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto del protocolo de transmisión en tiempo real y el valor es 554 de forma predeterminada. Si reproduce la vista en vivo con QuickTime, VLC o un teléfono inteligente Blackberry, el siguiente formato de URL está disponible. • Cuando el formato de URL requiere RTSP, debe especificar el número de canal y el tipo de flujo de bits en la URL, y también el nombre de usuario y la contraseña, si es necesario.

Parámetro	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> Al reproducir visualización en vivo con un teléfono inteligente Blackberry, debe apagar el audio y luego configurar el modo de códec en H.264B y la resolución en CIF. <p>Ejemplo de formato de URL:</p> <p>rtsp://nombre de usuario:contraseña@ip:puerto/cam/realmonitor? canal=1&subtipo=0</p> <p>Entre eso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de usuario: el nombre de usuario, como admin. Contraseña: la contraseña, como admin. • IP: la IP del dispositivo, como 192.168.1.112. • Puerto: Déjelo si el valor por defecto es 554. • Canal: el número de canal, que comienza en 1. Por ejemplo, si estás usando el canal 2, entonces el canal = 2. Subtipo: el tipo de flujo de bits; 0 significa corriente principal (Subtipo=0) y 1 significa subtransmisión (Subtipo=1). <p>Ejemplo: si necesita la transmisión secundaria del canal 2 desde un determinado dispositivo, entonces la URL debe ser:</p> <p>rtsp://admin:admin@10.12.4.84:554/cam/realmonitor? canal=2&subtipo=1</p> <p>Si no se necesitan nombre de usuario ni contraseña, la URL puede ser:</p> <p>rtsp://ip:puerto/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0</p>
Puerto RTMP	Protocolo de mensajería en tiempo real. El puerto que RTMP proporciona servicio. Es 1935 por defecto.
Puerto HTTPS	Puerto de comunicación HTTPS. Es 443 por defecto.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.



La configuración de Max Connection entra en vigor inmediatamente y otras entrarán en vigor después del reinicio.

6.3.3 PPPoE

El protocolo punto a punto a través de Ethernet es uno de los protocolos que utiliza el dispositivo para conectarse a Internet. Obtenga el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE del proveedor de servicios de Internet y luego configure la conexión de red a través de PPPoE; la cámara adquirirá una dirección IP dinámica WAN.


Requisitos previos

- La cámara se ha conectado a la red. • Obtuvo la cuenta y la contraseña del proveedor de servicios de Internet.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > PPPoE.

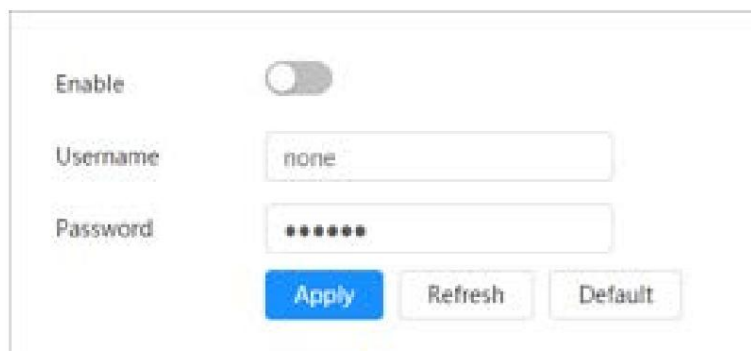Figura 6-37 PPPoE



Paso 2 Haga clic , y luego ingrese nombre de usuario y contraseña.



- Desactive UPnP mientras utiliza PPPoE para evitar posibles influencias. •

Después de realizar la conexión PPPoE, la dirección IP del dispositivo no se puede modificar a través de Página web.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Se muestra el cuadro de aviso de éxito y luego se muestra la dirección IP WAN en tiempo real.

Puede acceder a la cámara a través de la dirección IP.

6.3.4 DDNS

Configure DDNS correctamente y luego el nombre de dominio en el servidor DNS coincidirá con su dirección IP y la relación coincidente se actualizará en tiempo real. Siempre puedes visitar la cámara con el mismo nombre de dominio sin importar cómo cambie la dirección IP.

Requisitos previos

Verifique el tipo de servidor DNS admitido por la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > DDNS.



- Un servidor de terceros puede recopilar información de su dispositivo después de habilitar DDNS. •

Regístrese e inicie sesión en el sitio web de DDNS y luego podrá ver la información de todos los dispositivos conectados en su cuenta.



Figura 6-38 DDNS

Type

NO-IP DDNS

☐

Server Address

dynupdate.no-ip.com

Domain Name

none

Test

Username

none

Password

Please enter a frequently-used email address.

Interval

1440

min.(1440-2880)

Apply

Refresh

Default

Paso 2 Haga clic ☐ para habilitar la función.

en Paso 3 Configurar parámetros de DDNS.

Tabla 6-14 Descripción de los parámetros DDNS

Parámetro	Descripción
Tipo	El nombre y la dirección web del proveedor del servicio DDNS, consulte la relación de coincidencia a continuación: <ul style="list-style-type: none">• Dirección web CN99 DDNS: www.3322.org• Dirección web de DDNS NO-IP: dynupdate.no-ip.com• Dirección web de Dyndns DDNS: member.dyndns.org
Dirección del servidor	
Nombre de dominio	El nombre de dominio que registró en el sitio web de DDNS.
Prueba	Sólo cuando seleccione el tipo DDNS NO-IP , puede hacer clic en Probar para verificar si el registro del nombre de dominio fue exitoso.
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario y contraseña que obtuvo del servidor DDNS proveedor. Necesitas registrar una cuenta (incluye nombre de usuario y contraseña) en el sitio web del proveedor del servidor DDNS.
Contraseña	
Intervalo	El ciclo de actualización de la conexión entre el dispositivo y el servidor, y el tiempo es de 10 minutos por defecto.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

Resultados

Abra el navegador en la PC, luego ingrese el nombre de dominio en la barra de direcciones y presione Enter, el inicio de sesión Se muestra la página.




6.3.5 Correo electrónico

Configure el parámetro de correo electrónico y habilite el enlace de correo electrónico. El sistema envía un correo electrónico a la dirección definida. dirección cuando se activa la alarma correspondiente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Correo electrónico.

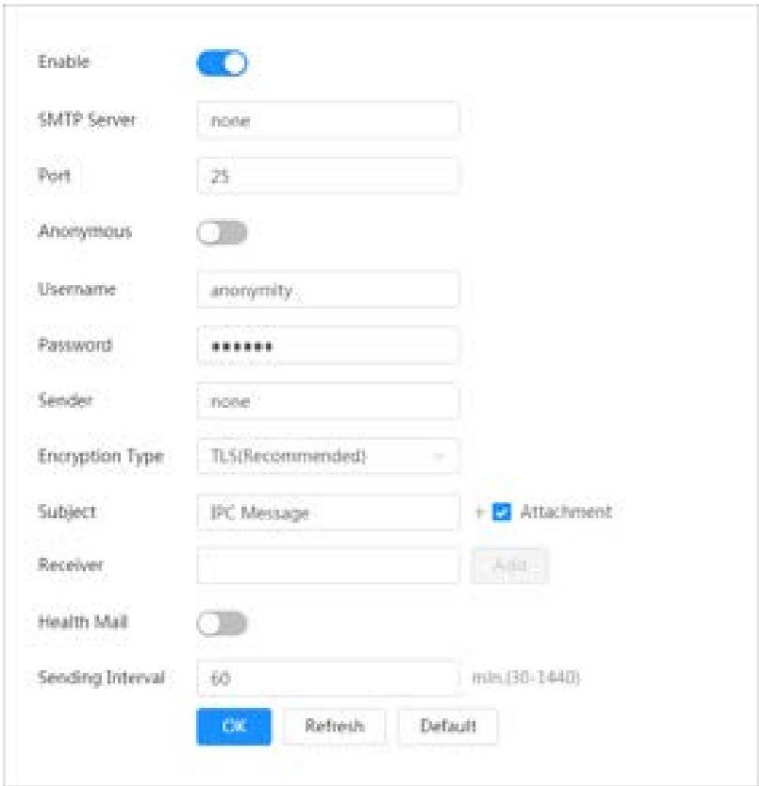


Figura 6-39 Correo electrónico



Paso 2 Haga clic en  para habilitar la función.

Paso 3 Configurar parámetros de correo electrónico.

Tabla 6-15 Descripción de los parámetros de correo electrónico

Parámetro	Descripción	
Servidor SMTP	dirección del servidor SMTP	 Para obtener más información, consulte la Tabla 6-16.
Puerto	El número de puerto del servidor SMTP.	
Nombre de usuario	La cuenta del servidor SMTP.	
Contraseña	La contraseña del servidor SMTP.	
Anónimo	Hacer clic  , y la información del remitente no se muestra en el correo electrónico.	
Remitente	Dirección de correo electrónico del remitente.	
Tipo de cifrado	Seleccionar entre Ninguno , SSL y TLS.  Para obtener más información, consulte la Tabla 6-16.	


Parámetro	Descripción
Sujeto	Introduzca un máximo de 63 caracteres en números chinos, ingleses y árabes. Haga  para seleccionar el tipo de título, incluido el nombre del dispositivo , ID del dispositivo y clic en Tipo de evento y podrá establecer un máximo de 2 títulos.
Adjunto	Seleccione la casilla de verificación para admitir archivos adjuntos en el correo electrónico.
Receptor	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de correo electrónico del destinatario. Admite 3 direcciones como máximo. Después de ingresar la dirección de correo electrónico del destinatario, aparece el botón Probar. mostrar. Haga clic en Probar para probar si los correos electrónicos se pueden enviar y Recibido exitosamente.
Correo de salud	El sistema envía un correo de prueba para comprobar si la conexión se ha realizado correctamente. configurado. Haga clic y configure el Intervalo de envío y luego el sistema envía correo de prueba en el intervalo establecido.

Tabla 6-16 Descripción de la configuración principal del buzón


Servidor SMTP	de buzón	Autenticación	Puerto	Descripción
Gmail	smtp.gmail.co <small>metro</small>	SSL	465	Necesitas habilitar el servicio SMTP en tu buzón.
		TLS	587	

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.3.6 UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) es un protocolo que establece una relación de mapeo entre el área local y redes de área amplia. Esta función le permite acceder al dispositivo de área local a través de IP de área amplia DIRECCIÓN.


Requisitos previos

- Asegúrese de que el servicio UPnP esté instalado en el sistema.
- Inicie sesión en el enrutador y configure la dirección IP WAN para configurar la conexión a Internet.
- Habilite UPnP en el enrutador.
- Conecte su dispositivo al puerto LAN del enrutador.
- Seleccione  > TCP/IP, en Dirección IP seleccione DHCP , ingrese la dirección IP del área local del enrutador o y adquiere la dirección IP automáticamente.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > UPnP.

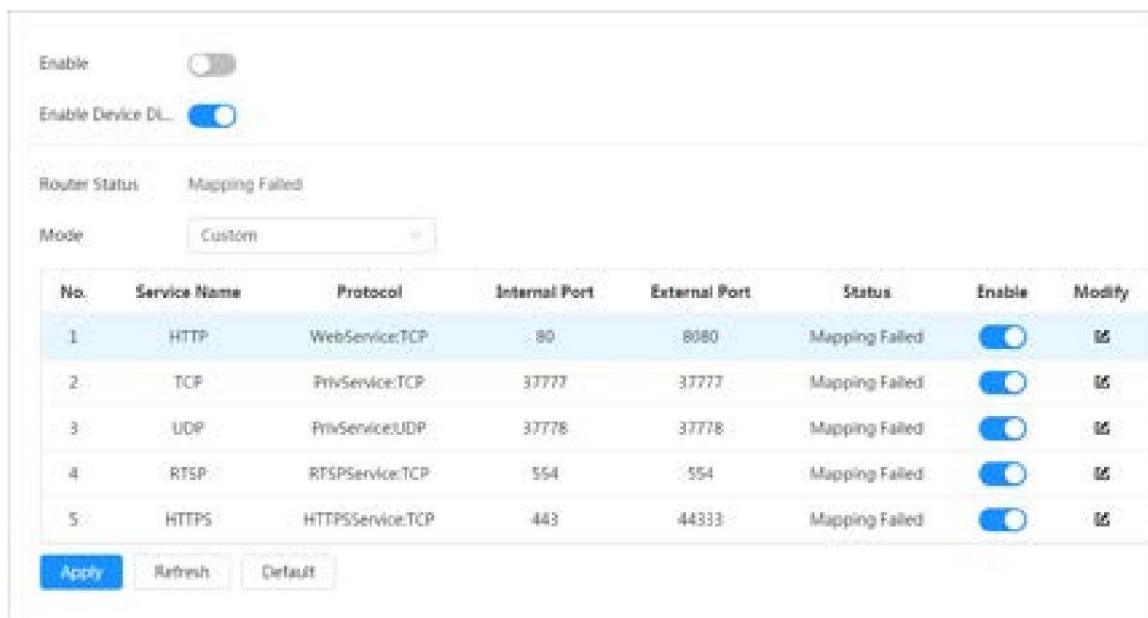Figura 6-40 UPnP



Enable ☐

Enable Device DL ☒


Router Status Mapping Failed

Mode Custom

No.	Service Name	Protocol	Internal Port	External Port	Status	Enable	Modify
1	HTTP	WebService:TCP	80	8080	Mapping Failed	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	TCP	PrivService:TCP	37777	37777	Mapping Failed	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	UDP	PrivService:UDP	37778	37778	Mapping Failed	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	RTSP	RTSPService:TCP	554	554	Mapping Failed	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	HTTPS	HTTPSService:TCP	443	44333	Mapping Failed	<input checked="" type="checkbox"/>	

Apply Refresh Default

Paso 2 Haga clic ☐ junto a Habilitar , y hay dos modos de mapeo: Personalizado y Predeterminado.

- Seleccione Personalizado, haga clic  y luego podrá cambiar el puerto externo según sea necesario.
- Seleccione Predeterminado y luego el sistema finalizará la asignación con el puerto desocupado automáticamente y no se puede editar la relación de mapeo.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Abra el navegador web en la PC, ingrese http:// dirección IP de área amplia: número de puerto externo y luego podrá visitar el dispositivo de área local con el puerto correspondiente.

6.3.7 SNMP

SNMP (Protocolo simple de administración de red), que se puede utilizar para permitir que software como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser se conecten a la cámara y administren y monitoreen la cámara.


Requisitos previos

- Instale herramientas de administración y monitoreo SNMP como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
- Obtenga el archivo MIB de la versión coincidente del soporte técnico.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > SNMP.

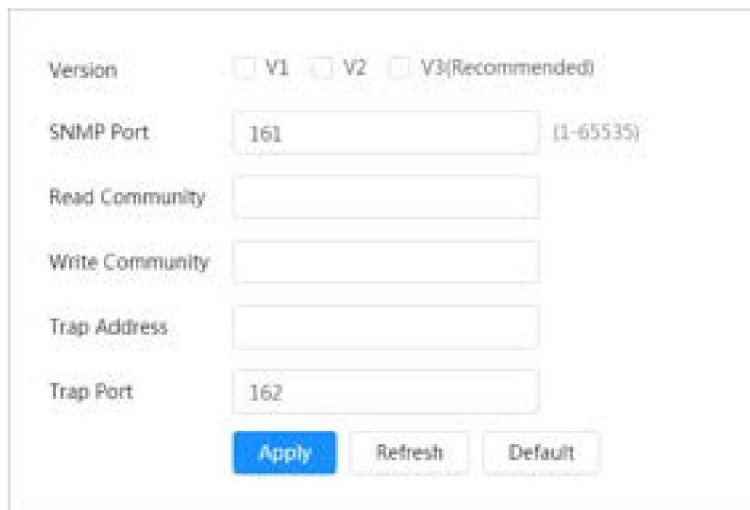Figura 6-41 SNMP (1)



Version ☐ V1 ☐ V2 ☐ V3(Recommended)

SNMP Port (1-65535)


Read Community

Write Community

Trap Address

Trap Port

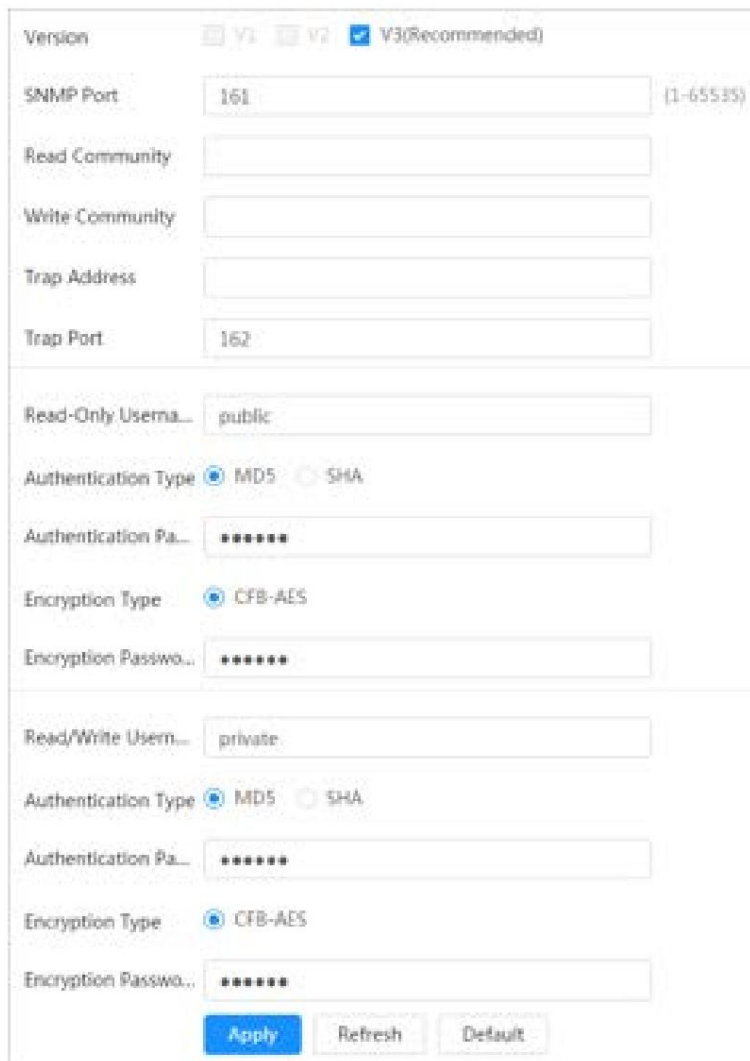Figura 6-42 SNMP (2)



Version ☐ V1 ☐ V2 ☒ V3(Recommended)

SNMP Port (1-65535)

Read Community

Write Community

Trap Address

Trap Port

Read-Only Userna...

Authentication Type ☒ MD5 ☐ SHA

Authentication Pa...

Encryption Type ☒ CFB-AES

Encryption Passwo...

Read/Write Userm...

Authentication Type ☒ MD5 ☐ SHA

Authentication Pa...

Encryption Type ☒ CFB-AES

Encryption Passwo...

Paso 2 Seleccione la versión de SNMP para habilitar SNMP.

- Seleccione V1 y el sistema solo podrá procesar información de la versión V1.
- Seleccione V2 y el sistema solo podrá procesar información de la versión V2.




- Seleccione V3 , y luego V1 y V2 dejan de estar disponibles. Puede configurar el nombre de usuario, contraseña y tipo de autenticación. Requiere el correspondiente nombre de usuario, contraseña y tipo de autenticación para visitar su dispositivo desde el servidor.



El uso de V1 y V2 puede causar pérdida de datos y se recomienda V3 .

Paso 3 En Trap Address, ingrese la dirección IP de la PC que tiene MIB Builder y MG-SOFT MIB Navegador instalado y deje otros parámetros con los valores predeterminados.

Tabla 6-17 Descripción de los parámetros SNMP

Parámetro	Descripción
Puerto SNMP	El puerto de escucha del agente de software en el dispositivo.
Leer comunidad, escribir Comunidad	La cadena de comunidad de lectura y escritura que el agente de software soportes.  Puede ingresar números, letras, subrayados y guiones para formar el nombre.
Dirección trampa	La dirección de destino de la información de trampa enviada por el software. agente en el dispositivo.
Puerto trampa	El puerto de destino de la información de captura enviada por el agente de software. en el dispositivo.
Nombre de usuario de solo lectura	Configure el dispositivo de acceso al nombre de usuario de solo lectura y sea público mediante por defecto.  Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
Leer/escribir nombre de usuario	Configure el dispositivo de acceso de nombre de usuario de lectura/escritura, y es privado mediante por defecto.  Puede ingresar números, letras y subrayados para formar el nombre.
tipo de autenticación	Puede seleccionar entre MD5 y SHA. El tipo predeterminado es MD5.
Contraseña de autenticación	Debe tener al menos 8 dígitos.
Tipo de cifrado	El valor predeterminado es CBC-DES.
Contraseña de cifrado	Debe tener al menos 8 dígitos.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

Resultados

Vea la configuración del dispositivo a través de MIB Builder o MG-SOFT MIB Browser.

1. Ejecute MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
2. Compile los dos archivos MIB con MIB Builder.
3. Cargue los módulos generados con MG-SOFT MIB Browser.
4. Ingrese la dirección IP del dispositivo que necesita administrar en el navegador MIB MG-SOFT y luego seleccione la versión para buscar.
5. Despliegue todas las listas de árbol que se muestran en el navegador MIB de MG-SOFT y luego podrá ver las información de configuración, cantidad de canales de video, cantidad de canales de audio y versión de software.



Utilice una PC con Windows y desactive el servicio SNMP Trap. El navegador MG-SOFT MIB mostrará un mensaje cuando se active la alarma.

6.3.8 Hola

Habilite esta función y el sistema operativo y los clientes compatibles con Bonjour encontrarán la cámara automáticamente. Puede realizar una visita rápida a la cámara con el navegador Safari.




Bonjour está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Hola.

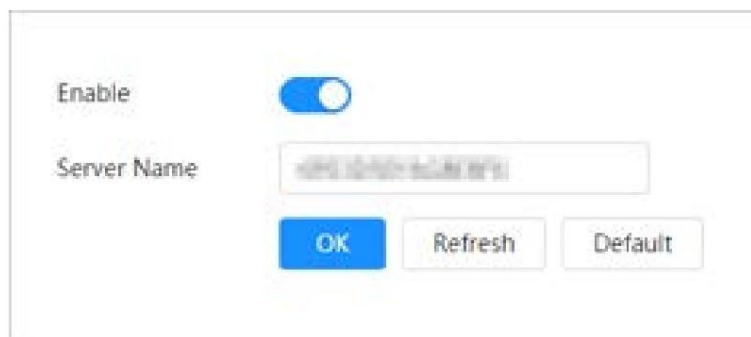Figura 6-43 Hola



Paso 2 Haga clic y luego configure el nombre del servidor.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Resultados

En los sistemas operativos y clientes compatibles con Bonjour, siga los pasos a continuación para visitar la cámara de red con el navegador Safari.

1. Haga clic en Mostrar todos los marcadores en Safari.
2. Habilite Bonjour. El sistema operativo o el cliente detecta automáticamente las cámaras de red con Bonjour habilitado en la LAN.
3. Haga clic en la cámara para visitar la página web correspondiente.

6.3.9 Multidifusión

Cuando varios usuarios ven la imagen de vídeo del dispositivo simultáneamente a través de la red, es posible que falle debido al ancho de banda limitado. Puede resolver este problema configurando una IP de multidifusión (224.0.1.0– 238.255.255.255) para la cámara y adoptando el protocolo de multidifusión.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Multidifusión.



Figura 6-44 Multidifusión


Paso 2 Haga clic  , e ingrese la dirección IP y el número de puerto.

Tabla 6-18 Descripción de los parámetros de multidifusión

Parámetro	Descripción
Dirección de multidifusión	La dirección IP de multidifusión de Main Stream /Sub Stream es 224.1.2.4 de forma predeterminada y el rango es 224.0.0.0–239.255.255.255.
Puerto	El puerto de multidifusión de la transmisión correspondiente: Main Stream : 40000; Subcorriente1: 40016; Sub Stream2: 40032, y todo el rango es 1025–65500.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Resultados

En la página En vivo , seleccione RTSP en Multidifusión y luego podrá ver la imagen de video con multidifusión. protocolo.

6.3.10 Registrarse

Después de habilitar esta función, cuando la cámara esté conectada a Internet, informará la situación actual. ubicación al servidor especificado que actúa como tránsito para facilitar que el software del cliente acceder a la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Registrarse.

Figura 6-45 Registro


Paso 2 Haga clic  , y luego configurar el nombre del servidor.

Tabla 6-19 Descripción de los parámetros de registro

Parámetro	Descripción
Dirección del servidor	La dirección IP o nombre de dominio del servidor a registrar.
Puerto	El puerto para el registro.
ID de subdispositivo	La identificación personalizada de la cámara.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.3.11 Calidad de servicio

Puede resolver problemas como retrasos en la red y congestión con esta función. Ayuda a asegurar ancho de banda, reduzca el retraso de transmisión, la tasa de pérdida de paquetes y la fluctuación del retraso para mejorar la experiencia.

0–63 significa 64 grados de prioridad; 0 para el más bajo y 63 el más alto.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > QoS.

Figura 6-46 Calidad de servicio



Paso 2 Configure los parámetros de QoS.

Tabla 6-20 Descripción de los parámetros de QoS

Parámetro	Descripción
Monitor en tiempo real	Configurar la prioridad de los paquetes de datos que se utilizan para la red. vigilancia. 0 para el más bajo y 63 el más alto.
Dominio	Configure la prioridad de los paquetes de datos que se utilizaron para configurar o comprobación.

Paso 3 Haga clic en Guardar.

6.3.12 Acceso a la plataforma

6.3.12.1 P2P

La tecnología P2P (peer-to-peer) permite a los usuarios administrar dispositivos fácilmente sin necesidad de DDNS, mapeo de puertos o servidor de tránsito.


Información de contexto

Escanee el código QR con su teléfono inteligente y luego podrá agregar y administrar más dispositivos en el cliente de telefonía móvil.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Acceso a Plataforma > P2P.

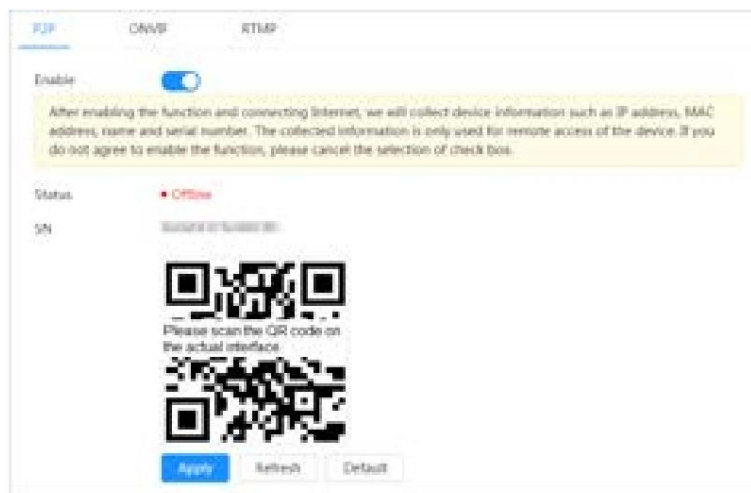Figura 6-47 P2P



- Cuando P2P está habilitado, se admite la administración remota en el dispositivo. •

Cuando P2P está habilitado y el dispositivo accede a la red, el estado se muestra en línea.

Se recopilará la información de la dirección IP, la dirección MAC, el nombre del dispositivo y el SN del dispositivo. La información recopilada es sólo para acceso remoto. Puede cancelar Habilitar selección para rechazar la colección.

Paso 2: Inicie sesión en el cliente de teléfono móvil y toque Administración de dispositivos.

Paso 3 Toque + en la esquina superior derecha.

Paso 4 Escanee el código QR en la página P2P .

Paso 5 Siga las instrucciones para finalizar la configuración.

6.3.12.2 ONVIF

La verificación ONVIF está habilitada de forma predeterminada, lo que permite que los productos de video en red (incluidos los dispositivos de grabación de video y otros dispositivos de grabación) de otros fabricantes se conecten a su dispositivo.



ONVIF está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento


Paso 1 Seleccionar  > Red > Acceso a Plataforma > ONVIF.

Figura 6-48 ONVIF



Paso 2 Haga clic  junto a Verificación ONVIF.



Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.3.12.3 RTMP

A través de RTMP, puede acceder a una plataforma de terceros (como Ali y YouTube) para realizar la visualización de videos en vivo.



- RTMP sólo puede ser configurado por el administrador.
- RTMP admite los formatos de vídeo H.264, H.264 B y H.264H, y el formato de audio AAC únicamente.

Procedimiento



Paso 1 Seleccionar  > Red > Acceso a Plataforma > RTMP.

Figura 6-49 RTMP

Paso 2 Haga clic .



Asegúrese de que la dirección IP sea confiable al habilitar RTMP.

Paso 3 Configure los parámetros RTMP.

Tabla 6-21 Descripción de los parámetros RTMP

Parámetro	Descripción
Tipo de transmisión	La transmisión para ver en vivo. Asegúrese de que el formato de vídeo sea H.264, H.264 B y H.264H, y el formato de audio es AAC.
Tipo de dirección	<ul style="list-style-type: none">• No personalizado : ingrese la IP del servidor y el nombre de dominio.• Personalizado : ingrese la ruta asignada por el servidor.
Dirección IP	Al seleccionar No personalizado, debe ingresar la dirección IP y el puerto del servidor.
Puerto	<ul style="list-style-type: none">• Dirección IP : admite IPv4 o nombre de dominio.• Puerto : mantenga el valor predeterminado.



Parámetro	Descripción
Dirección personalizada	Al seleccionar Personalizado, debe ingresar la ruta asignada por el servidor.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.3.13 Servicio Básico

Configure los hosts IP (dispositivos con dirección IP) que pueden visitar el dispositivo. Solo los hosts de la lista de sitios confiables pueden iniciar sesión en la página web. Esto es para mejorar la seguridad de la red y los datos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Red > Servicio Básico.

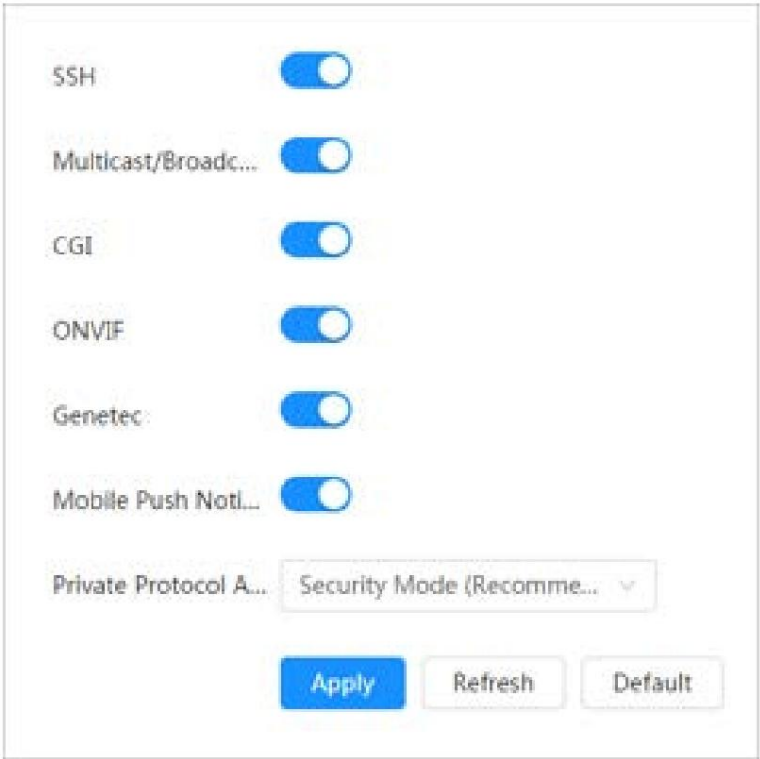Figura 6-50 Servicio básico



Paso 2 Habilitar el servicio básico según las necesidades reales.

Tabla 6-22 Descripción de los parámetros de servicio básicos

Función	Descripción
SSH	Puede habilitar la autenticación SSH para realizar la gestión de seguridad.
Búsqueda de multidifusión/difusión	Habilite esta función y luego, cuando varios usuarios estén viendo la imagen de video del dispositivo simultáneamente a través de la red, podrán encontrar su dispositivo con protocolo de multidifusión/difusión.
CGI	Habilite la función y luego otros dispositivos podrán acceder a través de este servicio. La función está activada por defecto.
onvif	
Genetec	



Función	Descripción
Notificación push móvil	Habilite esta función y luego el sistema enviará a su teléfono la instantánea que se tomó cuando se activó la alarma; esto está habilitado de forma predeterminada.
Protocolo privado modo de autenticación	Seleccione el modo de autenticación entre Modo de seguridad y Modo compatible. Se recomienda el modo de seguridad.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.4 Zona EPTZ

La función EPTZ puede acercar y rastrear simultáneamente a múltiples personas y vehículos que activan alarmas. Proporciona ricos detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.

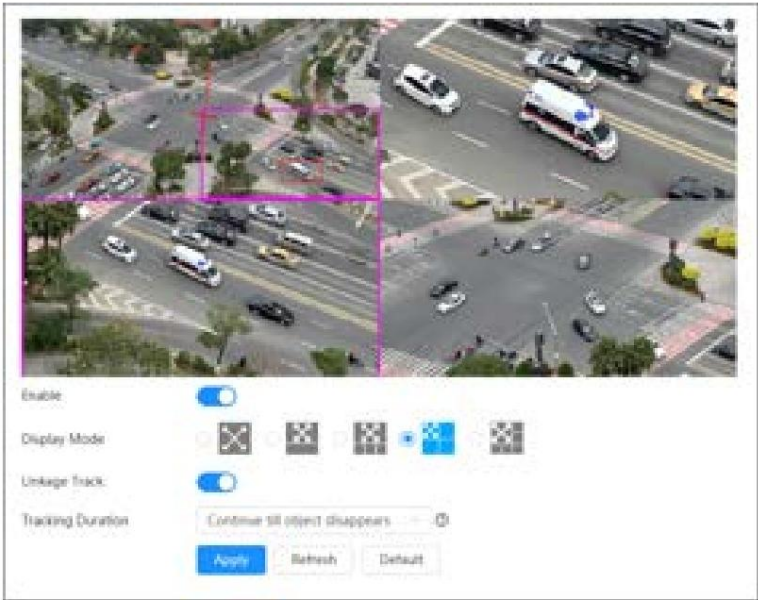


Esta función solo está disponible en dispositivos seleccionados.

Procedimiento




Paso 1 Seleccionar  > PTZ > Enlace EPTZ.




Figura 6-51 EPTZ



Paso 2 Habilite esta función y seleccione el modo de visualización.

Tabla 6-23 Descripción de los modos de visualización

Modo	Descripción	
	Muestra la pantalla original.	
	Muestra la pantalla de imagen original + 1 subpantalla.	<div><p>Puedes hacer zoom o arrastrar el</p></div>

Modo	Descripción	
	Muestra la pantalla de imagen original + 3 subpantallas.	imágenes de subpantalla en el original pantalla.
		
	Muestra la pantalla de imagen original + 5 subpantallas.	

Paso 3 (opcional) Habilite la casilla de verificación Linkage Track y seleccione el modo de duración del seguimiento en la lista desplegable.

- Personalizado: seleccione el tiempo de duración del seguimiento manualmente. Por ejemplo, si configura de 30 a 60 s, después de rastrear el objeto A durante 30 segundos, si aparece el objeto B, la cámara comenzará a rastrear el objeto B; Si no aparece ningún otro objeto en el proceso de seguimiento A, la cámara dejará de seguir el objeto A después de 60 segundos.
- Continuar hasta que el objeto desaparezca: la cámara dejará de rastrear cuando el objeto detectado El objeto desaparece en la imagen.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.5 Evento

6.5.1 Configuración del enlace de alarma

6.5.1.1 Configuración de la entrada de alarma


Cuando el dispositivo conectado al puerto de entrada de alarma activa una alarma, el sistema realiza la vinculación de alarma definida.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Evento > Alarma.

Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar para habilitar la vinculación de alarmas.

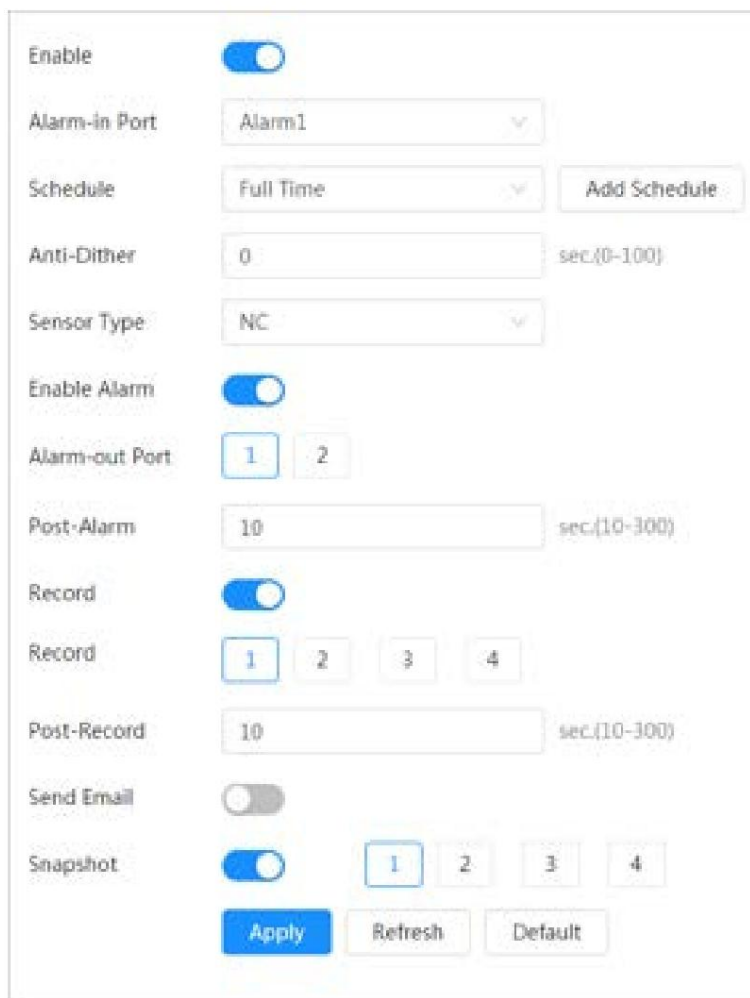Figura 6-52 Vinculación de alarma



Enable ☒

Alarm-in Port Alarm1

Schedule Full Time Add Schedule

Anti-Dither 0 sec.(0-100)

Sensor Type NC

Enable Alarm ☒

Alarm-out Port 1 2

Post-Alarm 10 sec.(10-300)

Record ☒

Record 1 2 3 4

Post-Record 10 sec.(10-300)

Send Email ☐

Snapshot ☒ 1 2 3 4

Apply Refresh Default

Paso 3 Seleccione un puerto de entrada de alarma y un tipo de sensor.

• Tipo de sensor: NO o NC. • Anti-

Vibración: Sólo registra un evento de alarma durante el período anti-vibración.

Paso 4 Seleccione el cronograma y los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Si los horarios no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".


Paso 5 Haga clic en Aplicar.

6.5.1.2 Vinculación de alarma

Al configurar eventos de alarma, seleccione enlaces de alarma (como registro, instantánea). Cuando se activa la alarma correspondiente en el período de armado configurado, el sistema emitirá una alarma.

Seleccionar  > Evento > Alarma y luego haga clic en  junto a Habilitar para habilitar la vinculación de alarmas.

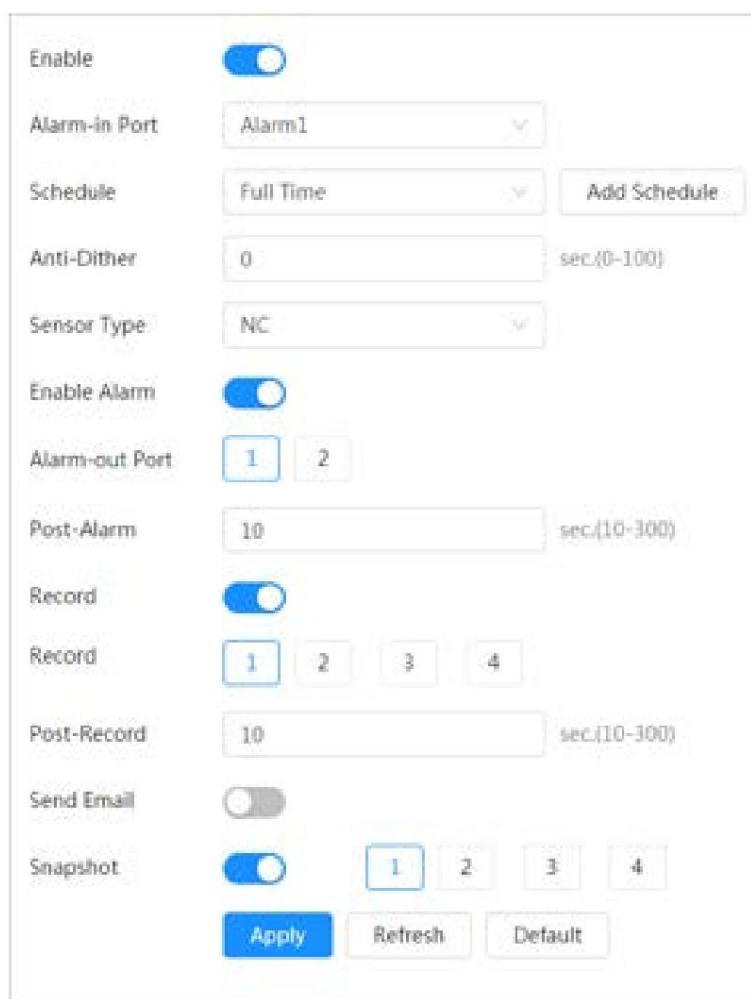Figura 6-53 Vinculación de alarma

The image shows a web-based configuration interface for an alarm system. It contains several settings: 'Enable' (checked), 'Alarm-in Port' (Alarm1), 'Schedule' (Full Time) with an 'Add Schedule' button, 'Anti-Dither' (0) with a range of 'sec.(0-100)', 'Sensor Type' (NC), 'Enable Alarm' (checked), 'Alarm-out Port' (1 and 2), 'Post-Alarm' (10) with a range of 'sec.(10-300)', 'Record' (checked), 'Record' (1, 2, 3, 4), 'Post-Record' (10) with a range of 'sec.(10-300)', 'Send Email' (unchecked), and 'Snapshot' (checked) with buttons for 1, 2, 3, and 4. At the bottom are 'Apply', 'Refresh', and 'Default' buttons.

Enable ☒

Alarm-in Port

Schedule

Anti-Dither sec.(0-100)

Sensor Type

Enable Alarm ☒

Alarm-out Port

Post-Alarm sec.(10-300)

Record ☒

Record

Post-Record sec.(10-300)

Send Email ☐

Snapshot ☒


6.5.1.2.1 Agregar horario

Establecer períodos de armado. El sistema solo realiza la acción de vinculación correspondiente en el período configurado.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Agregar programación junto a Programación.

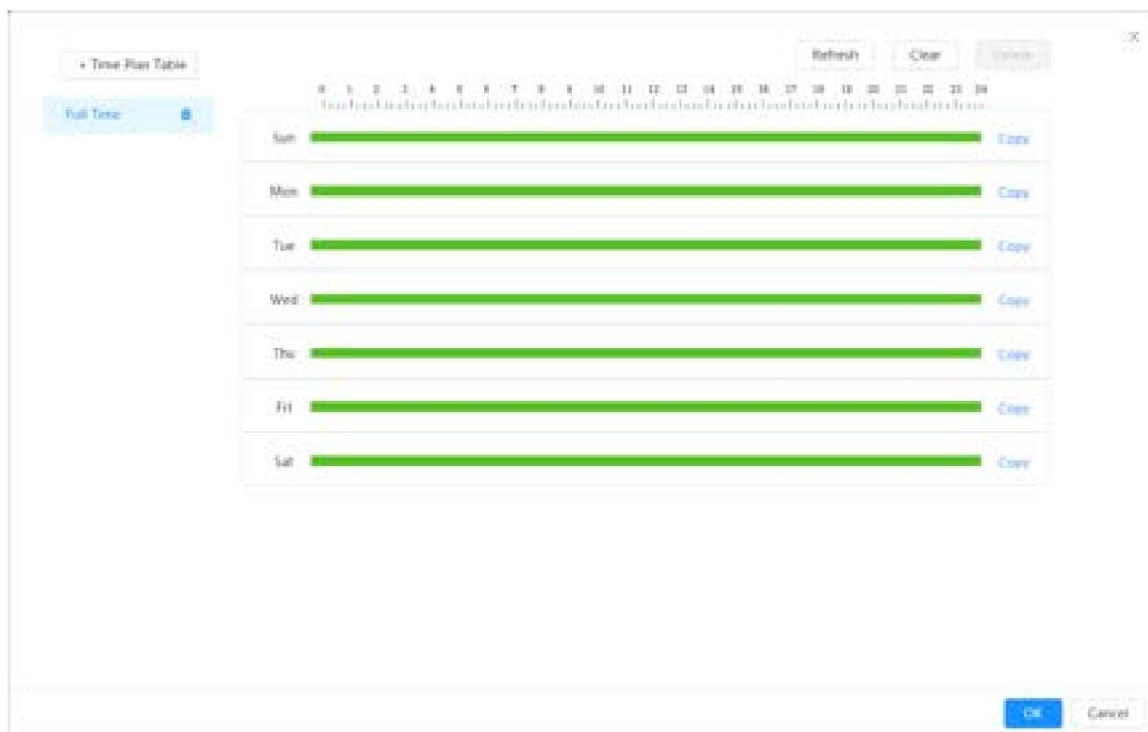Figura 6-54 Horario




Paso 2 Presione y arrastre el botón izquierdo del mouse en la línea de tiempo para configurar los períodos de armado. Las alarmas se activarán en el período marcado en verde en la línea de tiempo.

- Haga clic en Copiar junto a un día y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud; puede copiar la configuración a los días seleccionados. Seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todos los días para copiar la configuración. • Puede establecer 6 períodos por día.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Paso 4 (opcional) Haga clic en Tabla de plan de tiempo para agregar una nueva tabla de plan de tiempo.

Puede:

- Haga doble clic en el nombre de la tabla para editarla.
- Haga clic  para eliminar la tabla según sea necesario.


6.5.1.2.2 Vinculación de registros

El sistema puede vincular el canal de grabación cuando ocurre un evento de alarma. Después de la alarma, el sistema deja de grabar después de un período prolongado de acuerdo con la configuración posterior a la grabación .

Requisitos previos

- Después de habilitar el tipo de alarma correspondiente (Normal , Movimiento o Alarma) , el canal de grabación vincula la grabación. Para obtener más información, consulte "10.3 Configuración del plan de grabación".
- Habilite el modo de grabación automática, la vinculación de grabación tendrá efecto. Para obtener más información, consulte "10.2 Configuración de registro Control".

Establecer vínculo de registro

En la página Alarma , haga clic en Post-  para habilitar la vinculación de registros, seleccione el canal según sea necesario y configure Grabación para configurar la vinculación de la alarma y el retraso de la grabación.

Después de configurar la posgrabación , la grabación de alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza la alarma.

Figura 6-55 Vinculación de registros



6.5.1.2.3 Vinculación de instantáneas

Una vez configurado el enlace de instantáneas, el sistema puede emitir una alarma y tomar instantáneas automáticamente cuando se activa una alarma.

Requisitos previos

Después de habilitar el tipo de alarma correspondiente (Normal , Movimiento o Alarma) , el canal de instantáneas vincula la captura de imagen. Para obtener más información, consulte "10.3 Configuración del plan de grabación".

Procedimiento



En la página de alarma , haga clic en  para habilitar el enlace de instantáneas y seleccione el canal según sea necesario.

Figura 6-56 Vinculación de instantáneas




6.5.1.2.4 Conexión de salida de alarma

Cuando se activa una alarma, el sistema puede vincularse automáticamente con el dispositivo de alarma.

En la página Alarma , haga clic en  para habilitar el enlace de salida de alarma, seleccione el canal según sea necesario y luego configure Publicar alarma.

Cuando se configura el retraso de la alarma, la alarma continúa durante un período prolongado después de que finaliza.

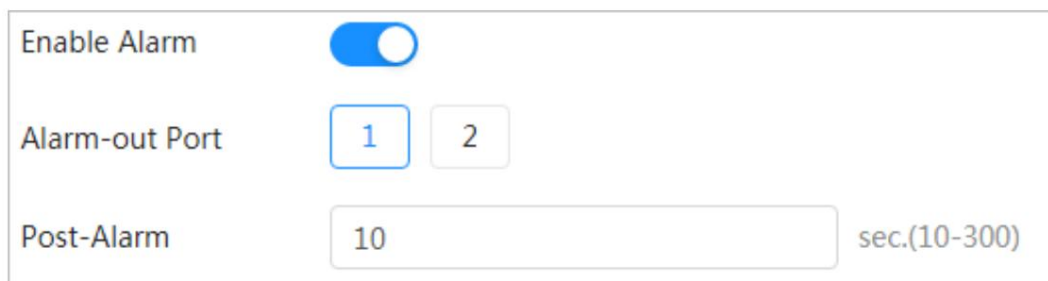Figura 6-57 Vinculación de salida de alarma



6.5.1.2.5 Vinculación de correo electrónico

Cuando se activa una alarma, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico a los usuarios.

La vinculación de correo electrónico entra en vigor solo cuando se configura SMTP. Para obtener más información, consulte "6.3.5 Correo electrónico".

Figura 6-58 Enlace de correo electrónico



6.5.1.3 Suscripción de alarma

6.5.1.3.1 Tipos de alarma

Tabla 6-24 Descripción de los tipos de alarma

Tipo de alarma	Descripción	Preparación
Detección de movimiento	La alarma se activa cuando se detecta un objeto en movimiento.	La detección de movimiento está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.3.1 Configuración de la detección de movimiento".
Disco lleno	La alarma se activa cuando el espacio libre de la tarjeta SD es menor que el valor configurado.	La tarjeta SD sin función de espacio está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".
Error de disco	La alarma se activa cuando hay una falla o mal funcionamiento en la tarjeta SD.	La detección de fallas de la tarjeta SD está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.2.1 Configuración de excepción de tarjeta SD".
Manipulación de vídeo	La alarma se activa cuando la lente de la cámara está cubierta o hay desenfoque en las imágenes de vídeo.	La manipulación de vídeo está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.3.2 Configuración de manipulación de vídeo".
Alarma externa	La alarma se activa cuando hay una entrada de alarma externa.	El dispositivo tiene un puerto de entrada de alarma y la función de alarma externa está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.1.1 Configuración de la entrada de alarma".
Detección de audio	La alarma se activa cuando hay un problema de conexión de audio.	La detección de audio anormal está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.4 Configuración de la detección de audio".

Tipo de alarma	Descripción	Preparación
IVS	La alarma se activa cuando se activa la regla inteligente.	Habilite IVS, mapa de multitudes, detección de rostros o conteo de personas y otras funciones inteligentes.
Cambio de escena	La alarma se activa cuando cambia la escena de monitoreo del dispositivo.	La detección de cambio de escena está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.3.3 Configuración del cambio de escena".
Detección de voltaje	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta una entrada de voltaje anormal.	La detección de voltaje está habilitada. Para obtener más información, consulte "6.5.2.3 Configuración de la detección de voltaje".
Excepción de seguridad	La alarma se activa cuando el dispositivo detecta un ataque malicioso.	La excepción de seguridad está habilitada. Para obtener más información, consulte "9.1 Estado de seguridad".

6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma

Puede suscribirse al evento de alarma. Cuando se activa un evento de alarma suscrito, el sistema registra información detallada de la alarma en el lado derecho de la página.



Las funciones de diferentes dispositivos pueden variar.

Procedimiento


Paso 1

Hacer clic



en la esquina superior derecha de la página principal.

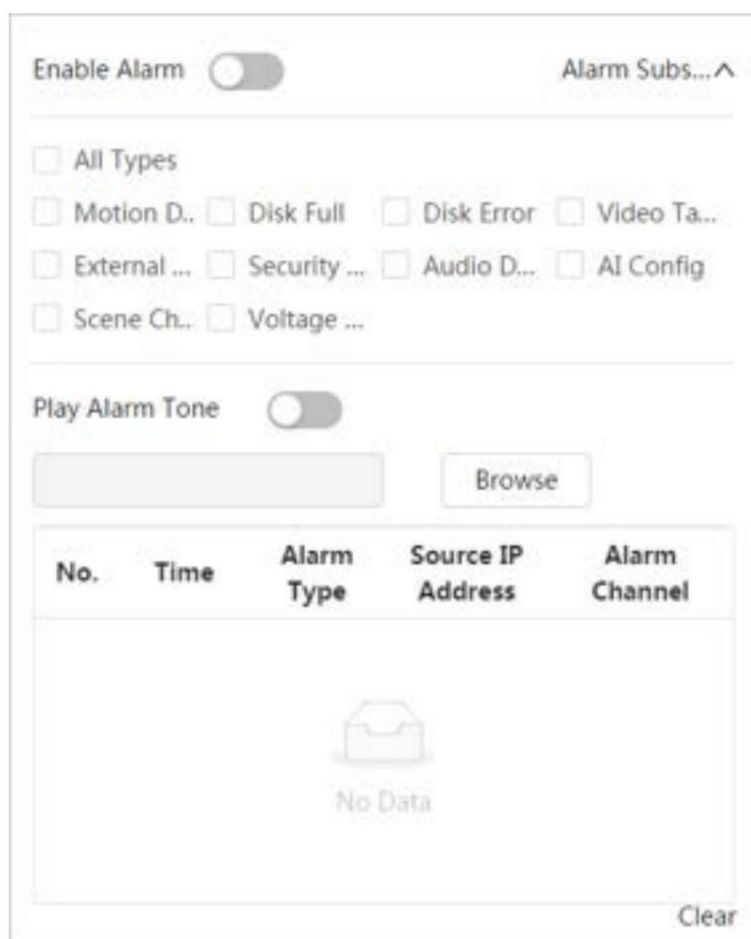Figura 6-59 Alarma (suscripción)



Enable Alarm ☐

Alarm Subs... ^

☐ All Types


☐ Motion D. ☐ Disk Full ☐ Disk Error ☐ Video Ta...

☐ External ... ☐ Security ... ☐ Audio D... ☐ AI Config

☐ Scene Ch. ☐ Voltage ...

Play Alarm Tone ☐

Browse

No.	Time	Alarm Type	Source IP Address	Alarm Channel
 No Data				

Clear


Paso 2 Haga clic ☐ junto a Habilitar alarma.

en **Paso 3** Seleccione el tipo de alarma según la necesidad real. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción Información de alarma".

El sistema solicita y registra información de alarma de acuerdo con las condiciones reales.

Cuando se activa el evento de alarma suscrito y la página de suscripción de alarma no está

aparece un número en la pantalla. , y la información de la alarma se registra

automáticamente. Haga clic  para ver los detalles en la lista de alarmas. Puede hacer clic en Borrar para borrar el record.


Paso 4 Haga clic ☐ junto a Reproducir tono de alarma y seleccione la ruta del tono.

El sistema reproducirá el archivo de audio seleccionado cuando se active la alarma seleccionada.

6.5.2 Configuración de excepción

La anomalía incluye tarjeta SD, red, acceso ilegal, detección de voltaje y excepción de seguridad.



Sólo el dispositivo con tarjeta SD tiene funciones de anomalía, incluidas Sin tarjeta SD y Advertencia , Error de tarjeta SD, de capacidad.

6.5.2.1 Configuración de la excepción de la tarjeta SD

En caso de excepción de la tarjeta SD, el sistema realiza la vinculación de alarma. Los tipos de eventos incluyen Sin SD Tarjeta, Poco espacio en la tarjeta SD y error en la tarjeta SD. Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

Procedimiento


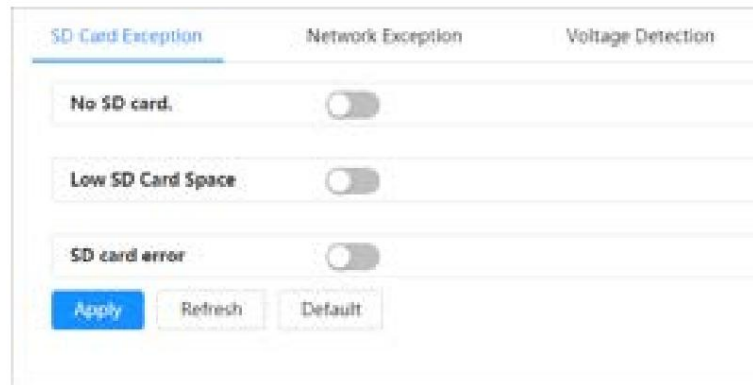

Paso 1 Seleccione  > Evento > Excepción > Excepción de tarjeta SD.

Figura 6-60 Excepción de tarjeta SD



Paso 2 Haga clic  para habilitar las funciones de detección de tarjetas SD.

Al habilitar el espacio bajo en la tarjeta SD, configure el límite de capacidad. Cuando el espacio restante de la tarjeta SD es inferior a este valor, se activa la alarma.

Paso 3 Configure acciones de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


6.5.2.2 Configuración de excepción de red


En caso de anomalía en la red, el sistema realiza una vinculación de alarma. Los tipos de eventos incluyen sin conexión y conflictos de propiedad intelectual.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione  > Evento > Excepción > Excepción de red.

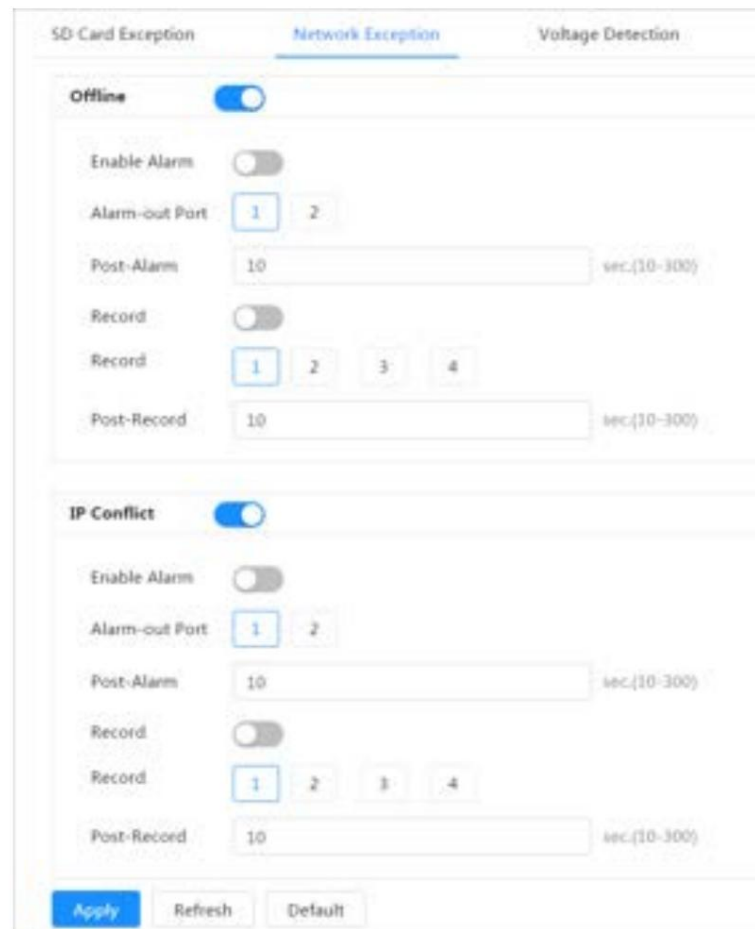Figura 6-61 Excepción de red



Paso 2 Haga clic en  para habilitar la función de detección de red.

Paso 3 Establecer acciones de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.5.2.3 Configuración de la detección de voltaje

Cuando el voltaje de entrada es mayor o menor que el valor nominal del dispositivo, el sistema realiza una conexión de alarma.

Procedimiento


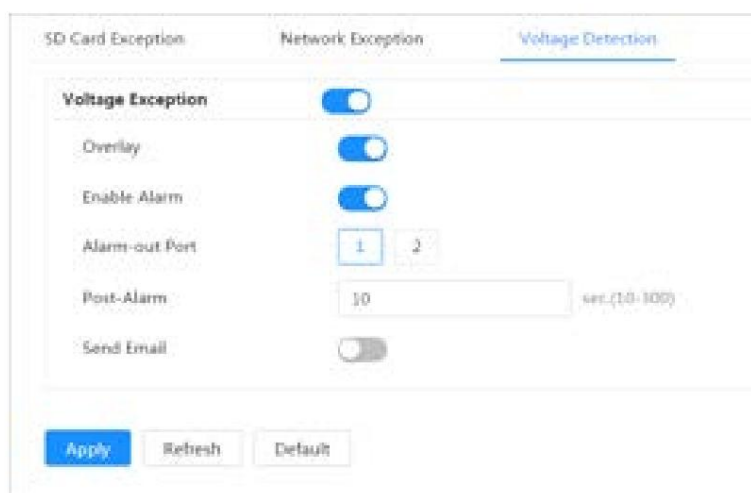
Paso 1 Seleccionar  > Evento > Excepción > Detección de voltaje.

Figura 6-62 Detección de voltaje



Paso 2 Haga clic  para habilitar la función de detección de voltaje.

Al habilitar Superposición, el icono de alarma se muestra superpuesto cuando se activa la alarma.

Paso 3 Configure acciones de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.5.3 Configuración de la detección de vídeo

Compruebe si hay cambios considerables en el vídeo analizando las imágenes de vídeo. En caso de cualquier cambio considerable en el vídeo (como un objeto en movimiento o una imagen borrosa), el sistema realiza una vinculación de alarma.

6.5.3.1 Configuración de la detección de movimiento

El sistema realiza una vinculación de alarma cuando aparece un objeto en movimiento en la imagen y su velocidad de movimiento alcanza la sensibilidad configurada.





- Si habilita la detección de movimiento y la detección de movimiento inteligente simultáneamente y configura el actividades vinculadas, las actividades vinculadas surten efecto de la siguiente manera:
 - ◇ Cuando se activa la detección de movimiento, la cámara grabará y tomará instantáneas, pero otros enlaces configurados, como el envío de correos electrónicos, la operación PTZ no tendrán efecto.
 - ◇ Cuando se activa la detección de movimiento inteligente, todos los enlaces configurados entran en vigor.
- Si solo habilita la detección de movimiento, todos los enlaces configurados tendrán efecto cuando se detecte movimiento. se activa la detección.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Evento > Detección de vídeo > Detección de movimiento.

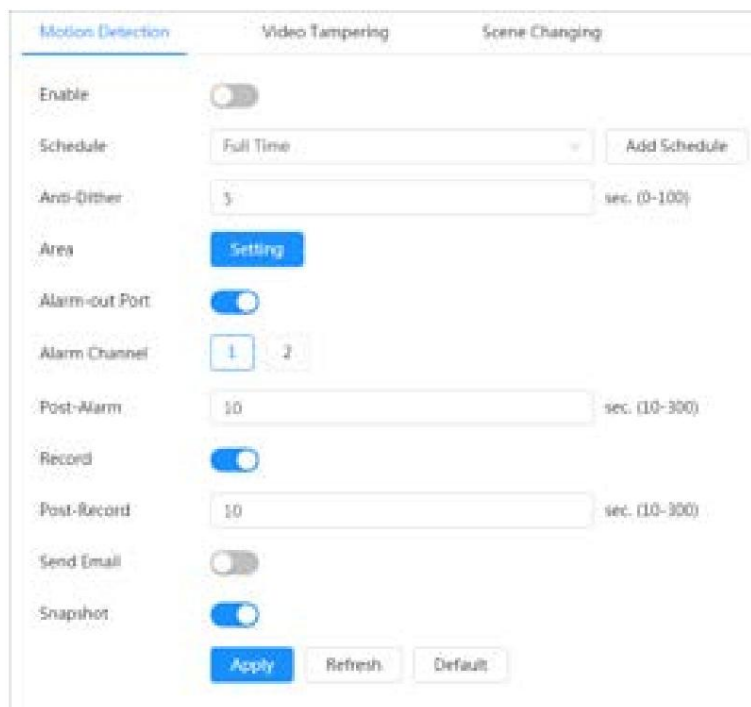Figura 6-63 Detección de movimiento




Paso 2 Haga clic en  para habilitar la función de detección de movimiento.


Paso 3 Configure el área para la detección de movimiento.

1. Haga clic en Configuración junto a Área.

Figura 6-64 Área



2. Seleccione un color y establezca el nombre de la región. Seleccione un área efectiva para la detección de movimiento en la imagen y establezca la Sensibilidad y el Umbral.

- Seleccione un color en la  para establecer diferentes parámetros de detección para cada región.
- Sensibilidad: Grado sensible a los cambios externos. Es más fácil activar la alarma con mayor sensibilidad. • Umbral: Umbral del área efectiva para la detección de movimiento. Cuanto menor sea el umbral es decir, más fácilmente se activa la alarma.

- De forma predeterminada, toda la imagen de vídeo es el área efectiva para la detección de movimiento.
- La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de movimiento y la línea verde indica que no hay detección de movimiento. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.

3. Haga clic en Aceptar.

Paso 4 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".

Anti-dither: Después de configurar el tiempo de Anti-dither, el sistema solo registra un evento de detección de movimiento en el período.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

6.5.3.2 Configuración de manipulación de vídeo

El sistema realiza una conexión de alarma cuando la lente está cubierta o la salida de video es de pantalla monocolor debido a la luz y otras razones.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione  > Evento > Detección de vídeo > Manipulación de vídeo.

Paso 2 Seleccione el tipo de evento.

- Manipulación de vídeo : cuando el porcentaje de la imagen manipulada y la duración excede los valores configurados, se activará una alarma.
- Detección de desenfoque : cuando la imagen esté borrosa, se activará una alarma. Esta función está disponible en modelos selectos.



Figura 6-65 Manipulación de vídeo

Motion Detection

Video Tampering

Scene Changing

Event Type

Video Tampering

Enable

☐

Covered Area

100

% (1-100)

Duration

1

sec. (1-300)

Anti-Dither

1

sec. (0-100)

Schedule

Full Time

Add Schedule

Alarm-out Port

☒

Alarm Channel

1

2

Post-Alarm

10

sec. (10-300)

Record

☒

Post-Record

10

sec. (10-300)

Send Email

☐

Snapshot

☒

Apply

Refresh

Default

Tabla 6-25 Descripción del parámetro de temperatura del video

Parámetro	Descripción
Área cubierta	Cuando el porcentaje de la imagen manipulada y la duración exceden los valores configurados, se activará una alarma.
Duración	
Anti-vacilación	Registre únicamente un evento de alarma durante el período anti-vibración.

Paso 3 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.5.3.3 Configuración del cambio de escena

El sistema realiza un enlace de alarma cuando la imagen cambia de la escena actual a otra uno.

Procedimiento


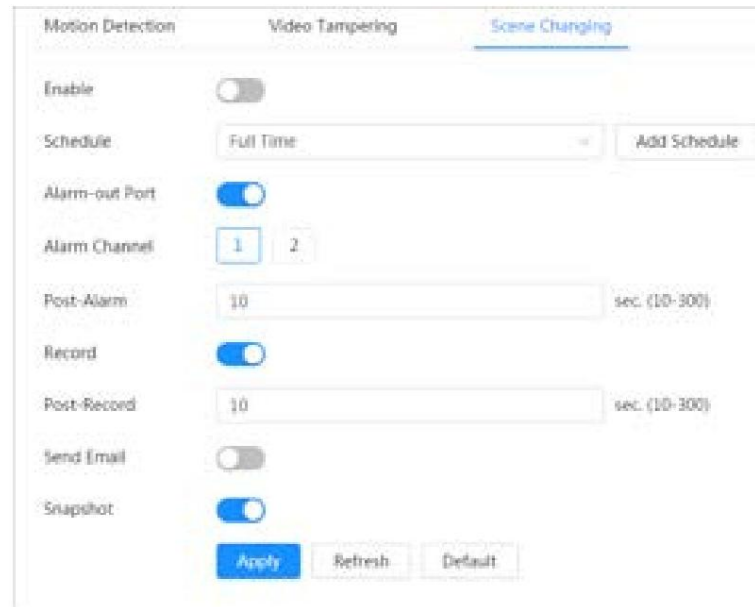
Paso 1 Seleccionar  > Evento > Detección de vídeo > Cambio de escena.

Figura 6-66 Cambio de escena



Paso 2 Seleccione el cronograma y los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.5.4 Configuración de la detección de audio

El sistema realiza una vinculación de alarmas cuando se detecta una voz vaga, un cambio de tono o un cambio rápido de intensidad del sonido.

Procedimiento


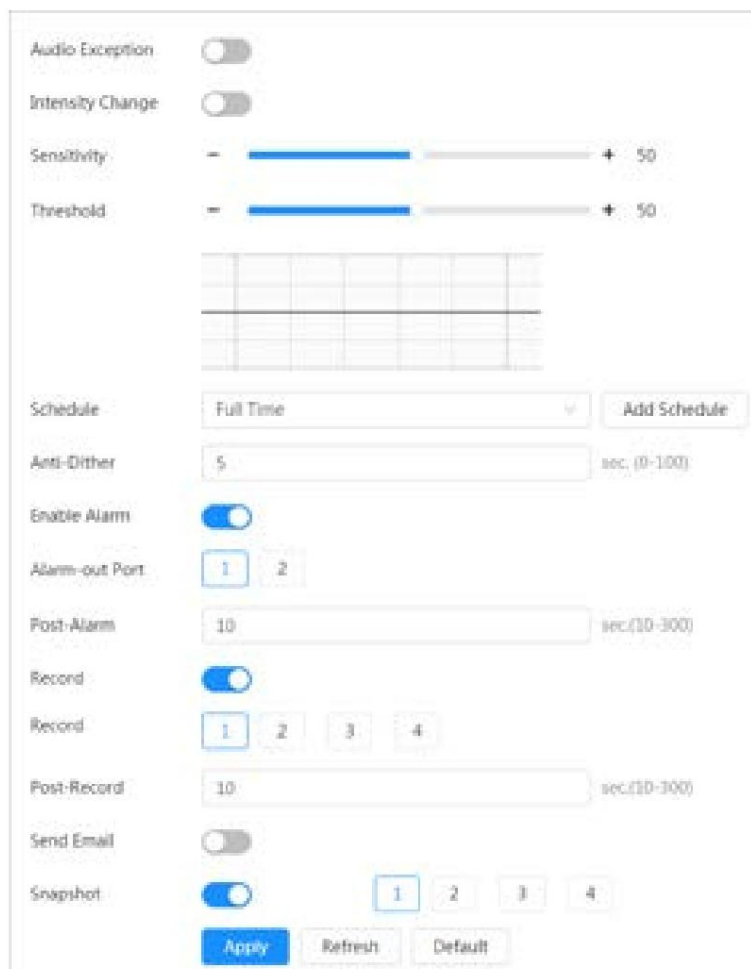
Paso 1 Seleccionar  > Evento > Detección de vídeo > Detección de audio.

Figura 6-67 Detección de audio



Audio Exception ☐

Intensity Change ☐

Sensitivity 50

Threshold 50

Schedule: Full Time

Anti-Dither: 5 sec. (0-100)

Enable Alarm ☒

Alarm-out Port: 1 2

Post-Alarm: 10 sec. (10-300)

Record ☒

Record: 1 2 3 4

Post-Record: 10 sec. (10-300)

Send Email ☐

Snapshot ☒ 1 2 3 4

Paso 2 Establezca los parámetros.

- Entrada anormal: haga clic en ☐ junto a Audio anormal y la alarma se activará cuando el sistema detecte una entrada de sonido anormal.
- Cambio de intensidad: haga clic en ☐ junto a Cambio de intensidad y luego configure Sensibilidad y Umbral. La alarma se activa cuando el sistema detecta que la intensidad del sonido supera el umbral configurado.
 - ◇ Es más fácil activar la alarma con una sensibilidad más alta o un umbral más pequeño. Establezca un umbral alto para entornos ruidosos.
 - ◇ La línea roja en la forma de onda indica que se activa la detección de audio y la línea verde indica que no hay detección de audio. Ajuste la sensibilidad y el umbral según la forma de onda.

Paso 3 Seleccione el cronograma y los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Si los horarios existentes no pueden cumplir con los requisitos de la escena, puede hacer clic en Agregar horario para agregar un nuevo horario. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.5.5 Configuración del desarmado

Admite el control de acciones de vinculación de alarma de desarmado con un solo clic. Después de habilitar la notificación de eventos, el sistema solo activa las acciones de vinculación de alarma seleccionadas.


Procedimiento


Paso 1 Seleccione  > Evento > Desarmado.

Paso 2 Habilitar desarmado o Desarmar por período según sea necesario.

- Desarmado : El sistema deja de activar acciones de vinculación de alarma todo el tiempo.
- Desarmar por período : el sistema deja de activar acciones de vinculación de alarma en el período seleccionado. Para agregar un cronograma, consulte "6.5.1.2.1 Agregar un cronograma".

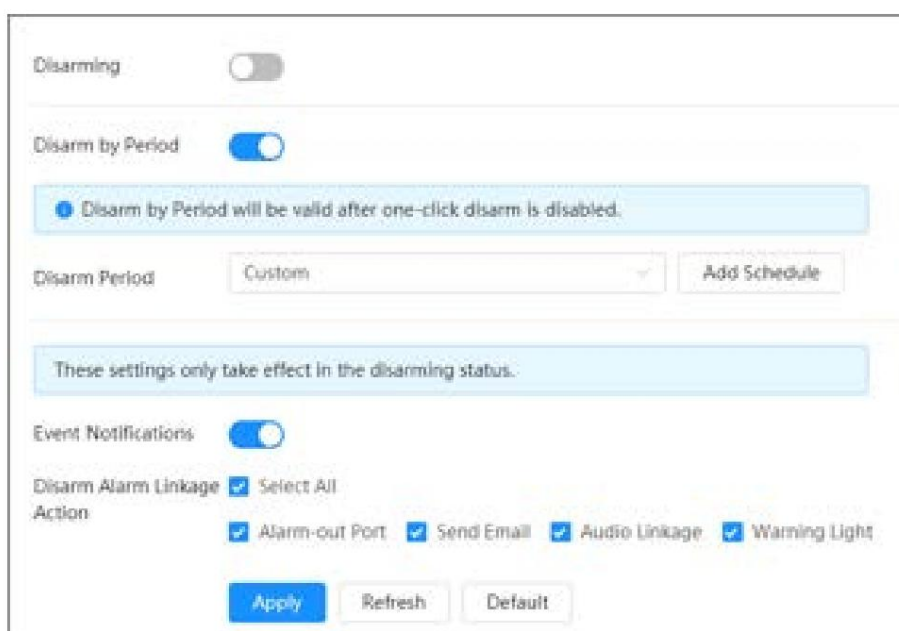Figura 6-68 Desarmado



Paso 3 Habilite la notificación de eventos , y luego seleccione la acción de vinculación de alarma de desarmar como necesaria.

El sistema solo activa las acciones de vinculación de alarma seleccionadas.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.6 Almacenamiento

Muestra la información de la tarjeta SD local. Puedes configurarlo como sólo lectura o lectura y escritura; También puedes intercambiar y formatear la tarjeta SD en caliente.



Las funciones pueden variar según los diferentes modelos.

Seleccionar  > Almacenamiento.

- Haga clic en Sólo lectura y luego la tarjeta SD se configurará en sólo lectura.
- Haga clic en Leer y escribir y luego la tarjeta SD se configurará para lectura y escritura.
- Haga clic en Hot Swap y luego podrá extraer la tarjeta SD.
- Haga clic en Formatear y podrá formatear la tarjeta SD.



Al leer una tarjeta SD en una PC, si la capacidad de la tarjeta SD es mucho menor que la capacidad nominal, deberá formatear la tarjeta SD. Luego, se borrarán los datos de la tarjeta SD y se formateará la tarjeta SD para que sea un sistema de archivos privado. El sistema de archivos privado puede mejorar enormemente el rendimiento de lectura/escritura de archivos multimedia de la tarjeta SD. Descargue Diskmanager desde Toolbox para leer la tarjeta SD. Para obtener más detalles, comuníquese con los técnicos de posventa.

Figura 6-69 Locales



6.7 Sistema

Esta sección presenta las configuraciones del sistema, incluidas las generales, fecha y hora, cuenta, seguridad, configuración PTZ, predeterminada, importación/exportación, remota, mantenimiento automático y actualización.

6.7.1 Generalidades

6.7.1.1 Básico

Puede configurar el nombre del dispositivo, el idioma y el estándar de video.

Procedimiento


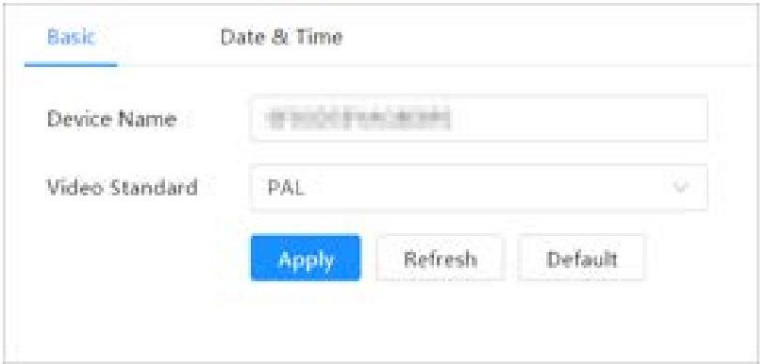
Paso 1 Seleccionar  > Sistema > General > Básico.

Figura 6-70 Básico



Paso 2 Configurar parámetros generales.

Tabla 6-26 Descripción de parámetros generales

Parámetro	Descripción
Nombre	Ingresa el nombre del dispositivo.
Estándar de vídeo	Seleccione el estándar de vídeo entre PAL y NTSC.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.1.2 Fecha y hora

Puede configurar el formato de fecha y hora, la zona horaria, la hora actual, DST (horario de verano) o Servidor NTP.


Procedimiento

Paso 1. Seleccionar



> Sistema > General > Fecha y hora.

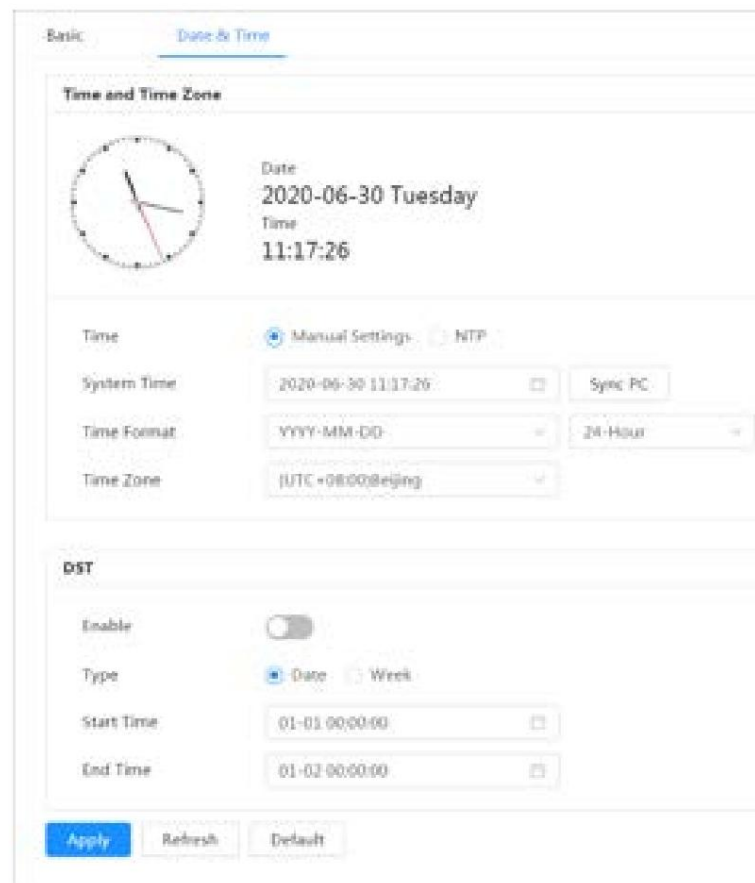Figura 6-71 Fecha y hora




Paso 2. Configure los parámetros de fecha y hora.

Tabla 6-27 Descripción de los parámetros de fecha y hora

Parámetro	Descripción
Formato de fecha	Configure el formato de fecha.
Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> Configuración manual : configure los parámetros manualmente. NTP : al seleccionar NTP, el sistema sincroniza la hora con el Servidor de Internet en tiempo real. <p>También puede ingresar la dirección IP, la zona horaria, el puerto y el intervalo de una PC que instaló el servidor NTP para usar NTP.</p>
Formato de tiempo	Configura el formato de hora. Puede seleccionar entre 12 horas o 24 horas.
Zona horaria	Configure la zona horaria en la que se encuentra la cámara.
Tiempo actual	Configurar la hora del sistema.



Parámetro	Descripción
	Haga clic en Sincronizar PC y la hora del sistema cambiará a la hora de la PC.
Horario de verano	Habilite el horario de verano según sea necesario. Haga clic  , y configure la hora de inicio y finalización del horario de verano con Fecha o en Semana.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.2 Modo de consumo de energía

Configure el modo de suspensión, el modo general o el modo de ahorro de energía según sea necesario. Cuando la batería del dispositivo cae al 20%, 15% o 10%, informa automáticamente el evento de batería baja a la plataforma.

6.7.2.1 Configuración del modo de suspensión

El dispositivo sólo funcionará cuando se despierte.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Sistema > Modo de consumo de energía > Modo de suspensión.


Paso 2. Active la activación programada.

Paso 3 Seleccione Política de activación.

Figura 6-72 Activación por duración



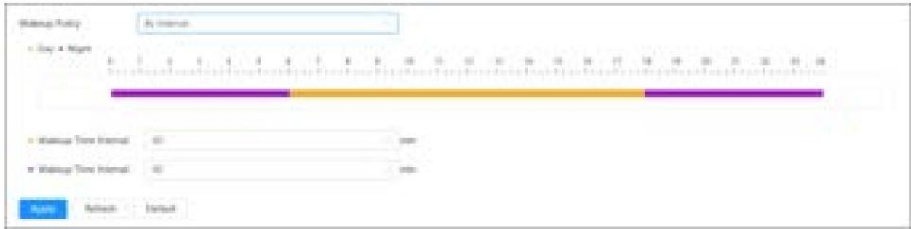Figura 6-73 Activación por intervalo



Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.7.2.2 Configuración del modo general

El dispositivo se encuentra en estado de consumo de energía normal cuando está en modo general. Configure el umbral de energía y luego el dispositivo entrará en modo de suspensión si la energía es inferior al umbral configurado.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Sistema > Modo de consumo de energía > Modo general.

Paso 2 Active la suspensión y luego configure el umbral.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.2.3 Configuración del modo de ahorro de energía

Cuando esta función está habilitada, el dispositivo reducirá la resolución y la velocidad de fotogramas para minimizar el consumo de energía. Este modo está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Sistema > Modo de consumo de energía > Modo de ahorro de energía.

Paso 2 Haga clic en Aplicar.

6.7.3 Cuenta

Puede administrar usuarios, como agregarlos, eliminarlos o editarlos. Los usuarios incluyen administradores, usuarios agregados y usuarios de ONVIF.

La gestión de usuarios y grupos solo está disponible para usuarios administradores.

- La longitud máxima del nombre de usuario o grupo es de 31 caracteres y consta de números, letras, subrayado, guión, punto y @.
- La contraseña debe constar de 8 a

32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ' " ; : &). • Puede tener 18 usuarios y 8 grupos como máximo. • Puede administrar usuarios a través de un solo usuario o grupo, y no se permiten nombres de usuario o nombres de grupo duplicados. Un usuario solo puede estar en un grupo a la vez, y los usuarios del grupo pueden poseer autoridades dentro del rango de autoridad del grupo. • Los usuarios en línea no pueden editar su propia autoridad. • Hay un administrador de forma predeterminada que tiene la máxima autoridad. • Seleccione Inicio de sesión anónimo y luego inicie sesión solo con la dirección IP en lugar del nombre de usuario y

contraseña. Los usuarios anónimos sólo tienen permisos de vista previa. Durante el inicio de sesión anónimo, haga clic en Cerrar sesión y luego podrá iniciar sesión con otro nombre de usuario.

6.7.3.1 Usuario

6.7.3.1.1 Agregar usuario

Eres usuario administrador por defecto. Puede agregar usuarios y configurar diferentes permisos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Cuenta > Usuario.

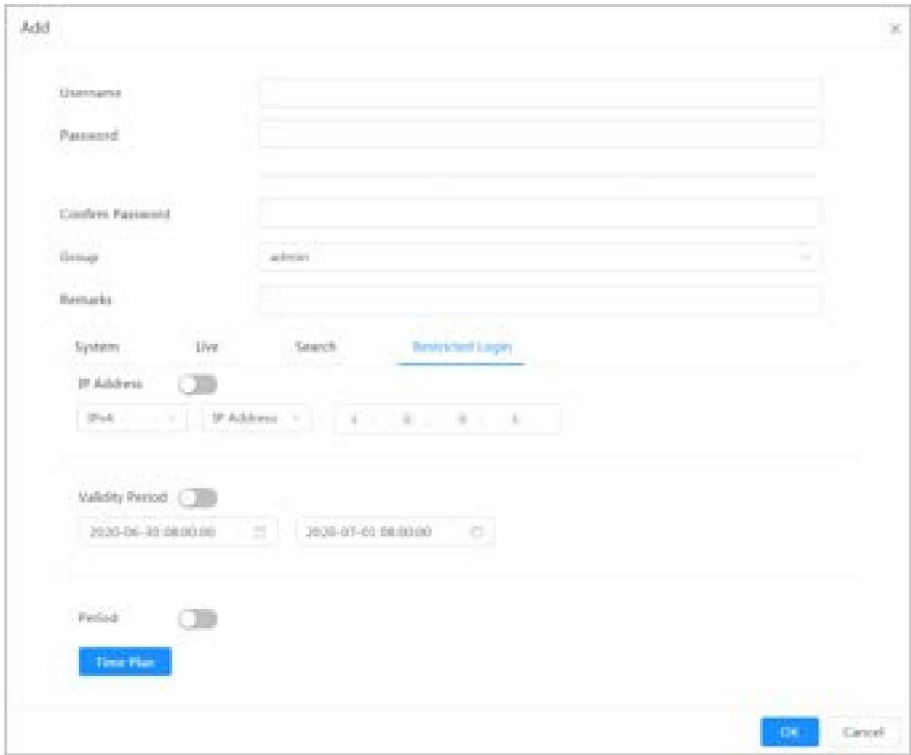


Figura 6-74 Usuario

Paso 2 Haga clic en Agregar.


Figura 6-75 Agregar usuario (sistema)

Figura 6-76 Agregar usuario (inicio de sesión restringido)



Paso 3 Configurar los parámetros del usuario.

Tabla 6-28 Descripción de los parámetros de usuario

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente. La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números, y carácter especial (excluyendo ' " ; : &).
confirmar Contraseña	
Grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.
Observación	Describe al usuario.
Sistema	Seleccione las autoridades según sea necesario.  Le recomendamos que otorgue menos permisos a los usuarios normales que usuarios premium.
Vivir	Seleccione la autoridad de visualización en vivo para el usuario que se agregará.
Buscar	Seleccione la autoridad de búsqueda para el usuario que se agregará.
Inicio de sesión restringido	Configure la dirección de la PC que permite al usuario definido iniciar sesión en la cámara y el período de validez y rango de tiempo. Puedes iniciar sesión en la página web. con la IP definida en el rango de tiempo definido del período de validez. • Dirección IP: Puede iniciar sesión en la web a través de la PC con la IP configurada.




Parámetro	Descripción
	<ul style="list-style-type: none">• Período de validez: puede iniciar sesión en la web en el período de validez establecido.• Intervalo de tiempo: puede iniciar sesión en la web en el intervalo de tiempo establecido. <p>Establecer de la siguiente manera</p> <p>a. Dirección IP: ingrese la dirección IP del host que se agregará.</p> <p>b. Segmento IP: ingrese la dirección inicial y final del host que se agregará.</p>

Paso 4 Haga clic en Aplicar.


El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.

Operaciones relacionadas

- Haga clic  para editar contraseña, grupo, nota o autoridades.



Para la cuenta de administrador, solo puede editar la contraseña.

- Haga clic  para eliminar los usuarios agregados. El usuario administrador no se puede eliminar.



La cuenta de administrador no se puede eliminar.

6.7.3.1.2 Restablecer contraseña


Habilite la función y podrá restablecer la contraseña haciendo clic en ¿Olvidar contraseña? en la página de inicio de sesión.


Para obtener más información, consulte "4.2 Restablecimiento de la contraseña".

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Cuenta > Usuario.

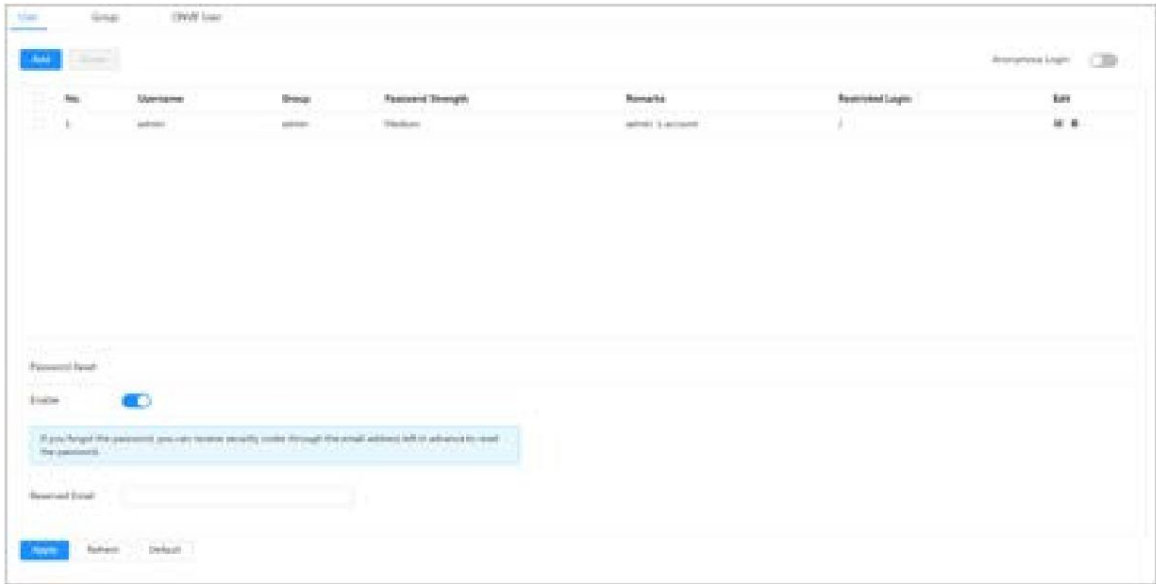Figura 6-77 Usuario



Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar en Restablecer contraseña.

Si la función no está habilitada, solo podrá restablecer la contraseña reiniciando la cámara.

Paso 3 Ingrese la dirección de correo electrónico reservada.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

6.7.3.2 Agregar grupo de usuarios

Tiene dos grupos llamados administrador y usuario de forma predeterminada, y puede agregar un grupo nuevo, eliminar un grupo agregado o editar la autoridad y la nota del grupo.

Procedimiento


Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Cuenta > Grupo.

Figura 6-78 Nombre del grupo



Paso 2 Haga clic en Agregar.

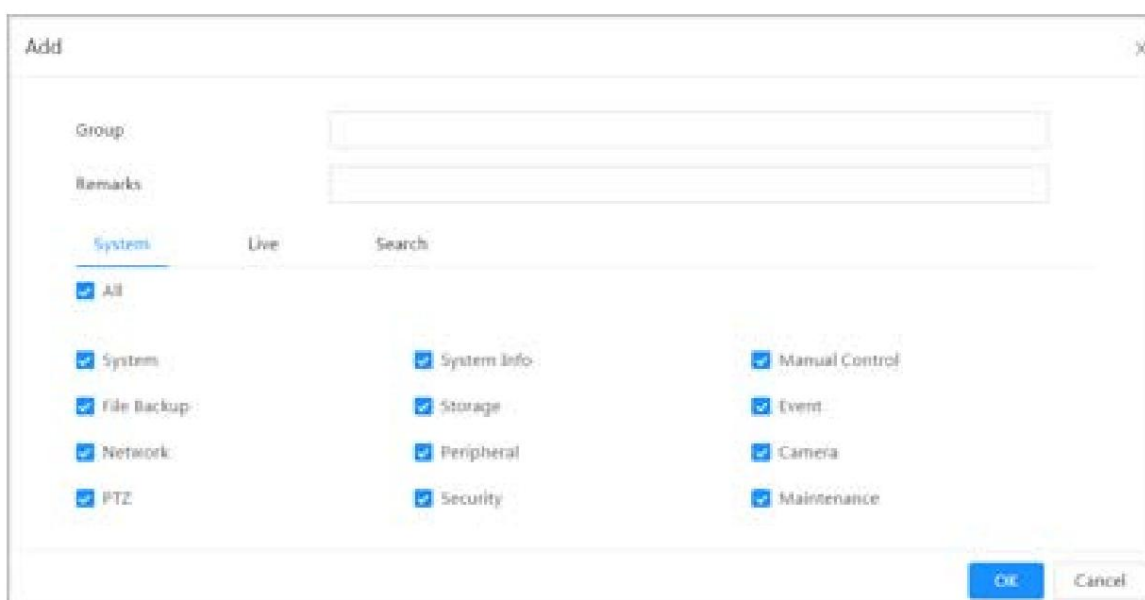Figura 6-79 Agregar grupo





Paso 3 Ingrese el nombre del grupo y la nota, y luego seleccione las autoridades del grupo.

Paso 4 Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración.

El grupo recién agregado se muestra en la lista de nombres de grupos.

Operaciones relacionadas

- Haga clic  para editar contraseña, grupo, nota o autoridades.
- Haga clic  para eliminar los usuarios agregados. El usuario administrador no se puede eliminar.



El grupo de administradores y el grupo de usuarios no se pueden eliminar.

6.7.3.3 Usuario ONVIF

Puede agregar, eliminar usuarios ONVIF y cambiar sus contraseñas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Cuenta > Usuario ONVIF.

Figura 6-80 Usuario ONVIF

Paso 2 Haga clic en Agregar.

Figura 6-81 Agregar usuario ONVIF

Paso 3 Configurar los parámetros del usuario.

Tabla 6-29 Descripción de los parámetros de usuario de ONVIF

Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Identificación única del usuario. No puede utilizar el nombre de usuario existente.
Contraseña	Ingrese la contraseña y confírmela nuevamente.
confirmar Contraseña	La contraseña debe constar de 8 a 32 caracteres que no estén en blanco y contener al menos dos tipos de caracteres entre mayúsculas, minúsculas mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales (excluyendo ' " ; : &).
Nombre del grupo	El grupo al que pertenecen los usuarios. Cada grupo tiene diferentes autoridades.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

El usuario recién agregado se muestra en la lista de nombres de usuario.




Operaciones relacionadas

- Haga clic  para editar contraseña, grupo, nota o autoridades.



Para la cuenta de administrador, solo puede cambiar la contraseña.

- Haga clic  para eliminar los usuarios agregados.



La cuenta de administrador no se puede eliminar.

6.7.4 Gestión de periféricos

6.7.4.1 Configuración del puerto serie

Configure el puerto serie del dispositivo externo.

Procedimiento

- Paso 1** Seleccione  > Sistema > Periférico > Puerto serie.
- Paso 2** Configurar parámetros.

Figura 6-82 Configuración del puerto serie

Serial Port

External Light

Wiper

Address

1

Baud Rate

9600

Data Bit

8

Stop Bit

1

Parity

None

Apply

Refresh

Default

Tabla 6-30 Descripción de los parámetros de configuración del puerto serie

Parámetro	Descripción
Dirección IP	<div>Ingrese la dirección del dispositivo correspondiente. Es 1 por defecto.</div> <div>Asegúrese de que la dirección sea la misma que la dirección del dispositivo; de lo contrario tu no puede controlar el dispositivo.</div>
Velocidad de baudios	Configure la velocidad en baudios del dispositivo. Es 9600 por defecto.
Bits de datos	Es 8 por defecto.
Bits de parada	Es 1 por defecto.



Parámetro	Descripción
Paridad	Es Ninguno de forma predeterminada.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.


6.7.4.2 Configuración de la luz externa

Debe configurar el modo de luz externa cuando se utiliza la luz externa.

Requisitos previos

- Conectar luz externa con puerto RS-485. • Ha configurado los parámetros del puerto serie. Para obtener más información, consulte "6.7.4.1 Configuración del puerto serie".

Procedimiento

Paso 1  > Sistema > Periférico > Luz Exterior.

Paso 2 Seleccione el modo de trabajo según sea necesario.

Figura 6-83 Luz externa

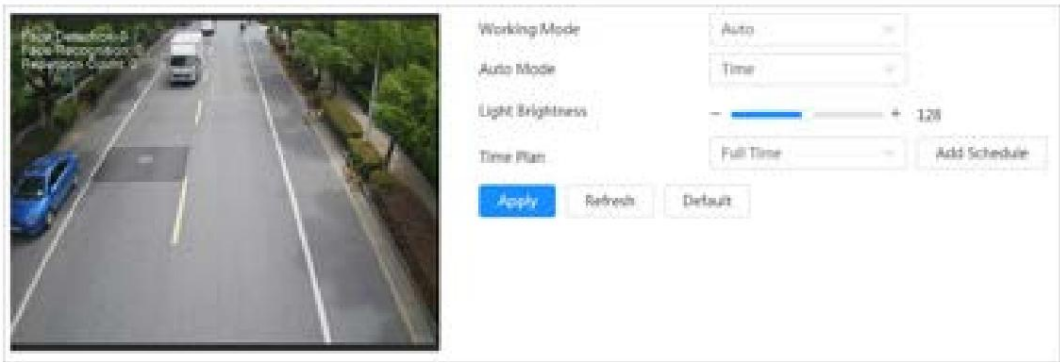



Tabla 6-31 Parámetros de la lámpara

Parámetro	Descripción
Modo de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• Apagado : La luz externa está desactivada. •Manual : establece el brillo de la luz manualmente. • Automático : La cámara enciende o apaga la luz según la iluminación. tiempo y fotorresistente automáticamente.
Moda de coches	<ul style="list-style-type: none">• Hora : Al seleccionar Hora en Modo Automático, configure el período de armado. Durante Durante el período de armado, la luz externa está encendida. Seleccione la tabla de plan de tiempo agregada en la lista Plan de tiempo . Haga clic en Agregar programación para agregar una nueva tabla de plan de tiempo. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".• Fotorresistente : cuando selecciona Fotorresistente en modo automático, la cámara enciende la luz externa según el brillo automáticamente.
Brillo de la luz	Establezca el brillo de la luz exterior.

Parámetro	Descripción
	<div></div> <div>Para algunos modelos, puedes configurar el brillo de cada luz externa por separado.</div>

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.4.3 Configuración del limpiador

Procedimiento

- Paso 1 Seleccione > Paso  > Sistema > Periférico > Limpiador.
- 2 Configure el modo de funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Figura 6-84 Limpiaparabrisas



Tabla 6-32 Descripción de los parámetros del limpiaparabrisas

Parámetro	Descripción
Intervalo	El intervalo entre el modo de parada y el modo de inicio. Por ejemplo, establezca el tiempo en 10 s y el limpiaparabrisas funcionará cada 10 s.
Iniciar, detener, una vez	Configure el modo de trabajo del limpiaparabrisas. • Haga clic en Iniciar y el limpiador funcionará según el intervalo de tiempo establecido. • Haga clic en Detener y el limpiador dejará de funcionar. • Haga clic en Una vez y el limpiador funcionará una vez.
Lavar	Seleccione la casilla de verificación Programar y configure la hora, y luego el limpiador funcionará según la hora configurada. Haga clic una vez y el limpiador funcionará una vez. Se puede utilizar para comprobar si el limpiaparabrisas funciona normalmente.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.5 Administrador

6.7.5.1 Requisitos

Para asegurarse de que el sistema funcione normalmente, manténgalo según los siguientes requisitos:

- Verifique las imágenes de vigilancia con regularidad.
- Borrar periódicamente la información de usuarios y grupos de usuarios que no se utilizan con frecuencia.
- Cambie la contraseña cada tres meses. Para obtener más información, consulte "6.7.3 Cuenta".
- Ver los registros del sistema, analizarlos y procesar la anomalía a tiempo.
- Haga una copia de seguridad de la configuración del sistema periódicamente.
- Reinicie el dispositivo y elimine los archivos antiguos con regularidad.
- Actualice el firmware a tiempo.

6.7.5.2 Mantenimiento

Puede reiniciar el sistema manualmente y establecer la hora de reinicio automático y eliminación automática de archivos antiguos.

Esta función está desactivada de forma predeterminada.

Procedimiento


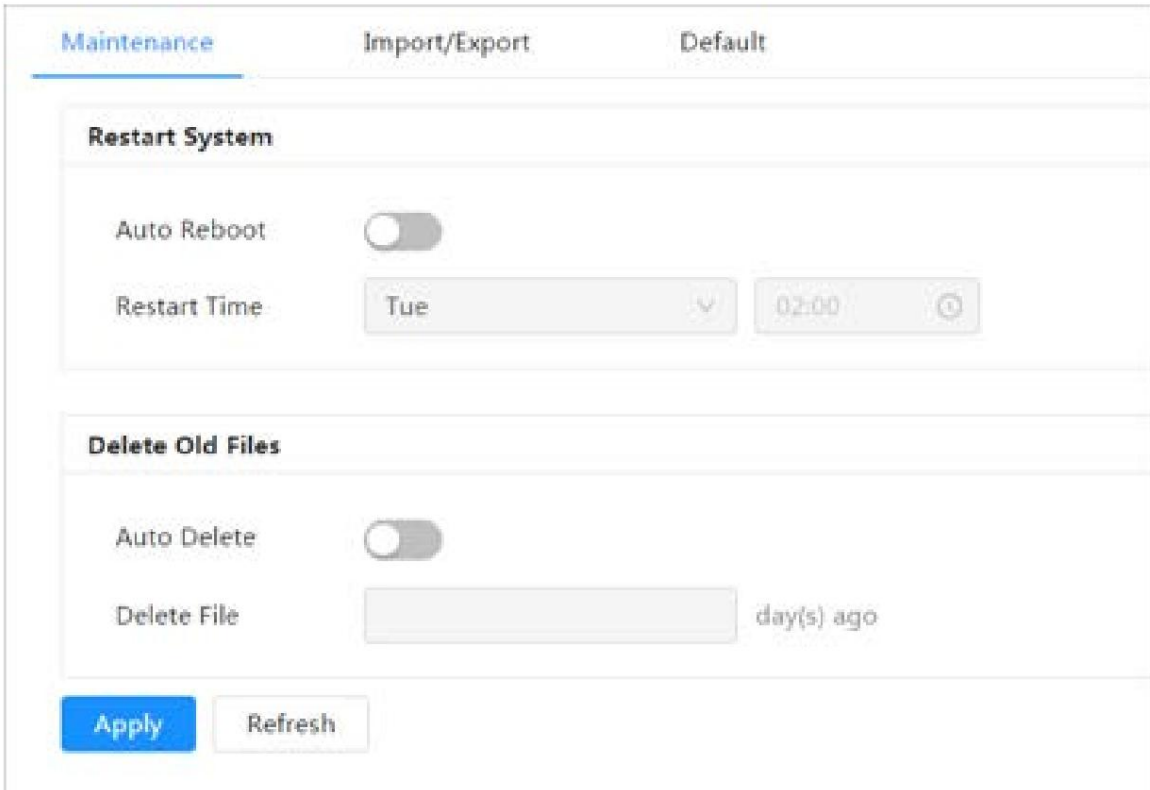


Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Administrador > Mantenimiento.

Figura 6-85 Mantenimiento



Paso 2 Configure los parámetros de mantenimiento automático.

- Haga clic  en junto a Reinicio automático en Reiniciar sistema y configure la hora de reinicio; luego el sistema se reiniciará automáticamente a la hora establecida cada semana.

- Haga clic  junto a Eliminación automática en Eliminar archivos antiguos y configure la hora, luego el sistema eliminará automáticamente los archivos antiguos a la hora establecida. El rango de tiempo es de 1 a 31 días.



Cuando habilita y confirma la función de eliminación automática, los archivos eliminados no se pueden restaurar. Opérela con cuidado.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

6.7.5.3 Importar/Exportar

- Exporte el archivo de configuración del sistema para realizar una copia de seguridad de la configuración del sistema.
- Importar el archivo de configuración del sistema para realizar una configuración rápida o recuperar la configuración del sistema.

Procedimiento


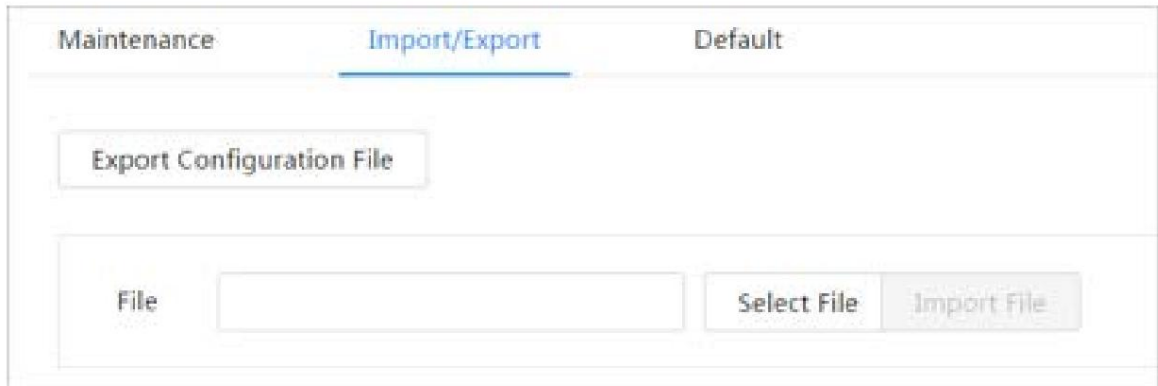
Paso 1 Seleccionar  > Sistema > Administrador > Importar/Exportar.

Figura 6-86 Importar/Exportar




Paso 2 Importe o exporte el archivo.

- Importar: seleccione el archivo de configuración local y haga clic en Importar archivo para importar el sistema local. archivo de configuración al sistema.
- Exportar: haga clic en Exportar archivo de configuración para exportar el archivo de configuración del sistema al formato local. almacenamiento.


6.7.5.4 Predeterminado

Restaura el dispositivo a la configuración predeterminada o a los ajustes de fábrica.

Seleccionar  > Sistema > Administrador > Predeterminado.

- Haga clic en Predeterminado y luego todas las configuraciones, excepto la dirección IP y la cuenta, se restablecen a los valores predeterminados.
- Haga clic en Valores predeterminados de fábrica y todas las configuraciones se restablecerán a los valores de fábrica.

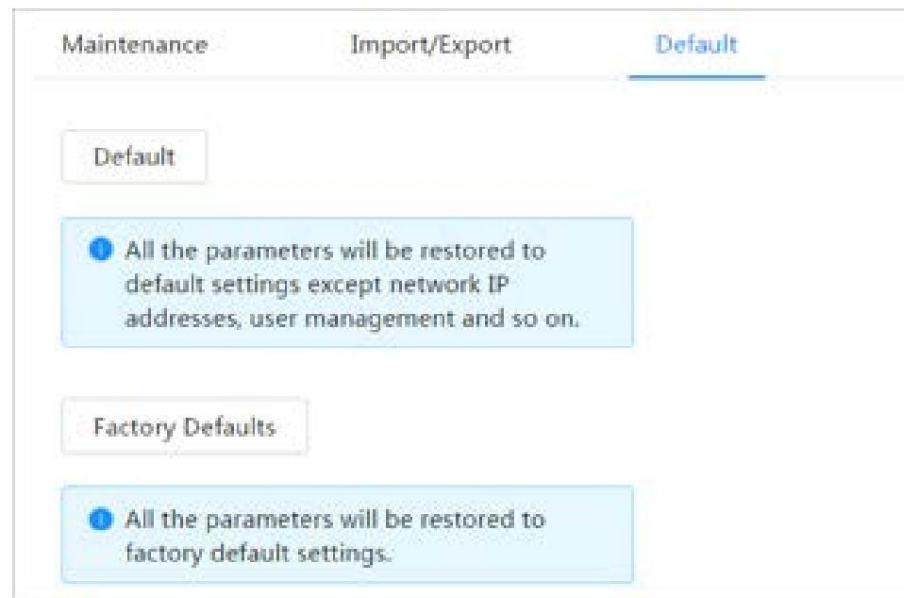Figura 6-87 Predeterminado



6.7.6 Actualización

La actualización al último sistema puede perfeccionar las funciones de la cámara y mejorar la estabilidad.

Si se utilizó un archivo de actualización incorrecto, reinicie el dispositivo; de lo contrario, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.

Procedimiento

Paso 1: Seleccionar  > Sistema > Actualizar.

Figura 6-88 Actualización



Paso 2: Haga clic en Examinar y luego cargue el archivo de actualización.

El archivo de actualización debe ser un archivo .bin.

Paso 3: Haga clic en Actualizar.

6.8 Información del sistema

Puede ver la información, incluida la versión, el registro y el usuario en línea, y realizar una copia de seguridad o borrar el registro.

Versión 6.8.1



> Información del sistema > Versión para ver información del dispositivo, como hardware, versión del sistema, Seleccionar y versión web.

6.8.2 Usuario en línea



Seleccionar > Información del sistema > Usuario en línea para ver todos los usuarios en línea que inician sesión en la web.

6.9 Registro de configuración

6.9.1 Registro

Puede ver y realizar copias de seguridad de los registros.

Procedimiento



Paso 1 Seleccione > Registrar > Registrar.

Paso 2 Configurar hora de inicio y hora de finalización y luego seleccione el tipo de registro.

La hora de inicio debe ser posterior al 1 de enero de 2000 y la hora de finalización debe ser anterior al 31 de diciembre de 2037.

El tipo de registro incluye Todo, Sistema, Configuración, Datos, Evento, Registro, Cuenta y Seguridad.

- Sistema : incluye inicio de programa, cierre anormal, cierre, reinicio de programa, dispositivo cierre, reinicio del dispositivo, reinicio del sistema y actualización del sistema. • Configuración : incluye guardar la configuración y eliminar el archivo de configuración. • Datos : incluye configuración del tipo de disco, borrado de datos, intercambio en caliente, estado de FTP y registro. modo.
- Evento (registra eventos como detección de video, plan inteligente, alarma y anomalía): incluye el inicio y el final del evento.
- Registro : incluye acceso a archivos, error de acceso a archivos y búsqueda de archivos. • Cuenta : incluye inicio de sesión, cierre de sesión, agregar usuario, eliminar usuario, editar usuario, agregar grupo, grupo de eliminación y grupo de edición. • Seguridad : Incluye restablecimiento de contraseña y filtro de IP.

Paso 3 Haga clic en Buscar.


- Haga clic  o haga clic en un registro determinado y luego podrá ver la información detallada en el área Detalles .
- Haga clic en Copia de seguridad y luego podrá realizar una copia de seguridad de todos los registros encontrados en la PC local.

Figura 6-89 Registro

Start Time: 2020-06-29 11:43:32 - 2020-06-30 11:43:32 ☐

Type: All

No.	Time	Username	Type	Details
1.	2020-06-30 11:30:52	admin	Login	
2.	2020-06-30 11:26:50	admin	Login	
3.	2020-06-30 11:23:13	admin	Logout	
4.	2020-06-30 11:23:08	admin	Logout	
5.	2020-06-30 11:19:22	admin	Save Config	
6.	2020-06-30 11:16:22	admin	Login	
7.	2020-06-30 11:15:05	admin	Logout	
8.	2020-06-30 11:14:34	admin	Login	
9.	2020-06-30 11:10:52	admin	Zoom & Focus	
10.	2020-06-30 11:08:23	admin	Zoom & Focus	
11.	2020-06-30 11:07:08	admin	Zoom & Focus	
12.	2020-06-30 11:07:00	admin	Login	
13.	2020-06-30 11:05:46	admin	Zoom & Focus	
14.	2020-06-30 11:03:39	admin	Login	
15.	2020-06-30 11:01:20	admin	Logout	


171 record(s)

6.9.2 Registro remoto

Configure el registro remoto y podrá obtener el registro relacionado accediendo a la dirección establecida.

Procedimiento

- Paso 1

Seleccionar 

> Registro > Registro remoto.
- Paso 2

Haga clic para habilitar la función de registro remoto.
- Paso 3

Configure la dirección, el puerto y el número de dispositivo.
- Paso 4

Haga clic en Aplicar.

Figura 6-90 Registro remoto

Enable ☐

Server Address

Port (1-65534)

Device No. (0-23)

7 en vivo

Este capítulo presenta el diseño de la página y la configuración de funciones.

7.1 Página en vivo

Inicie sesión y haga clic en la pestaña En vivo .



Las páginas pueden variar según los diferentes modelos.

Figura 7-1 En vivo (canal único)

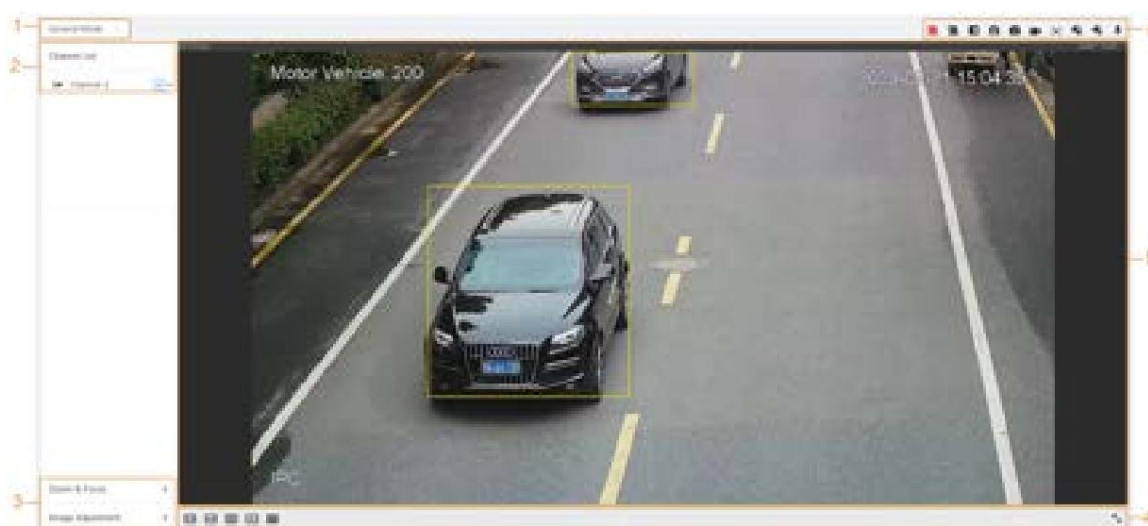


Figura 7-2 En vivo (múltiples canales)

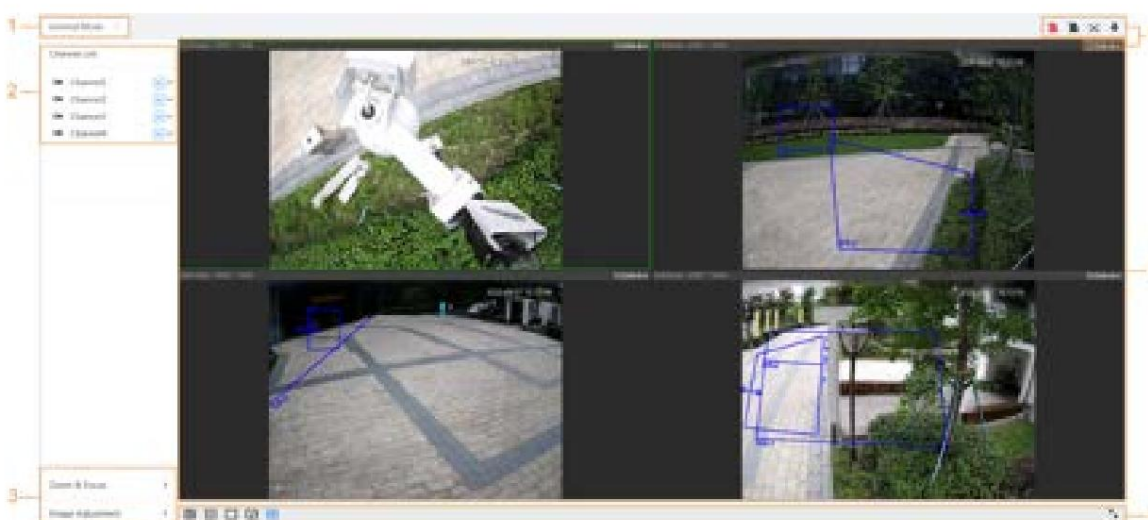




Figura 7-3 En vivo (EPTZ)



Tabla 7-1 Descripción de la barra de funciones

No.	Función	Descripción
1	Modo de visualización	Puede seleccionar el modo de visualización entre Modo General, Modo Cara, Modo Metadatos, ANPR y Cara y Cuerpo. Detección. Para obtener más información, consulte "7.5 Modo de visualización".
2	Lista de canales	Muestra todos los canales. Puede seleccionar el canal como necesario y establezca el tipo de transmisión.
3	Ajuste de imagen	Operaciones de ajuste en visualización en directo.
4		
5	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real.
6	Barra de funciones de visualización en vivo	Funciones y operaciones en visualización en vivo.

7.2 Configuración de codificación


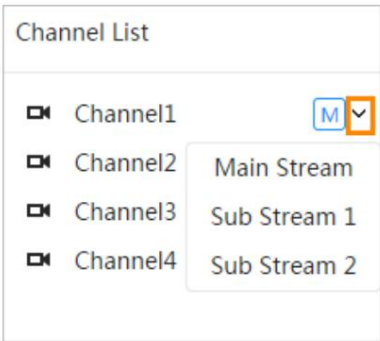
Hacer clic  , y luego seleccione la secuencia según sea necesario.

Figura 7-4 Barra de codificación



- Main Stream : Tiene un gran valor de flujo de bits e imagen con alta resolución, pero también requiere gran ancho de banda. Esta opción se puede utilizar para almacenamiento y monitoreo. Para más detalles, consulte "6.2.2.1 Codificar".










- Sub Stream : Tiene un valor de flujo de bits pequeño y una imagen fluida, y requiere menos ancho de banda. Esta opción normalmente se utiliza para reemplazar la transmisión principal cuando el ancho de banda no es suficiente. Para obtener más información, consulte "6.2.2.1 Codificar".




-  significa que la corriente actual es la corriente principal;  significa que la corriente actual es la subcorriente 1;  significa que la corriente actual es la subcorriente 1.

7.3 Barra de funciones de visualización en vivo

Para la barra de funciones de visualización en vivo, consulte la Tabla 7-2 .

Tabla 7-2 Descripción de la barra de funciones de visualización en vivo

Icono	Función	Descripción
	Forzar alarma	Muestra el estado del sonido de la alarma. Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar el sonido de la alarma a la fuerza.
	Zoom digital	Puede ampliar la imagen de vídeo mediante dos operaciones. • Haga clic en el icono y luego seleccione un área en la imagen del video para ampliarla; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. En el estado de acercamiento, arrastre la imagen para verificar otra área. • Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse hacia la imagen de vídeo para acercarla o alejarla.
	Instantánea	Haga clic en el icono para capturar una imagen de la imagen actual y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".
	Triple instantánea	Haga clic en el icono para capturar tres imágenes de la imagen actual y se guardarán en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".
	Registro	Haga clic en el icono para grabar video y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.  Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".
	Enfocado	Haga clic en el icono, el AF Peak (valor propio de enfoque) y AF Max (valor propio de enfoque máximo) se muestran en la imagen de video.






Icono	Función	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> • Pico AF : el valor propio de la definición de la imagen. aparece durante el enfoque. • AF Max : el mejor valor propio de definición de imagen. • Cuanto menor sea la diferencia entre el valor máximo de AF y el valor máximo de AF, mejor será el enfoque.  <p>El enfoque auxiliar se cierra automáticamente después de cinco minutos.</p>
	Audio	Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la salida de audio.
	Hablar	Haga clic en el icono para habilitar o deshabilitar la conversación de audio.





7.4 Barra de ajuste de ventana

7.4.1 Ajuste

Esta sección presenta el ajuste de la imagen.

Tabla 7-3 Descripción de la barra de ajuste

Icono	Función	Descripción
	Tamaño original	Haga clic en el icono y luego se mostrará el vídeo. con tamaño original.
	Pantalla completa	Haga clic en el icono para ingresar al modo de pantalla completa; haga doble clic o presione Esc para salir.
	W:H	Haga clic en el icono para reanudar la relación original o relación de cambio.
	Ajuste de fluidez	<p>Haga clic en el icono para seleccionar la fluidez de Tiempo real , General y fluido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo real : garantiza el tiempo real de la imagen. Cuando el ancho de banda no es suficiente, es posible que la imagen no sea liso. • General : está entre Tiempo real y Fluido. • Fluido : Garantiza la fluidez del imagen. Puede haber un retraso entre Imagen de visualización en vivo e imagen en tiempo real.
	Yo mando	Haga clic en el icono y luego seleccione Habilitar para mostrar reglas de IA y cuadro de detección; seleccionar Desactivar para detener la visualización. esta habilitado por defecto.

Icono	Función	Descripción
	Mapa de distribución de multitudes	Haga clic en el icono y seleccione Activar . Se muestra la página Mapa de distribución de multitudes . Para obtener más información, consulte "8.1 Configuración del mapa de distribución de multitudes".
	Ajustar vista	Haga clic en el icono y seleccione Habilitar. Al mover la impresora del mouse al centro de la página en vivo, se muestra un cuadro flotante. Haga clic y arrastre los cuatro ángulos en el cuadro para ajustar las vistas. Esta función está cerrada de forma predeterminada.  Sólo la cámara de red Fisheye WizMind con detección de espacios de estacionamiento admite esta función.
	Diseño de ventana	Al ver una imagen multicanal, puede seleccionar el diseño de visualización.

7.4.2 Zoom y enfoque

Haga clic en Zoom y enfoque en la esquina inferior izquierda de la página en vivo para ajustar la distancia focal y acercar o alejar la imagen de video; Al ajustar el enfoque de forma manual, automática o dentro de un área determinada, puede cambiar la claridad de la imagen o corregir errores de ajuste.



El enfoque se ajustaría automáticamente después de acercar o alejar el zoom.

Figura 7-5 Zoom y enfoque






Tabla 7-4 Descripción del parámetro de zoom y enfoque

Parámetro	Descripción
Velocidad de zoom	<p>Cambia la distancia focal de la cámara para acercar o alejar la imagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establezca el valor de velocidad. La velocidad del zoom es el rango de ajuste en un click. Cuanto mayor sea el valor, más se acercará o alejará la imagen con un solo clic. 2. Haga clic o mantenga presionado el botón + o – , o arrastre el control deslizante para ajustar el zoom.
Velocidad de enfoque	<p>Ajusta la distancia focal trasera óptica para hacer la imagen más clara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establezca el valor de velocidad. La velocidad de enfoque es el rango de ajuste con un solo clic. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el ajuste con un solo clic. 2. Haga clic o mantenga presionado el botón + o – , o arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
Enfoque automático	<p>Ajusta la claridad de la imagen automáticamente.</p>  <p>No realice ninguna otra operación durante el proceso de enfoque automático.</p>
Reiniciar	<p>Restaura el foco al valor predeterminado y corrige errores.</p>  <p>Puede restaurar el enfoque si la imagen tiene poca claridad o se ha ampliado con demasiada frecuencia.</p>
Actualizar	<p>Obtenga la última configuración de zoom de la cámara.</p>
Área de enfoque	<p>Centrarse en el tema de un área seleccionada.</p> <p>Haga clic en Área de enfoque y luego seleccione un área de la imagen; la cámara realiza el enfoque automático en esa área.</p>

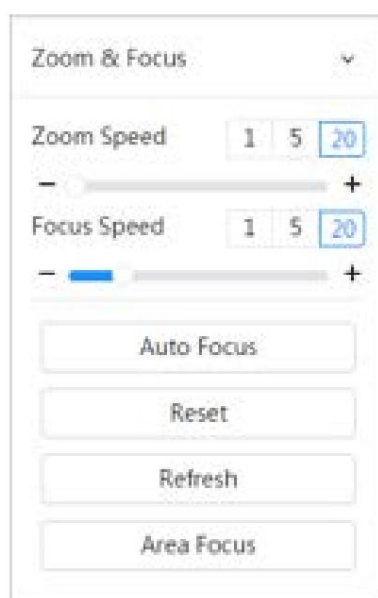
7.4.3 Ajuste de imagen





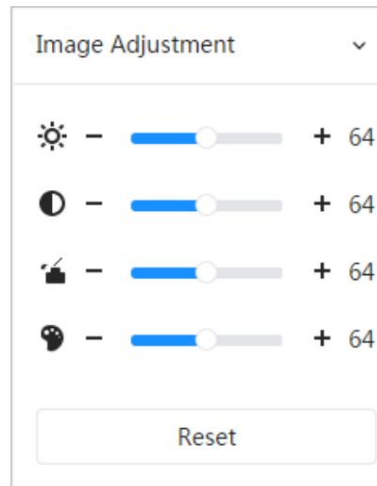Haga clic en Ajuste de imagen en la esquina inferior izquierda de la página en vivo y haga clic en el botón + o – , o arrastre el control deslizante para ajustar los parámetros de la imagen, incluidos el brillo, el contraste, el tono y la saturación.



El ajuste solo está disponible en la página web y no ajusta los parámetros de la cámara.

Figura 7-6 Ajuste de imagen



-  (Ajuste de brillo): ajusta el brillo general de la imagen y cambia el valor cuando la imagen es demasiado brillante o demasiado oscura. Las áreas claras y oscuras tendrán cambios iguales.
-  (Ajuste de contraste): Cambia el valor cuando el brillo de la imagen es adecuado pero el contraste no es suficiente.
-  (Ajuste de saturación): Ajusta la saturación de la imagen, este valor no cambia el brillo de la imagen.
-  (Ajuste de tono): Hace que el color sea más profundo o más claro. El valor predeterminado lo hace la luz sensor, y se recomienda.

Haga clic en Restablecer para restaurar el foco al valor predeterminado.



Puede restaurar el zoom si la imagen tiene poca claridad o se ha ampliado con demasiada frecuencia.

7.4.4 Ojo de pez

Puede seleccionar el modo de instalación, el modo de visualización y el modo VR de los dispositivos ojo de pez según sea necesario. Para obtener más información, consulte la Tabla 7-5.

- Modo de instalación : seleccione el modo de instalación según la situación real.
- Modo de visualización : seleccione el modo de visualización de visualización en vivo.
- Modo VR : seleccione el modo VR para mostrar imágenes en modo estéreo.

Figura 7-7 Montaje en techo tipo ojo de pez

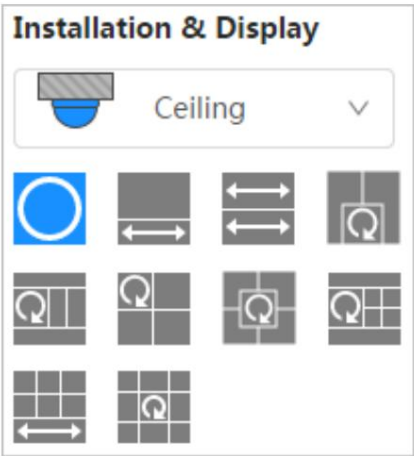


Figura 7-8 Montaje en pared ojo de pez

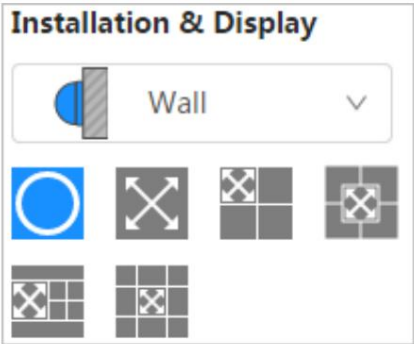


Figura 7-9 Montaje en suelo ojo de pez

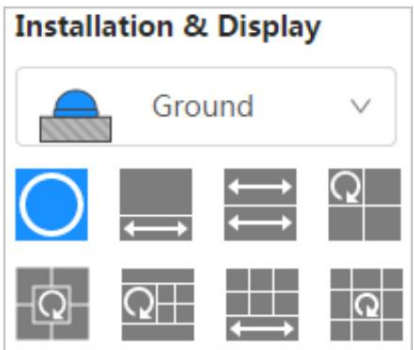

















Figura 7-10 Modo ojo de pez-VR





Tabla 7-5 Descripción de la configuración de ojo de pez

Parámetro	Descripción
Modo de instalación	Incluye montaje en techo, montaje en pared y montaje en suelo.

Parámetro	Descripción	
Modo de visualización	<p>El modelo de visualización de la imagen actual. Hay diferentes modos de visualización para cada modo de instalación.</p> <p>• Techo : 1P+1, 2P, 1+2, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8. • Pared : 1P, 1P+3, 1P+4, 1P+8. • Tierra : 1P+1, 2P, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8.</p>  <p>La imagen tendrá el tamaño original de forma predeterminada al cambiar el modo de instalación.</p>	
Techo/Pared/ Montaje en suelo	 <p>Imagen original</p>	La imagen original antes de la corrección.
Montaje en techo/ suelo	 <p>1P+1</p>	<p>Pantalla de imagen panorámica rectangular de 360° + subpantallas independientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. • Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en la pantalla de imagen panorámica rectangular.
	 <p>2P</p>	<p>Dos pantallas de imagen rectangulares de 180° asociadas; En cualquier momento, las dos pantallas forman una imagen panorámica de 360°. También se le llama imagen panorámica dual.</p> <p>Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en las dos pantallas de imágenes panorámicas rectangulares, y las dos pantallas se vinculan entre sí.</p>
	 <p>1+2</p>	<p>Pantalla de imagen original + dos subpantallas independientes. El montaje en suelo no admite este modo de visualización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. • Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
	 <p>1+3</p>	<p>Pantalla de imagen original + tres sub-independientes pantallas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. • Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
	 <p>1+4</p>	<p>Pantalla de imagen original + cuatro sub-pantallas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas.

Parámetro	Descripción	
		<ul style="list-style-type: none"> Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
	 1P+6	Pantalla panorámica rectangular de 360° + seis subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. Puede mover el punto de inicio (izquierda y derecha) en la pantalla de imagen panorámica rectangular.
	 1P+8	Pantalla de imagen original + ocho sub-independientes pantallas. <ul style="list-style-type: none"> Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. Puede rotar la imagen en la pantalla de imagen original para cambiar el punto de inicio.
montaje en pared	 1P	Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180° (de izquierda a derecha). Puedes arrastrar la imagen en todas las pantallas (arriba y abajo) para ajustar la vista vertical.
	 1P+3	Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180° + tres subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. Puedes arrastrar la imagen en todas las pantallas. (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
	 1P+4	Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180° + cuatro subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. Puedes arrastrar la imagen en todas las pantallas. (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
	 1P+8	Pantalla de imagen panorámica rectangular de 180° + ocho subpantallas independientes. <ul style="list-style-type: none"> Puedes hacer zoom o arrastrar la imagen en todos los pantallas. Puedes arrastrar la imagen en todas las pantallas. (superior e inferior) para ajustar la vista vertical.
modo de realidad virtual	 Panorama	Arrastre o cruce la pantalla 360° para desplegar el panorama de distorsión y puede arrastrar la imagen en dirección izquierda/derecha.
	 Semicírculo	<ul style="list-style-type: none"> Puede arrastrar la imagen en dirección superior/inferior/ izquierda/derecha. Presione I para mostrar el

Parámetro	Descripción	
		<p>panorama y presione O para recuperar el tamaño original.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione S para rotar la imagen en sentido antihorario y presione E para detener la rotación. • Desplace la rueda del mouse para ampliar la imagen.
	 Cilindro	<p>Muestra el panorama de distorsión en una circularidad de 360°.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede arrastrar la imagen en dirección superior/inferior/izquierda/derecha. Presione I para mostrar el panorama y presione O para volver al tamaño original. • <p>Presione S para rotar la imagen en sentido antihorario y presione E para detener la rotación. • Desplace la rueda del mouse para ampliar la imagen.</p>
	 Asteroide	<ul style="list-style-type: none"> • Puede arrastrar la imagen en dirección superior/inferior/izquierda/derecha. Presione I para mostrar el panorama y presione O para volver al tamaño original. • <p>Presione el botón izquierdo del mouse para deslizarse hacia abajo hasta mostrar la imagen en la superficie plana. • Desplace la rueda del mouse para ampliar la imagen.</p>


7.5 Modo de visualización

Puede seleccionar el modo de visualización entre Detección de espacio, Modo facial, Modo metadatos, ANPR, de estacionamiento en modo general, Modo de detección de PPE y Detección de rostro y cuerpo. Para el modo general, consulte la Figura 7-2 y . Esta sección presenta principalmente el modo facial, el modo de metadatos y el modo de detección de PPE. Detección de espacios de estacionamiento.




- Las páginas pueden variar según los diferentes modelos. • Asegúrese de haber habilitado la función correspondiente.
- Seleccione Modo de rostro en la lista desplegable de modos de visualización.

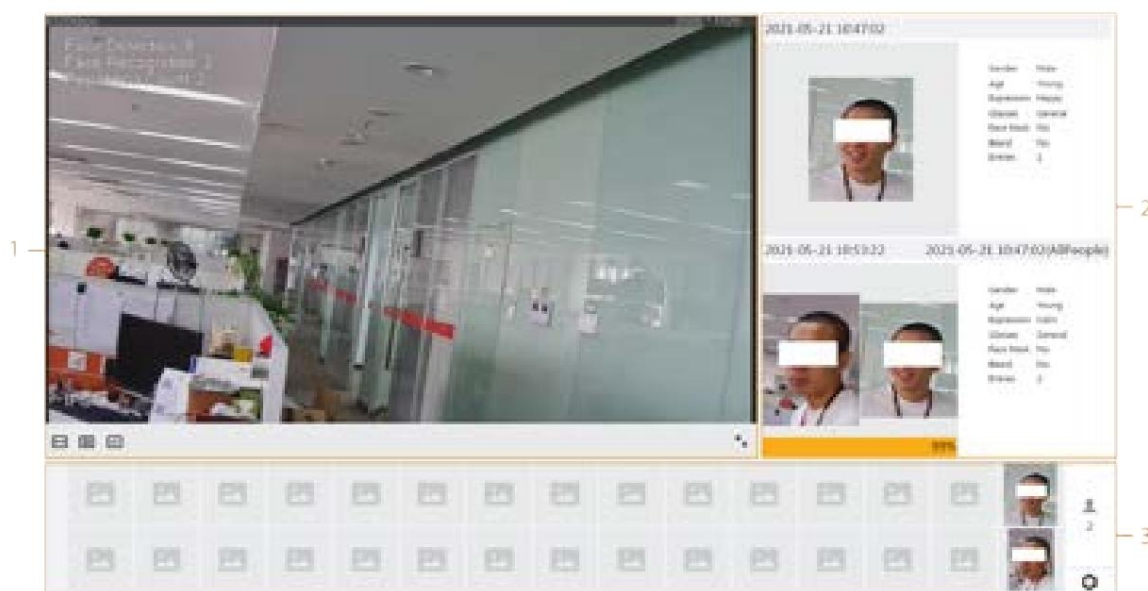Figura 7-11 Modo cara




- Seleccione Modo de metadatos en la lista desplegable del modo de visualización.

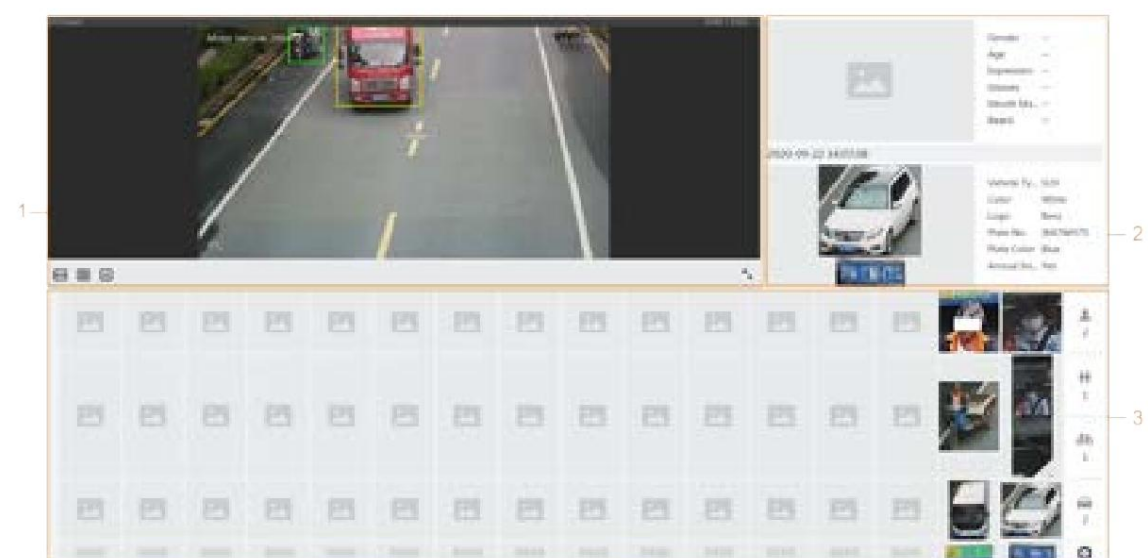Figura 7-12 Modo de metadatos



- Seleccione Modo de detección de PPE en la lista desplegable del modo de visualización.

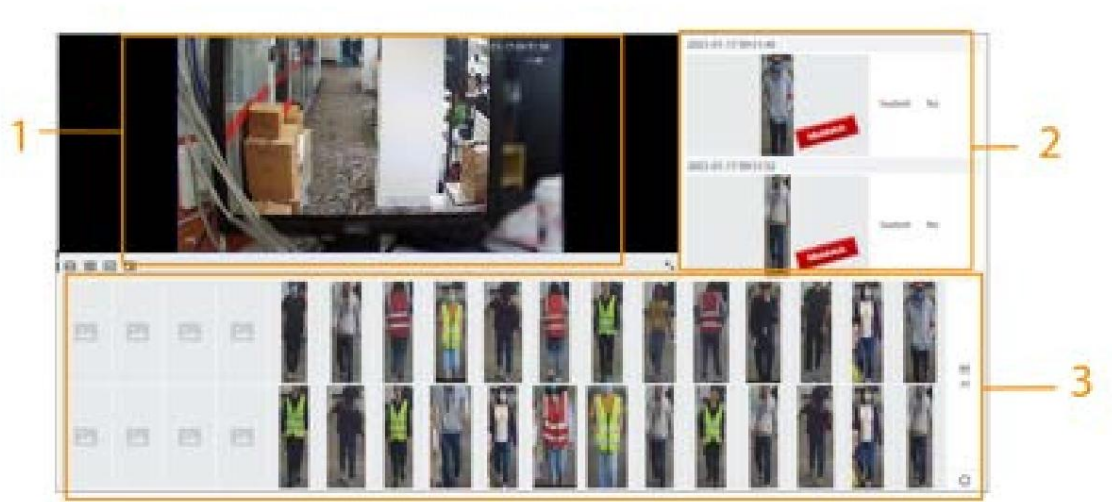Figura 7-13 Modo de detección de PPE




- Seleccione Detección de espacio de estacionamiento en la lista desplegable del modo de visualización.

Figura 7-14 Detección de plazas de aparcamiento



Tabla 7-6 Descripción del diseño (modo facial, modo de metadatos y modo de detección de PPE)

No.	Función	Descripción
1	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real. Para detalles, consulte "7.4.1 Ajuste".
2	Detalles	Muestra la imagen capturada y los detalles.
3	Imagen capturada	Muestra las imágenes capturadas. • Haga clic en una instantánea del área y se mostrarán los detalles de la misma. Se muestran las instantáneas. • Haga clic  para configurar los atributos mostrados.


No.	Función	Descripción
		 Este atributo no está disponible para plaza de aparcamiento. modo.

Tabla 7-7 Descripción del diseño (modo de espacio de estacionamiento)

No.	Función	Descripción
1	Vista en vivo	Muestra la imagen de monitoreo en tiempo real. Para detalles, consulte "7.4.1 Ajuste".
2	Imagen capturada	Muestra los dos últimos eventos capturados.
3	Detalles	Muestra las imágenes capturadas y los detalles.

8 IA

8.1 Configuración del mapa de distribución de multitudes

Puede ver la distribución de la multitud en el mapa en tiempo real para armar a tiempo, evitar estampidas y otros accidentes.

8.1.1 Configuración global

Establezca los parámetros de calibración de las cámaras panorámicas.


Propósito de la calibración

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.

Notas

Al dibujar una regla de calibración, mantenga la longitud de la regla consistente con la longitud real del objeto.


Procedimiento

1. Selecciona IA > Plan inteligente.
2. Haga clic  junto a Mapa de distribución de público para habilitar el mapa de distribución de público del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en la pestaña Configuración global .
4. Haga clic en el icono de regla para dibujar una regla horizontal y tres reglas verticales en la imagen.

• es el icono de la regla vertical y  es el icono vertical horizontal.

• Seleccione las reglas agregadas en la imagen y haga clic en  para eliminarlos.

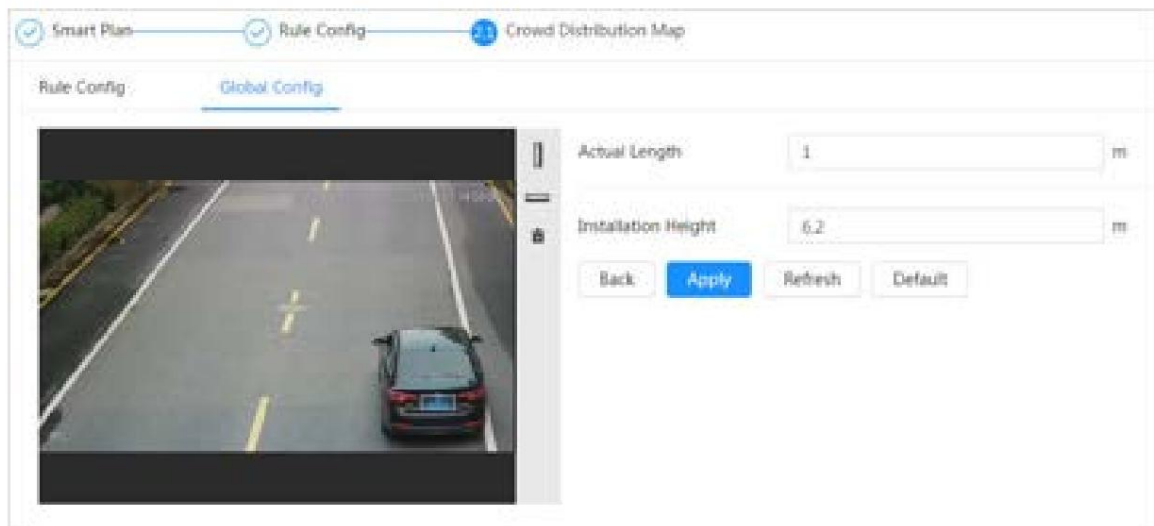Figura 8-1 Configuración global del mapa de distribución de multitudes



5. Seleccione un tipo de calibración, ingrese la longitud real y luego haga clic en Agregar reglas.

6. Haga clic en Aplicar.

8.1.2 Configuración de reglas


Cuando el número de personas o la densidad de multitud en el área de detección excede el umbral configurado, el sistema realiza enlaces de alarma.

Requisitos previos

- Seleccione AI > Plan inteligente y habilite Mapa de distribución de multitudes.
- Ha configurado los parámetros en la página Configuración global.


Procedimiento


Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente


Paso 2 Haga clic en  junto a Mapa de distribución de multitudes y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de regla.

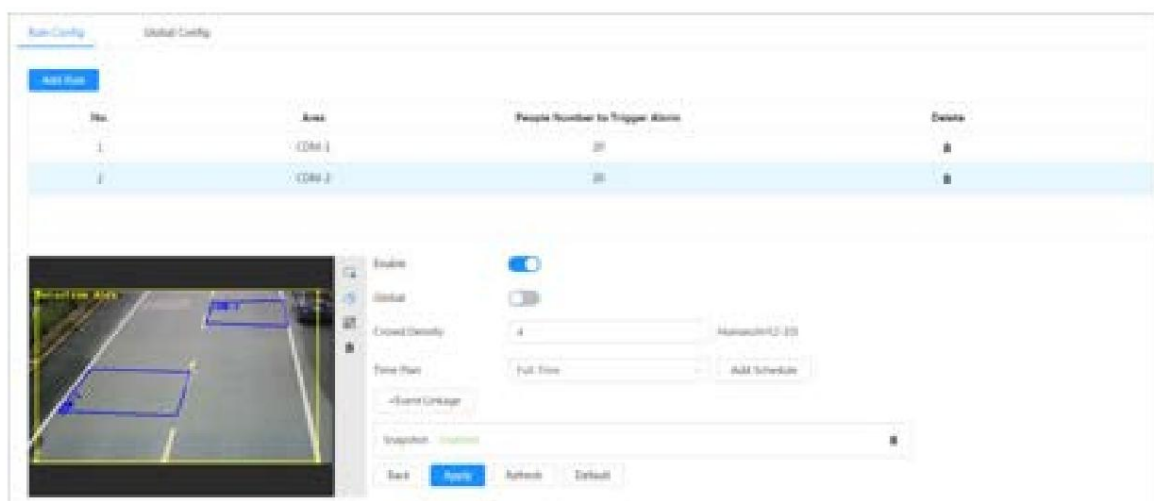Figura 8-2 Configuración de reglas




Paso 4: Haga clic  junto a Habilitar, y luego se habilita la función de mapa de multitudes, y el en el cuadro del área de detección que se muestra en la imagen.



Haga , y puede arrastrar cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área y presionar clic con el botón izquierdo del mouse y mueva el cuadro para ajustar la posición.

Paso 5 Dibuje varias áreas de conteo de personas en el Área de detección según sea necesario.

- 1. Haga clic en Agregar regla para agregar áreas estadísticas.
- 2. Configure el nombre del área y el número de personas para activar la alarma.


Cuando el número de personas en el área excede el umbral configurado, el Se activará la alarma y el sistema realizará las acciones de vinculación. La gente El número para activar la alarma es 20 de forma predeterminada.

- 3. Haga clic  En el lado derecho de la imagen, dibuje personas contando áreas en el área de detección. y luego haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- 4. Repita los pasos anteriores para agregar más áreas de conteo de personas.

- Haga clic , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, y luego se muestra el tamaño de píxel.
- Haga clic  para eliminar las áreas de detección o conteo de personas dibujadas.

Paso 6 Configure los parámetros.

Tabla 8-1 Descripción de los parámetros del mapa de multitudes

Parámetro	Descripción
Global	Haga clic en  junto a Global y establezca el umbral de densidad de público. El El sistema detecta la distribución de multitudes en el área global. cuando la multitud La densidad excede el umbral configurado, el sistema realiza una alarma. vínculos.
Densidad de multitud	

Paso 7 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 8 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarmas en la pestaña de suscripción de alarmas, debe suscribirse a evento de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

Resultados


Hacer clic  en la página En vivo para ver el mapa de distribución de multitudes.

Figura 8-3 Mapa de multitudes (1)



Haga doble clic en el área de renderizado en la esquina inferior derecha de la imagen para ver la distribución de la multitud en la zona.

Figura 8-4 Mapa de multitudes (2)




8.2 Configuración del reconocimiento facial

Cuando se detecta o reconoce un rostro en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarmas y admite la búsqueda de resultados de detección y reconocimiento de rostros.

- **Detección de rostros:** cuando se detecta un rostro en el área, el sistema realiza una vinculación de alarma, como grabar y enviar correos electrónicos.
- **Reconocimiento de rostros:** cuando se detecta un rostro en el área, el sistema compara la imagen del rostro capturada con la información en la base de datos de rostros y vincula la alarma según el resultado de la comparación.

Figura 8-5 Diagrama de flujo de reconocimiento facial



8.2.1 Habilitar el reconocimiento facial

Cuando se reconoce una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.




Paso 2 Haga clic en  junto a Reconocimiento facial para habilitar el reconocimiento facial del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.


Figura 8-6 Reconocimiento facial

**Paso 3** Seleccione el modo de detección.

- Modo general : cuando se detecta una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma, como grabar y enviar correos electrónicos.
- Modo de conteo : puede realizar un conteo de rostros preciso con dos funciones predeterminadas.
bases de datos (base de datos de todas las personas y base de datos de exclusión de personas). Los rostros detectados por la cámara se cargarán automáticamente en la base de datos de todas las personas; el rostro en la base de datos de personas excluidas no se contará. Agregue caras que no desee contar (como caras repetidas y caras merodeadoras) en la base de datos de personas excluidas para que el sistema no cuente las caras después de detectarlas.

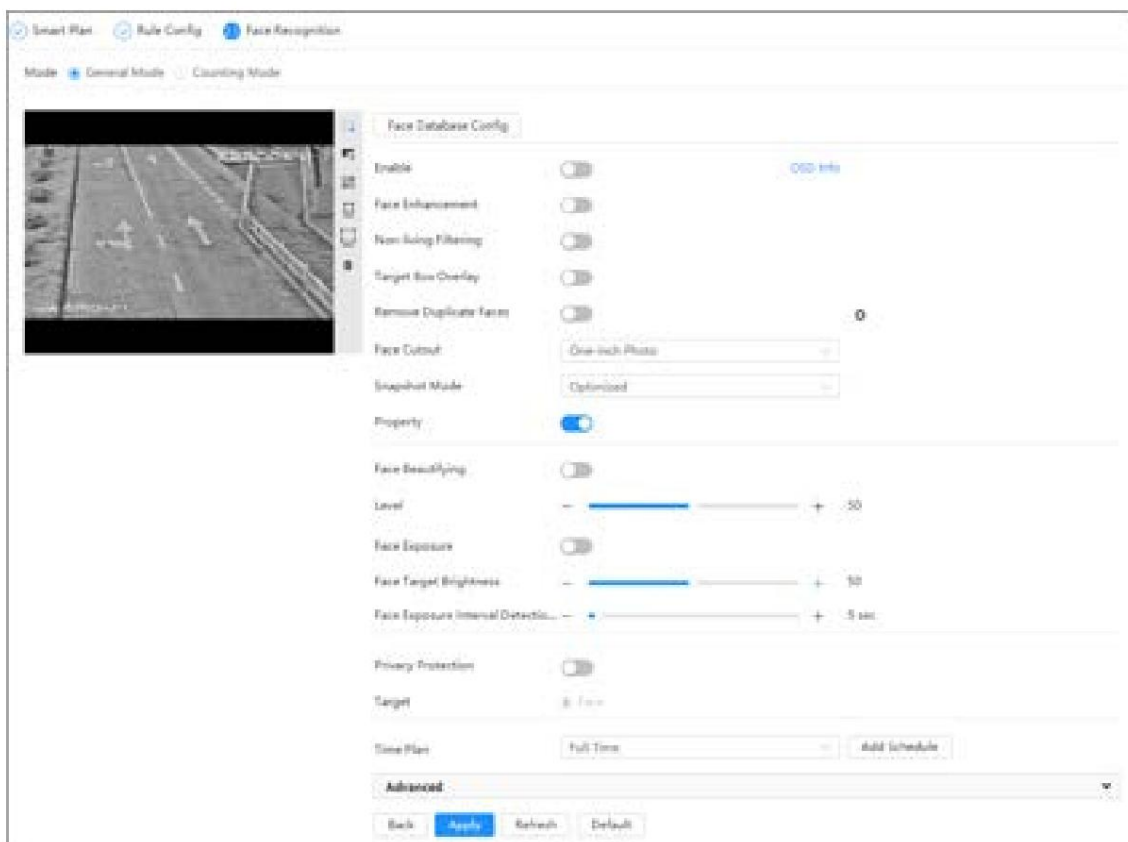Paso 4 Haga clic en  junto a Activar para activar la función de detección de rostros.



Paso 5 (opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para dibujar el área de detección, el área de exclusión y filtrar objetivos en la imagen.





- Haga clic  para dibujar una línea de regla en la imagen.

Quando los objetivos entran o salen del área de detección a lo largo de la línea de dirección, las imágenes de sus rostros se cargarán en la base de datos de todas las personas y luego el sistema determinará si se deben contar después de compararlas con las de la base de datos de exclusión.







Este icono sólo está disponible en el modo de conteo.



- Haga clic  para dibujar un área de detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.
- Haga clic  para dibujar un área de exclusión para la detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.

- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño del  para sacar el máximo objetivo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Haga clic , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel Se muestra el tamaño.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 6 Establezca los parámetros.

Tabla 8-2 Descripción de los parámetros de detección de rostros

Parámetro	Descripción
Información OSD	Haga clic en Información OSD , y se muestra la página Superposición y luego habilite la función de estadísticas faciales. El número de caras detectadas se muestra en la Página en vivo . Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.12 Configuración de estadísticas faciales".
Mejora de la cara	Haga clic  para habilitar la mejora facial, y preferiblemente puede garantizar cara clara con flujo bajo.
Filtrado no vivo	Filtre caras no vivas en la imagen, como una imagen de cara.
Superposición de cuadro de destino	Haga clic  para habilitar la función y luego podrá agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltar el rostro. La imagen de la cara capturada se guarda en la tarjeta SD o en el almacenamiento configurado camino. Para conocer la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".
Eliminar duplicado Caras	Durante el período configurado, las caras duplicadas se muestran solo una vez para evitar contar repetidamente. Haga clic  para configurar el parámetro y luego haga clic en Aplicar. • Hora : Durante la hora configurada, la función está habilitada. • Precisión : cuanto mayor sea el valor de precisión, mayor será la precisión.
Recorte de cara	Establezca un rango para la imagen del rostro capturado, incluido el rostro, la imagen de una pulgada, y costumbre. Al seleccionar Página de solicitud , hacer clic  , configure los parámetros en el personalizada y luego haga clic en Aplicar. • Ancho personalizado: establezca el ancho de la instantánea; y luego ingrese los tiempos de el ancho de la cara original. Varía de 1 a 5. • Altura de la cara personalizada: establezca la altura de la cara en la instantánea; y luego entrar los tiempos de la altura de la cara original. Varía de 1 a 2. • Altura del cuerpo personalizada: establezca la altura del cuerpo en una instantánea; y luego entrar los tiempos de la altura original del cuerpo. Varía de 0 a 4. Cuando el valor es 0, recorta solo la imagen de la cara.
Modo de instantánea	• Modo general: ◇ Instantánea optimizada : captura la imagen más clara dentro del tiempo configurado después de que la cámara detecta la cara.

Parámetro	Descripción
	<p>◇ Prioridad de reconocimiento : compare repetidamente el rostro capturado con los rostros en la base de datos de rostros armados, capture la imagen del rostro más similar y envíe el evento. Le recomendamos utilizar este modo en la escena de control de acceso.</p> <p></p> <p>Haga clic en Avanzado para configurar el tiempo optimizado. •</p> <p>Modo de conteo: el modo de instantánea es trampa de forma predeterminada y usted no puede cambiarlo.</p>
Propiedad	Hacer clic  junto a Propiedad para habilitar la visualización de propiedades.
Embellecimiento de la cara	Habilite Embellecimiento facial para aclarar los detalles del rostro por la noche. Después de habilitar esta función, puede ajustar el nivel. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el nivel de embellecimiento.
Exposición facial	Habilite la exposición facial. Cuando se detecta una cara, la cámara puede mejorar el brillo de la cara para aclarar la imagen de la cara.
Brillo del objetivo de la cara	Establezca el brillo del objetivo de la cara. Es 50 por defecto.
Exposición facial Intervalo de detección	Configure el intervalo de detección de exposición del rostro para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición del rostro. Son 5 segundos por defecto.
Protección de la privacidad	Habilite esta función y las caras se difuminarán mediante un mosaico cuando se detecten.
Avanzado	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de ángulo de instantánea : establece el ángulo de la instantánea que se filtrará durante la detección de rostros. • Sensibilidad de instantánea : establece la sensibilidad de la instantánea durante la detección de rostros. Es más fácil detectar rostros con mayor sensibilidad. • Tiempo optimizado : establezca un período para capturar la imagen más clara después de que la cámara detecte el rostro.

Paso 7 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 8 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.2.2 Configuración de la base de datos de rostros

Al configurar la base de datos de rostros, la información de la base de datos de rostros se puede utilizar para comparar con el rostro detectado.


La configuración de la base de datos de rostros incluye la creación de una base de datos de rostros, la adición de imágenes de rostros y el modelado de rostros.

8.2.2.1 Creación de base de datos de rostros

La base de datos de rostros incluye imágenes de rostros, datos de rostros y otra información. También proporciona datos de comparación para las imágenes de rostros capturadas.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  Reconocimiento facial para habilitar el reconocimiento facial del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Seleccione el modo de detección.

Paso 4: Haga clic en Configuración de la base de datos de rostros en la página de Reconocimiento de rostros .

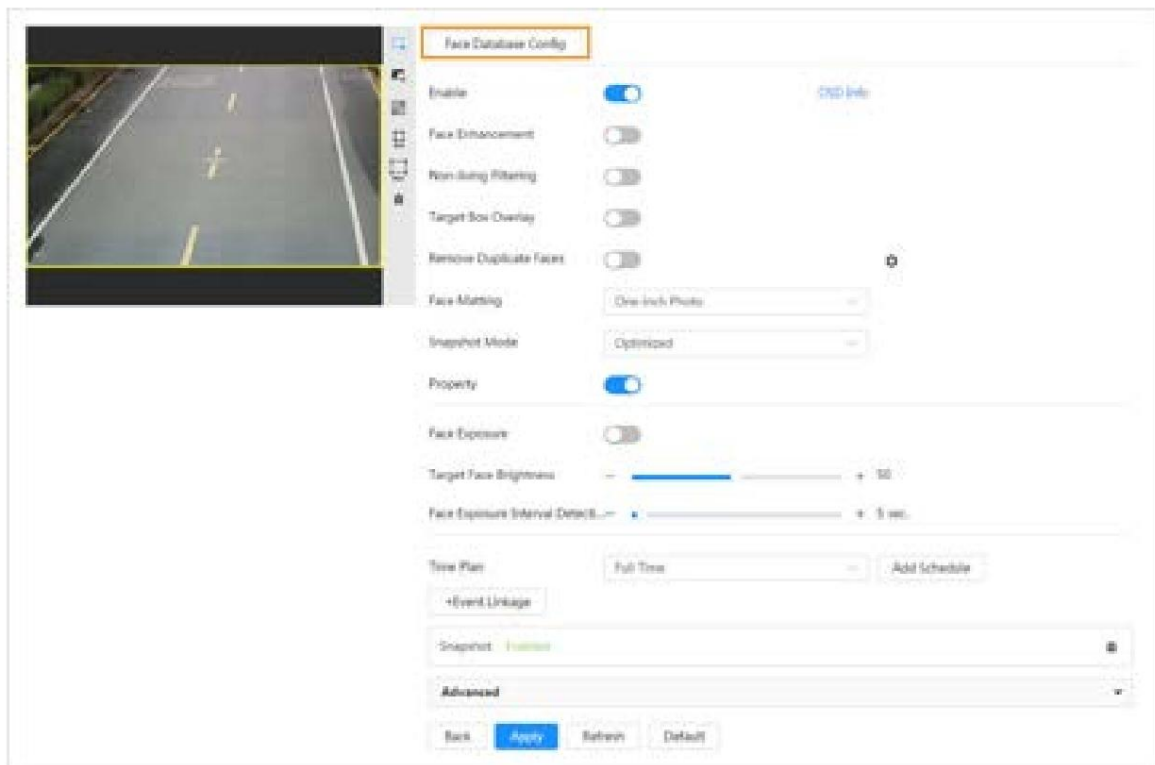
Figura 8-7 Configuración de la base de datos de rostros



Paso 5: Haga clic en Agregar base de datos de rostros.

Paso 6 Establezca el nombre de la base de datos de rostros.

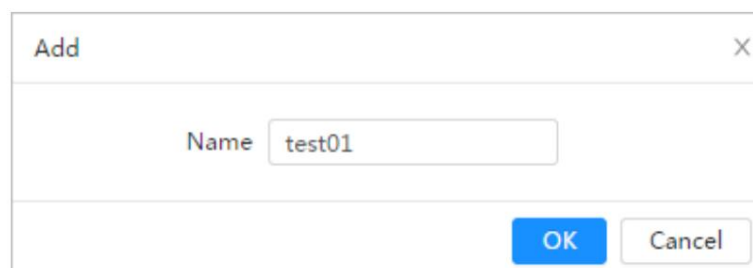Figura 8-8 Agregar base de datos de rostros



Paso 7 Haga clic en Aceptar.

- Modo general: puede agregar 5 bases de datos como máximo según sea necesario.

Figura 8-9 Base de datos de rostros agregada exitosamente (modo general)



ID	Nombre	Registrado	Identidad	Activo	Activo	Activo	Activo
1	123456789	1	1	1	1	1	1
2	123456789	1	1	1	1	1	1
3	123456789	1	1	1	1	1	1
4	123456789	1	1	1	1	1	1
5	123456789	1	1	1	1	1	1

- Modo de conteo: Excepto dos bases de datos de funciones predeterminadas (base de datos de todas las personas y excluir la base de datos de personas), puede agregar 5 bases de datos como máximo. Agregue caras que no desee contar (como caras repetidas y caras merodeadoras) en la base de datos de personas excluidas para que el sistema no cuente las caras después de detectarlas.

Figura 8-10 Base de datos de rostros agregada exitosamente (modo de conteo)



ID	Nombre	Registrado	Identidad	Activo	Activo	Activo	Activo
1	123456789	1	1	1	1	1	1
2	123456789	1	1	1	1	1	1
3	123456789	1	1	1	1	1	1
4	123456789	1	1	1	1	1	1
5	123456789	1	1	1	1	1	1


Operaciones relacionadas

- Editar el nombre de la base de datos de rostros.


Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la base de datos de rostros.



- ◇ No puede cambiar el nombre de la base de datos de todas las personas ni excluir la base de datos.
- ◇ No nombre la base de datos recién agregada como AllPeople o ExcludePeople.

Haga clic  para configurar los parámetros de alarma de armado. Para obtener más información, consulte "8.2.3 Configuración de alarma de armado".


Administrar la base de datos de rostros

Haga clic  para gestionar la base de datos de rostros. Puede buscar rostros, registrarse, registrarse por lotes, modelar todo, clic en modelar y elimine caras.



La base de datos de todas las personas solo admite modelar todas, modelar y eliminar caras.

- Eliminar base de datos de rostros

Hacer clic  para eliminar la base de datos de rostros.



La base de datos de todas las personas y la base de datos de exclusión no se pueden eliminar.

8.2.2.2 Agregar imagen de cara

Agregue una imagen de rostro a la base de datos de rostros creada. Se admiten la adición única y la importación por lotes.

Requisitos sobre fotografías de rostros.

- El tamaño de una imagen de una sola cara es de 50K a 150K en formato JPEG. La resolución es inferior a 1080p.
- El tamaño de la cara es del 30 % al 60 % de la imagen completa. El píxel no debe tener menos de 100 píxeles entre los orejas.

- Tomada en vista completa, directamente frente a la cámara, sin maquillaje, embellecimiento, gafas ni franja. Las cejas, la boca y otros rasgos del rostro deben ser visibles.

8.2.2.2.1 Adición única

Agregue imágenes de caras una por una. Seleccione de esta manera cuando necesite agregar una pequeña cantidad de caras fotos.

Procedimiento

Paso 1 En la página Configuración de la base de datos de rostros , haga clic en junto a la base de datos de rostros que se configurará.


Paso 2 Haga clic en Registrarse.

Paso 3: Haga clic en Cargar , seleccione una imagen de rostro para cargar y luego haga clic en Abrir.



Puede seleccionar manualmente el área de una cara. Después de cargar la imagen, seleccione una cara y haga clic Confirmar pantalla . Cuando hay varias caras en una foto, seleccione la cara de destino y haga clic en Confirme la pantalla para guardar la imagen de la cara.

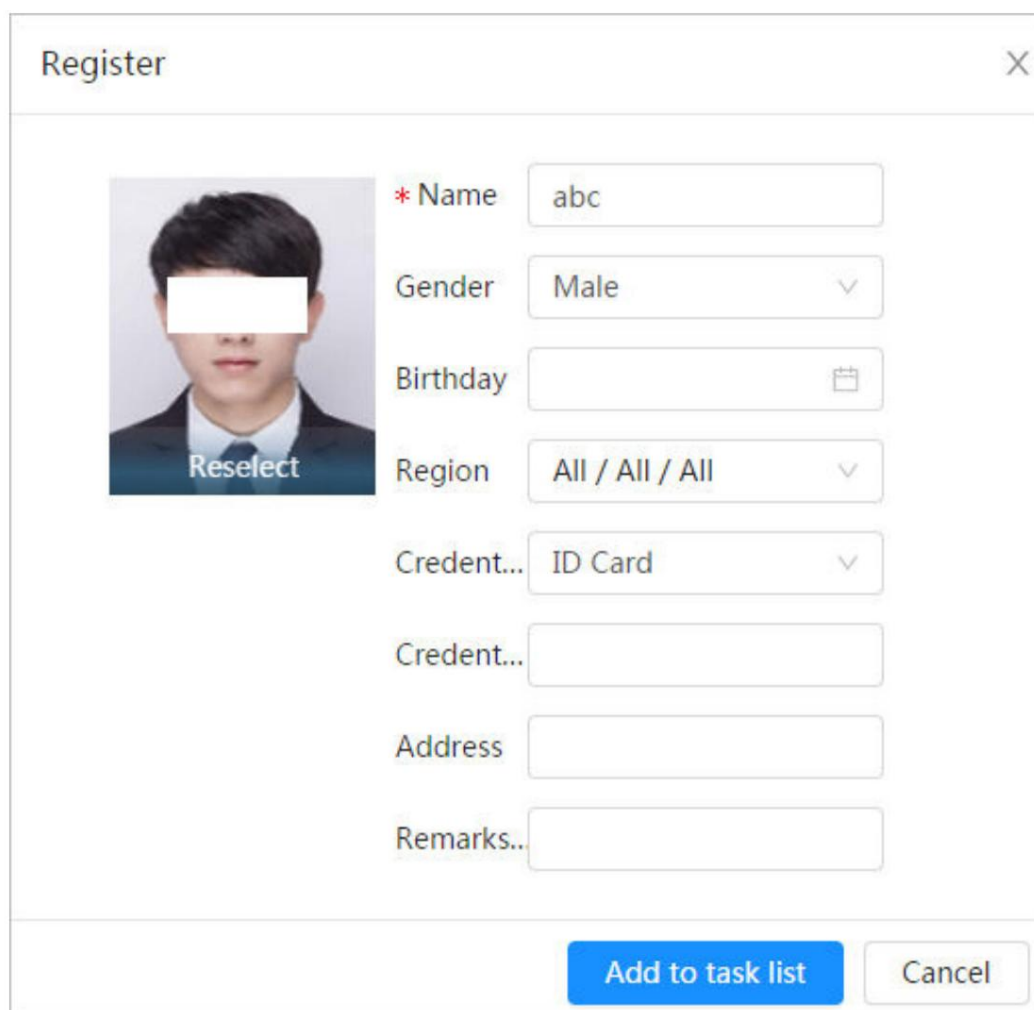Figura 8-11 Registro



The screenshot shows a 'Register' dialog box. On the left is a photo of a man with a white box over his eyes and a 'Reselect' button below it. To the right are the following fields:

- * Name: abc
- Gender: Male (dropdown)
- Birthday: (calendar icon)
- Region: All / All / All (dropdown)
- Credential...: ID Card (dropdown)
- Credential...: (empty text box)
- Address: (empty text box)
- Remarks..: (empty text box)

At the bottom right are two buttons: 'Add to task list' (blue) and 'Cancel' (white).

Paso 4 Ingrese la información sobre la imagen de la cara de acuerdo con la situación real.

Paso 5: Haga clic en Agregar a la lista de tareas.

Paso 6 Haga clic  , y luego haga clic en Operación.

- Si la operación es exitosa, el sistema indica que se almacenó exitosamente, modelado exitosamente.
- Si no se puede agregar un usuario, el código de error se muestra en la página. Para obtener más información, consulte la Tabla 8-3. Para la operación de modelado facial, consulte "8.2.2.4 Modelado facial".

Tabla 8-3 Descripción del código de error

Parámetro	Error	Descripción
0x1134000C	Error al importar imagen	La imagen es demasiado grande y el límite superior es 150K.
0x1134000E		La calidad de las imágenes agregadas está al límite superior.
0x11340019		El espacio de la base de datos de rostros excede el límite superior.
1	Error de modelado de imagen	El formato de la imagen no es correcto. Importa la imagen en formato JPG.
2		No hay rostro en la imagen o el rostro no está claro. Cambia la imagen.
3		Varias caras en la imagen. Cambia la imagen.
4		No se pudo decodificar la imagen. Cambia la imagen.
5		La imagen no es adecuada para importarse a la base de datos de rostros. Cambia la imagen.
6		El error de la base de datos. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.
7		No logra captar la imagen. Importa la imagen nuevamente.
8		Error del sistema. Reinicie la cámara y las caras del modelo nuevamente.

8.2.2.2.2 Importación por lotes

Importe imágenes de rostros en lotes. Seleccione esta forma cuando necesite agregar una gran cantidad de imágenes de caras.

Requisitos previos

Antes de importar imágenes en lotes, nombre las imágenes de la cara en un formato de "Nombre#SGénero#BFecha de nacimiento#NRegión#TCredenciales Tipo#MID No.jpg" (por ejemplo, "John#S1#B1990-01-01#T1#M0000").

Para conocer las reglas de nomenclatura, consulte la Tabla 8-4.




- El máximo. El tamaño de una imagen de una sola cara es de 150K y la resolución es inferior a 1080p. • Al nombrar imágenes, el nombre es obligatorio y los demás son opcionales.

Tabla 8-4 Descripción de reglas de nomenclatura para parámetros de importación por lotes

Parámetro	Descripción
Nombre	Ingresa un nombre.

Parámetro	Descripción
Género	"1" es masculino y "2" femenino.
Fecha de nacimiento	Formato: aaaa-mm-dd, como 2020-10-23.
Tipo de credenciales	"1" es DNI y "2" pasaporte.
número de identificación	Ingrese el número de identificación.


Procedimiento

Paso 1 En la página Configuración de la base de datos de rostros, haga clic en  junto a la base de datos de rostros que se configurará.

Paso 2 Haga clic en Registrar por lotes.

Paso 3: Haga clic en Seleccionar imagen y seleccione la ruta de almacenamiento del archivo.

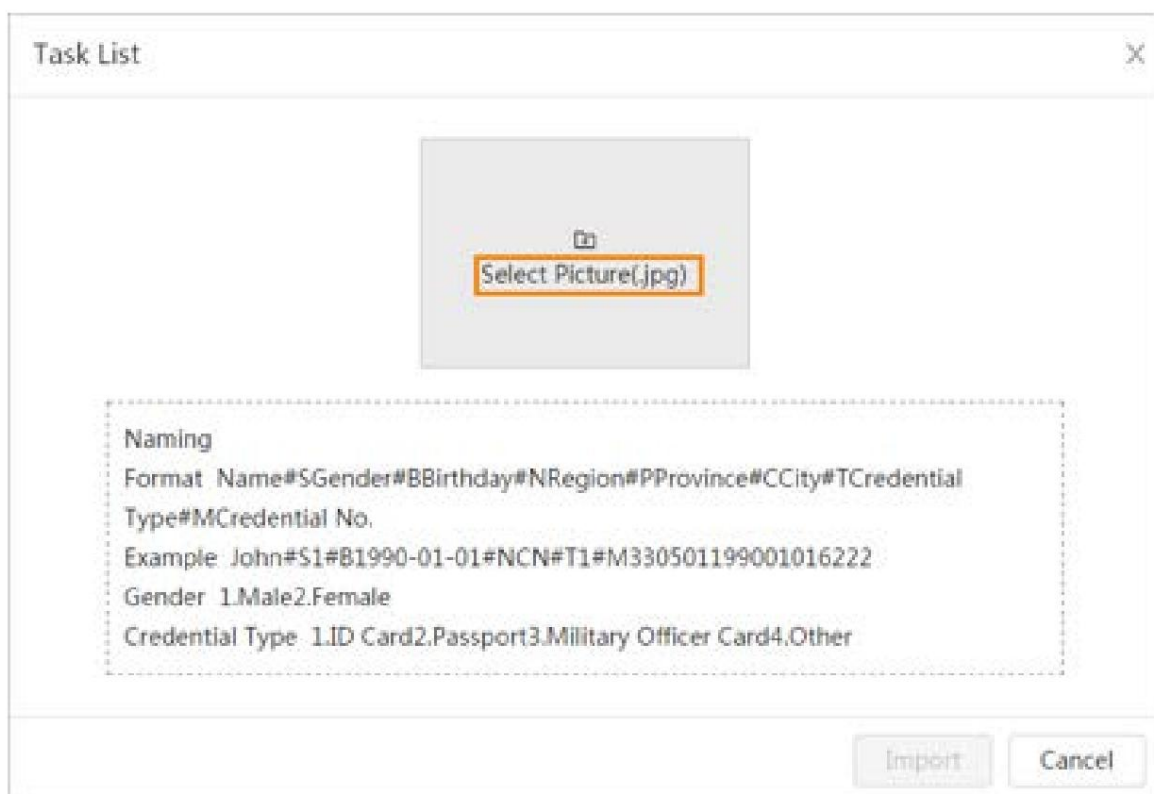Figura 8-12 Lista de tareas



Paso 4: Haga clic en Importar para importar las imágenes de caras.

Una vez completada la importación, se mostrará el resultado.

- Si la imagen se importa correctamente, haga clic en Siguiente para realizar la operación de modelado.
- Si la importación de imágenes falló, haga clic en Consulta para ver los detalles de las imágenes y el error.

código. Para obtener más información, consulte la Tabla 8-3.

Haga clic en Exportar para exportar los detalles del error.

Paso 5 Haga clic en Siguiente para realizar la operación de modelado.

Se muestra el resultado del modelado. Si el modelado falló, haga clic en Consulta y los detalles del error se mostrarán en la lista. Señale el estado del modelado para ver los detalles. Luego puede cambiar la imagen según el motivo del fallo. Para obtener detalles sobre el modelado, consulte "8.2.2.4 Modelado de rostros".

8.2.2.3 Administrar la imagen de la cara

Agregue imágenes de rostros a la base de datos de rostros y luego administre y mantenga imágenes de rostros para garantizar que sean correctas. información.


8.2.2.3.1 Edición de información facial

Procedimiento

Paso 1 En la página Configuración de la base de datos de rostros , haga clic en junto a la base de datos de rostros que se configurará.


Paso 2 Haga clic en Consulta , establezca los criterios necesarios y luego haga clic en Buscar.

Paso 3 Seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del personal y luego


hacer clic .

Paso 4 Edite la información de la cara según la necesidad real. Haga clic en Agregar a la lista de tareas.

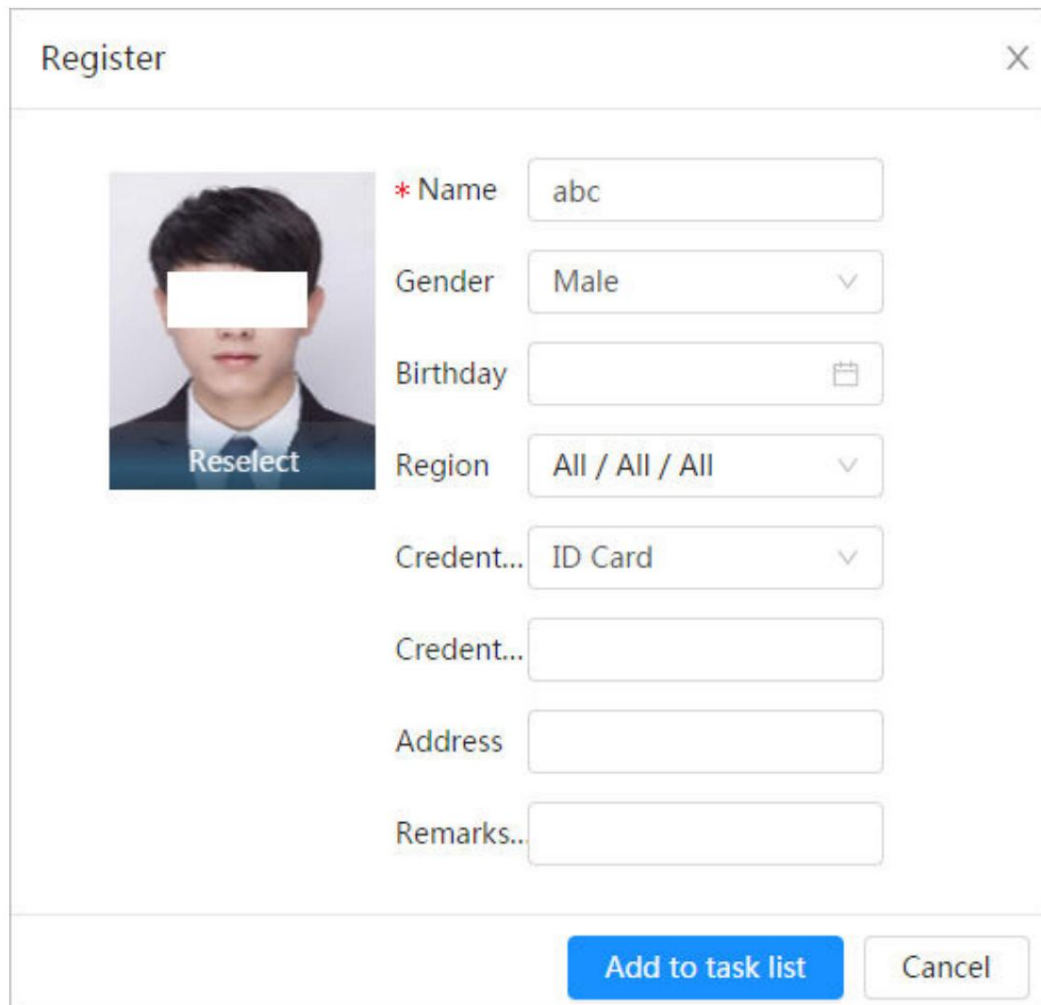Figura 8-13 Modificación de información facial




Register [X]

 Reselect

* Name

Gender ▼

Birthday 

Region ▼

Credential... ▼


Credential...

Address

Remarks...

Paso 5 Haga clic , y luego haga clic en Operación.


8.2.2.3.2 Eliminar imagen de rostro

En la página Configuración de la base de datos de rostros ,  junto a la base de datos de rostros que se va a configurar. Hacer clic haga clic en Consulta, establezca los criterios de búsqueda según sea necesario, haga clic en Buscar, seleccione la información del rostro que debe eliminarse y elimínela.

- Eliminación única: seleccione la fila donde se encuentra la imagen de la cara o la información del personal y



para eliminar la imagen de la cara.

- Eliminación por lotes: seleccione ☐ en la esquina superior derecha de la imagen de la cara o ☐ de la fila donde se encuentra la información del personal. Seleccione la información, haga clic en Eliminar y , luego haga clic en Operación para eliminar las imágenes de caras seleccionadas.

- Eliminar todo: cuando vea imágenes de rostros en una lista, haga clic en ☐ de la fila donde está el número de serie ubicado; cuando vea en miniatura, seleccione Todo para seleccionar todas las imágenes de caras. Haga clic en Eliminar, luego haga clic en



, y luego haga clic en Operación para eliminar todas las imágenes de caras.


8.2.2.4 Modelado de rostros

El modelado facial extrae información de la imagen del rostro e importa la información a una base de datos para establecer modelos de características faciales relevantes. A través de esta función, se puede realizar el reconocimiento facial y otras detecciones inteligentes.



- Cuantas más imágenes de caras haya seleccionadas, más tiempo llevará el modelado de caras. Espere por favor pacientemente.
- Durante el modelado, algunas funciones de detección inteligente (como el reconocimiento facial) no están disponibles temporalmente y estarán disponibles después del modelado.

Procedimiento

Paso 1 En la página Configuración de la base de datos de rostros ,  haga clic en junto a la base de datos de rostros que se configurará.

Paso 2 Comience a modelar.

- Modelado selectivo.

Si hay muchas imágenes de rostros en la base de datos de rostros, puede establecer criterios de búsqueda para seleccionar las imágenes que deben modelarse.

- Establezca los criterios de búsqueda y haga clic en Buscar.
- Seleccione las imágenes de la cara a modelar.
- Haga clic en Modelado.


- Todo el modelado.



Haga clic en Modelar todo para completar el modelado de todas las imágenes de rostros en la base de datos de rostros.

Paso 3 Ver el resultado del modelado.

Cuando el modelado falló, la consulta se mostrará en la página de resultados. Haga clic en Consulta para ver los detalles.

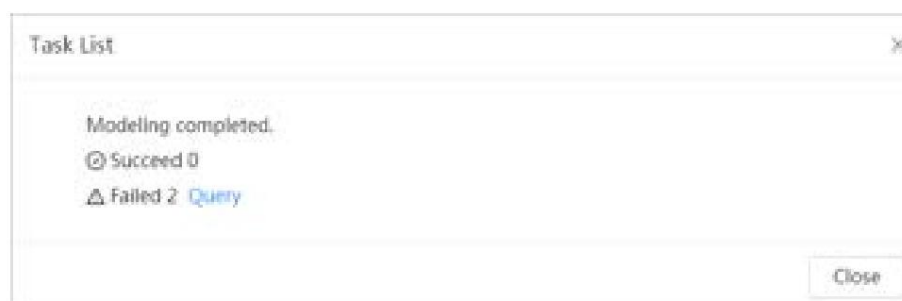Figura 8-14 Modelado fallido




Haga clic en  para ver la imagen de la cara en formato de lista; haga clic en  para ver la imagen de la cara en formato de miniatura.

- Cuando el estado de modelado es Válido en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado fue exitoso.
- Cuando el estado del modelado es No válido en la lista o se muestra en la esquina inferior izquierda de la miniatura, significa que el modelado falló. Señale el estado del modelado en la lista para ver los detalles del error. Cambia las imágenes según los detalles.

8.2.3 Configuración de alarma de armado

Cuando el reconocimiento facial tiene éxito o falla, el dispositivo emite una alarma.

Procedimiento

Paso 1 En la página Configuración de la base de datos de rostros, haga clic en  junto a la base de datos de rostros que se configurará.

Paso 2 Base de datos de cara del brazo.


1. Haga clic  junto a Armar para habilitar el armado de la base de datos de rostros.

La instantánea se comparará con las imágenes de la base de datos de rostros armados.

2. Establezca la similitud.

El rostro detectado coincide con la base de datos de rostros solo cuando la similitud entre el rostro detectado y la característica del rostro en la base de datos de rostros alcanza el umbral de similitud configurado. Después de una coincidencia exitosa, el resultado de la comparación se muestra en la página en vivo.

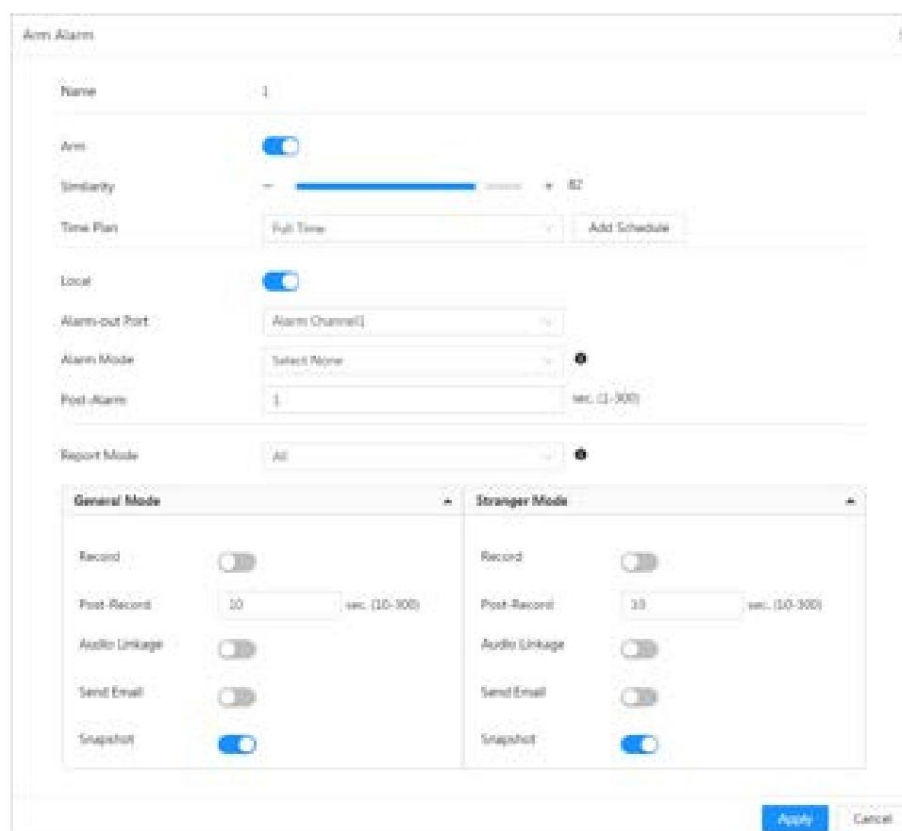Figura 8-15 Armar alarma

The screenshot shows the "Alarm Alarm" configuration window. It includes fields for Name (1), Arm (checked), Similarity (82), Time Plan (Full Time), Local (checked), Alarm-out Port (Alarm Channel 1), Alarm Mode (Select None), Post Alarm (1), and Report Mode (All). Below these are two expandable sections: "General Mode" and "Stranger Mode". Each section contains settings for Record, Post Record, Audio Linkage, Send Email, and Snapshot. The "Apply" and "Cancel" buttons are at the bottom right.

Alarm Alarm

Name: 1

Arm: ☒

Similarity: 82

Time Plan: Full Time Add Schedule

Local: ☒

Alarm-out Port: Alarm Channel 1

Alarm Mode: Select None

Post Alarm: 1 sec. (1-300)

Report Mode: All

General Mode

Record: ☐

Post Record: 10 sec. (10-300)

Audio Linkage: ☐

Send Email: ☐

Snapshot: ☒

Stranger Mode

Record: ☐

Post Record: 30 sec. (10-300)

Audio Linkage: ☐

Send Email: ☐

Snapshot: ☒

Apply Cancel



Figura 8-16 Activar alarma (todas las personas)

Arm Alarm

Name

AllPeople

Arm

☒

Similarity

+ 82

Time Plan

Full Time

Add Schedule

Local

☒

Alarm-out Port

Alarm Channel1

Alarm Mode

Select None

Post-Alarm

1

sec. (1-300)

Report Mode

All

General Mode

Stranger Mode

Record

☐

Post-Record

10

sec. (10-300)

Audio Linkage

☐

Send Email

☐

Snapshot

☒

Record

☐

Post-Record

10

sec. (10-300)

Audio Linkage

☐

Send Email

☐

Snapshot

☒

Auto Delete

☒

Delete Old Files

7

day(s) ago (1-30)

Apply

Cancel

Figura 8-17 Activar alarma (excluir personas)

Arm Alarm

Name

ExcludePeople

Arm

☒

Similarity

+ 82

Time Plan

Full Time

Add Schedule

Apply

Cancel

Paso 3 Establezca los períodos de armado.

Paso 4 Haga clic ☐ junto a Local para habilitar la salida de alarma local.

Tabla 8-5 Salida de alarma local

Parámetro	Descripción
Puerto de salida de alarma	Para el dispositivo con múltiples canales de salida de alarma, seleccione los canales según sea necesario.
Modo de alarma	<ul style="list-style-type: none">• Todo: No importa el resultado de la comparación del rostro detectado y el de la base de datos de rostros, la cámara vincula la alarma.• General: La cámara vincula la alarma cuando la cara detectada coincide con eso en la base de datos de rostros, los enlaces de la cámara emiten la alarma.

Parámetro	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Extraño: Los enlaces de la cámara emiten una alarma cuando el rostro detectado no coincide con el de la base de datos de rostros, los enlaces de la cámara emiten una alarma. • Seleccionar ninguno: la cámara no vincula la alarma sin importar el resultado de la comparación del rostro detectado y que en la base de datos de rostros, la cámara no vincula la alarma.
Post-Alarma	Cuando se configura el retraso de la alarma, la alarma continúa durante el período definido después de que finaliza.

Paso 5 Seleccione el modo de informe y la acción de vinculación de alarma.

• Hay cuatro modos de informe:

- ◇ Todo: la cámara informa eventos sin importar el resultado de la comparación del rostro detectado y el de la base de datos de rostros, y luego configura la acción de vinculación en Modo general y Modo extraño.
- ◇ General: la cámara informa eventos cuando el rostro detectado coincide con el de la base de datos de rostros y luego configura la acción de vinculación en Modo General.
- ◇ Extraño: la cámara informa eventos cuando el rostro detectado no coincide con el de la base de datos de rostros y luego configura la acción de vinculación en Modo Extraño.
- ◇ No seleccionar ninguno: la cámara no informa eventos sin importar el resultado de la comparación del rostro detectado y el de la base de datos de rostros. No es necesario configurar ninguna acción de vinculación. • Establecer acción de vinculación de

alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 6: Habilite la eliminación automática y configure la hora.

Cuando la base de datos esté llena, la cámara eliminará los archivos antiguos según el tiempo configurado, que es de 7 días de forma predeterminada.



Esta función sólo está disponible en la base de datos de todas las personas.

Paso 7 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.2.4 Ver el resultado del reconocimiento facial

Seleccione Modo de cara en la lista desplegable de modos de visualización en la esquina superior derecha.

- La imagen en vivo se muestra en el lado izquierdo y las imágenes de rostros y atributos capturados

La información se muestra en el lado derecho. Cuando el reconocimiento es exitoso, las imágenes de rostros capturadas, las imágenes de la base de datos y la similitud de las imágenes de rostros y las imágenes de la base de datos se muestran en el lado derecho; el resultado del recuento de instantáneas y las miniaturas se muestran en la parte inferior de la imagen en vivo.


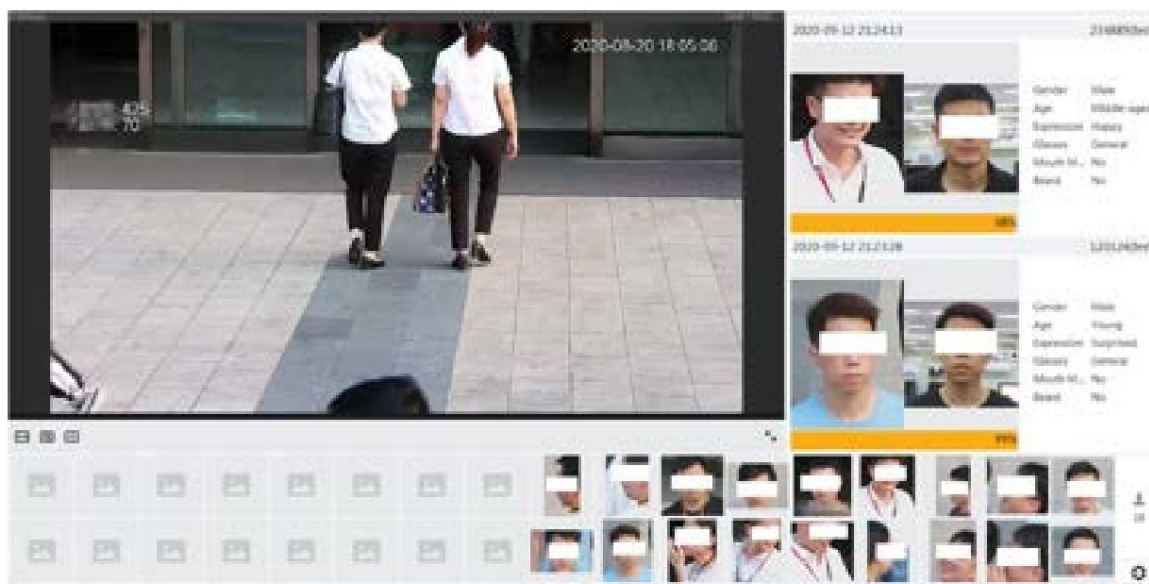
- Haga clic  para establecer los atributos. Para obtener más información, consulte "7.5 Modo de visualización".

Figura 8-18 Resultado del reconocimiento facial



8.3 Configuración de la detección de rostros

Cuando se detecta una cara en el área de detección, el sistema realiza una vinculación de alarma.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.










Paso 2 Haga clic en  junto a Detección de rostros para habilitar la detección de rostros del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.

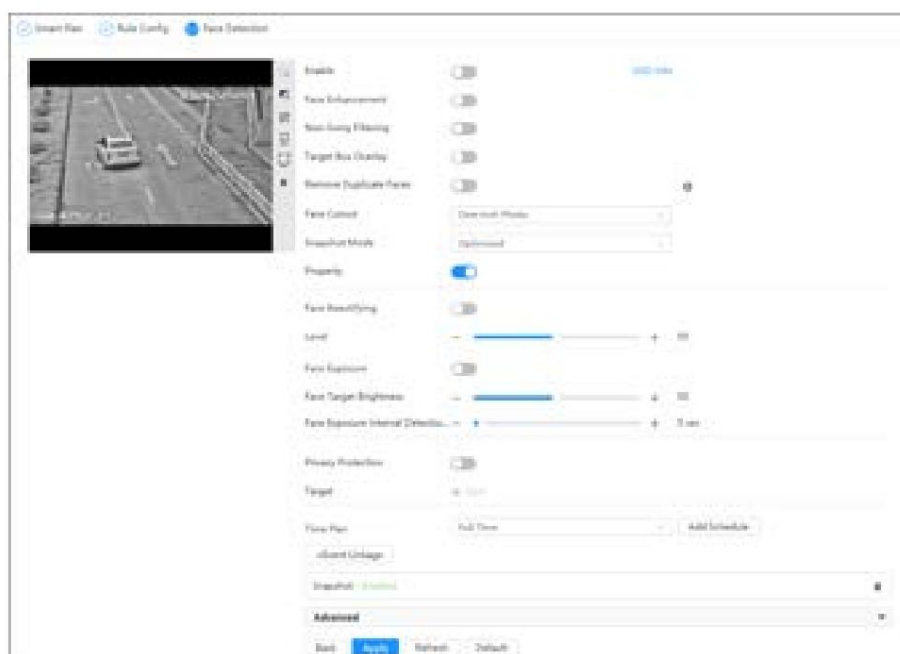Figura 8-19 Detección de rostros







Paso 3 Haga clic  junto a Activar para activar la función de detección de rostros.




en Paso 4 (opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para dibujar el área de detección, el área de exclusión y filtrar objetivos en la imagen.

- Haga clic  para dibujar un área de detección de rostros en la imagen. El área de detección es toda imagen por defecto.
- Haga clic  para dibujar un área de exclusión para la detección de rostros en la imagen.
- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño del  para sacar el máximo objetivo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Haga clic , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel Se muestra el tamaño.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 5 Establezca los parámetros.

Tabla 8-6 Descripción de los parámetros de detección de rostros

Parámetro	Descripción
Información OSD	Haga clic en Información OSD , y se muestra la página Superposición y luego habilite la función de estadísticas faciales. El número de caras detectadas se muestra en la Página en vivo . Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.12 Configuración de estadísticas faciales".
Mejora de la cara	Haga  para permitir la mejora de la cara, y preferiblemente puede garantizar clic en cara clara con flujo bajo.
Filtrado no vivo	Filtre caras no vivas en la imagen, como una imagen de cara.
Superposición de cuadro de destino	Haga clic  para habilitar la función y luego podrá agregar un cuadro delimitador al rostro en la imagen capturada para resaltar el rostro. La imagen de la cara capturada se guarda en la tarjeta SD o en el almacenamiento configurado camino. Para conocer la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".
Eliminar duplicado Caras	Durante el período configurado, las caras duplicadas se muestran solo una vez para evitar contar repetidamente. Haga clic  junto a esta función para configurar en el tiempo y la precisión. <ul style="list-style-type: none"> • Hora: En la hora configurada, Eliminar caras duplicadas está habilitado. • Precisión: cuanto mayor sea el nivel, más sensible será el dispositivo a eliminar caras duplicadas.
Recorte de cara	Establezca un rango para la imagen de la cara mate, incluida la cara, la foto de una pulgada y costumbre. Al seleccionar Personalizado , configure los parámetros en el  página de solicitud y luego haga clic en Aplicar. <ul style="list-style-type: none"> • Ancho personalizado: establezca el ancho de la instantánea; introduzca los tiempos del original ancho de la cara. Varía de 1 a 5. • Altura de la cara personalizada: establezca la altura de la cara en la instantánea; introduce los tiempos de la altura de la cara original. Varía de 1 a 2. • Altura del cuerpo personalizada: establezca la altura del cuerpo: en una instantánea; introducir el tiempos de la altura original del cuerpo. Varía de 0 a 4. <p>Cuando el valor es 0, significa recortar solo la imagen de la cara.</p>

Parámetro	Descripción
Modo de instantánea	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo real : captura la imagen inmediatamente después de que la cámara detecte rostro. • Optimizado : captura la imagen más clara dentro del tiempo configurado después de que la cámara detecta el rostro. • Prioridad de calidad : <p>compare repetidamente el rostro capturado con los rostros en la base de datos de rostros armados, capture la imagen del rostro más similar y envíe el evento. Le recomendamos utilizar este modo en la escena de control de acceso.</p>  <p>Haga clic en Avanzado para configurar el tiempo optimizado.</p>
Propiedad	Hacer clic  junto a Propiedad para habilitar la visualización de propiedades.
Embellecimiento de la cara	Habilite Embellecimiento facial para aclarar los detalles del rostro por la noche. Después de habilitar esta función, puede ajustar el nivel. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el nivel de embellecimiento.
Exposición facial	Hacer  junto a Exposición facial. Cuando se detecta una cara, la cámara clic puede mejorar el brillo de la cara para aclarar la imagen de la cara.
Brillo del objetivo de la cara	Establezca el brillo del objetivo de la cara. Es 50 por defecto.
Exposición facial Intervalo de detección	Configure el intervalo de detección de exposición del rostro para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición del rostro. Son 5 segundos por defecto.
Protección de la privacidad	Habilite esta función y las caras se difuminarán mediante un mosaico cuando se detecten.
Avanzado	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de ángulo de instantánea : establece el ángulo de la instantánea que se filtrará durante la detección de rostros. • Sensibilidad de instantánea : establece la sensibilidad de la instantánea durante la detección de rostros. Es más fácil detectar rostros con mayor sensibilidad. • Tiempo optimizado : <p>establezca un período para capturar la imagen más clara después de que la cámara detecte el rostro.</p>

Paso 6 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 7 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

Resultados

El resultado de la detección de rostros se muestra en la página en vivo.

• Se muestran las imágenes de rostros tomadas en tiempo real y la información de sus atributos. • Haga clic en la imagen de una cara en el área de visualización y se mostrarán los detalles.

Figura 8-20 Resultado de la detección de rostros



8.4 Configuración del IVS

Esta sección presenta los requisitos de selección de escenas, la configuración de reglas y la configuración global para IVS (sistema de video inteligente).

Los requisitos básicos para la selección de escenas son los siguientes.

- El objetivo no debe ocupar más del 10% de toda la imagen. • El tamaño objetivo de la imagen no debe ser inferior a 10 × 10 píxeles. El tamaño del objeto abandonado en la imagen no debe ser inferior a 15 × 15 píxeles (imagen CIF). La altura y el ancho del objetivo no deben ser más de un tercio de la altura y el ancho de la imagen. La altura del objetivo recomendada es el 10% de la altura de la imagen. • La diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo no debe ser inferior a 10 grises.

niveles.

- El objetivo debe estar continuamente presente en la imagen durante no menos de dos segundos, y la distancia de movimiento del objetivo debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 píxeles (imagen CIF) al mismo tiempo.
- Reduzca la complejidad de la escena de vigilancia tanto como pueda. Funciones de análisis inteligentes
No se recomienda su uso en escenas con objetivos densos y cambios de iluminación frecuentes.
- Evite áreas como vidrio, suelo reflectante, superficie de agua y áreas interferidas por ramas, sombra y mosquito. Evite escenas con contraluz y luz directa.

8.4.1 Configuración global

Establezca reglas globales para IVS, incluidas anti-disturbios, calibración de profundidad de campo y parámetros de movimiento válidos para objetivos.

Propósito de la calibración

Determine la relación correspondiente entre la imagen 2D capturada por la cámara y el objeto real 3D de acuerdo con una regla horizontal y tres reglas verticales calibradas por el usuario y la distancia real correspondiente.

Escena aplicable

- Vista media o lejana con altura de instalación superior a tres metros. No se admiten escenas con vista paralela o montadas en el techo.
- Calibre el plano horizontal, no las paredes verticales o superficies inclinadas. • Esta función no se aplica a escenas con vista distorsionada, como las vistas distorsionadas capturado por una cámara súper gran angular o ojo de pez.

Notas

- Dibujo de calibración
 - ◇ Área de calibración: El área de calibración dibujada debe estar en un plano horizontal.
 - ◇ Regla vertical: La parte inferior de tres reglas verticales debe estar en el mismo plano horizontal. Seleccione tres objetos de referencia con altura fija en distribución triangular como reglas verticales, como un vehículo estacionado al costado de la carretera o postes de farolas. Organice a tres personas para que dibujen en cada una de las tres posiciones en la escena de monitoreo.
 - ◇ Regla horizontal: seleccione un objeto de referencia con una longitud conocida en el suelo, como una señal en la carretera, o use una cinta para medir la longitud real. • Verificación de calibración

Después de configurar la regla, dibuje una línea recta en la imagen, verifique el valor estimado de la línea recta y luego compare este valor con el valor medido en la escena real para verificar la precisión de la calibración. En caso de una diferencia importante entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.

Procedimiento


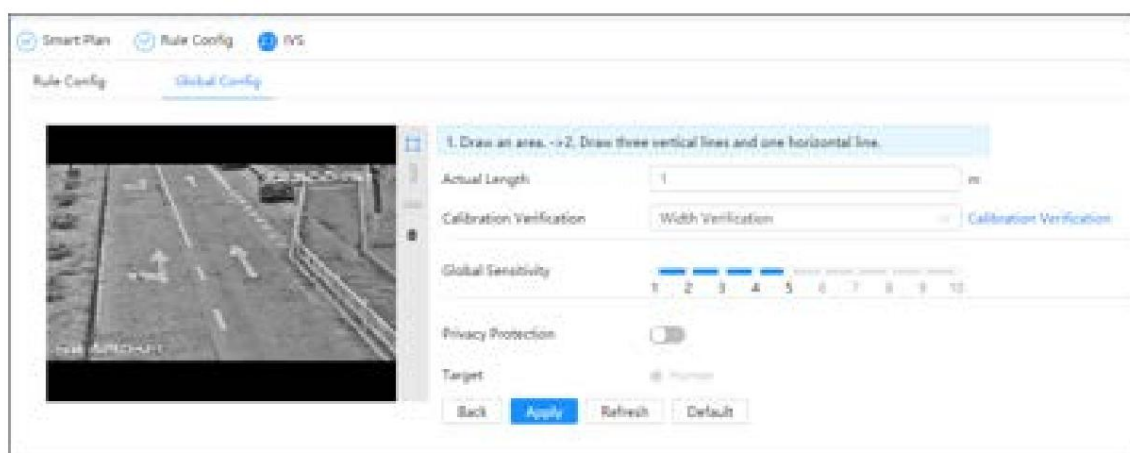

1. Seleccione IA > Plan inteligente.
2. Haga clic  junto a IVS para habilitar IVS del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en la pestaña Configuración global.

Figura 8-21 Configuración global de IVS



4. Configure el área de calibración y la regla.

- a. Haga clic  y dibuje un área de calibración en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo. b. Haga clic en el icono de regla para dibujar una regla horizontal y tres reglas verticales en la calibración. área.



- indica regla vertical, y



- indica regla horizontal

- Seleccione una regla agregada y haga clic



- para eliminar la regla.

en 5. Establezca la sensibilidad global.

Ajuste la sensibilidad del filtro. Con un valor más alto, es más fácil activar una alarma cuando se capturan objetos de bajo contraste y objetos pequeños, y la tasa de detección falsa es mayor.

6. Habilite la protección de la privacidad. Una vez habilitado, el humano detectado quedará borroso mediante un mosaico.

7. Haga clic en Aplicar.

Resultado

1. Seleccione el tipo de verificación y luego haga clic en Verificación de calibración.

Para verificar la regla vertical y la regla horizontal, seleccione Verificación de altura y Verificación de ancho respectivamente.

2. Dibuja una línea recta en la imagen para verificar si las reglas están configuradas correctamente.

En caso de una gran diferencia entre el valor estimado y el real, ajuste o restablezca los parámetros hasta que se cumpla el requisito de error.

8.4.2 Configuración de reglas

Establezca reglas para IVS, incluida la detección de cruces de vallas, cables trampa, intrusión, objetos abandonados, objetos en movimiento, movimientos rápidos, detección de estacionamiento, reunión de multitudes y detección de merodeadores.

Requisitos previos

- Seleccione AI > Plan inteligente y habilite IVS. •

Seleccione AI > Plan inteligente > Configuración global para finalizar la configuración global.

Información de contexto

Para conocer las funciones y aplicaciones de las reglas, consulte la Tabla 8-7.

Tabla 8-7 Descripción de las funciones del IVS

Regla	Descripción	Escena aplicable
Cable trampa	Cuando el objetivo cruza el cable trampa desde la dirección de movimiento definida, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	Escenas con objetivos escasos y sin oclusión entre objetivos, como la protección perimetral de un área desatendida.
Intrusión	Cuando el objetivo entra, sale o aparece en el área de detección, se activa una alarma y el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	
Objeto abandonado	Cuando se abandona un objeto en el área de detección durante el tiempo configurado, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	<p>Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, frecuentes

Regla	Descripción	Escena aplicable
		<p>oclusión y personas que se quedan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.
Objeto perdido	Cuando un objeto sale del área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	<p>Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas quedándose. • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.
movimiento rapido	Cuando la velocidad de movimiento es mayor que la velocidad configurada, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	Escena con objetivos escasos y menos oclusión. La cámara debe instalarse justo encima del área de monitoreo. La dirección de la luz debe ser vertical a la dirección del movimiento.
Detección de aparcamiento	Cuando el objetivo permanece por encima del tiempo configurado, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	Vigilancia de carreteras y gestión del tráfico.
reunión de multitud	Cuando se reúne una multitud o la densidad de la multitud es grande, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	Escenas con media o larga distancia, como plaza al aire libre, entrada de gobierno, entrada y salida de estación. No es adecuado para análisis de vistas de corta distancia.
Detección de merodeo	Cuando el objetivo merodea durante el tiempo de alarma más corto, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados. Después de que se activa la alarma, si el objetivo permanece en el área dentro del intervalo de tiempo de la alarma, la alarma se activará nuevamente.	Escenas como parque y salón.

Configurar reglas IVS. Esta sección toma el cable trampa como ejemplo.



Procedimiento


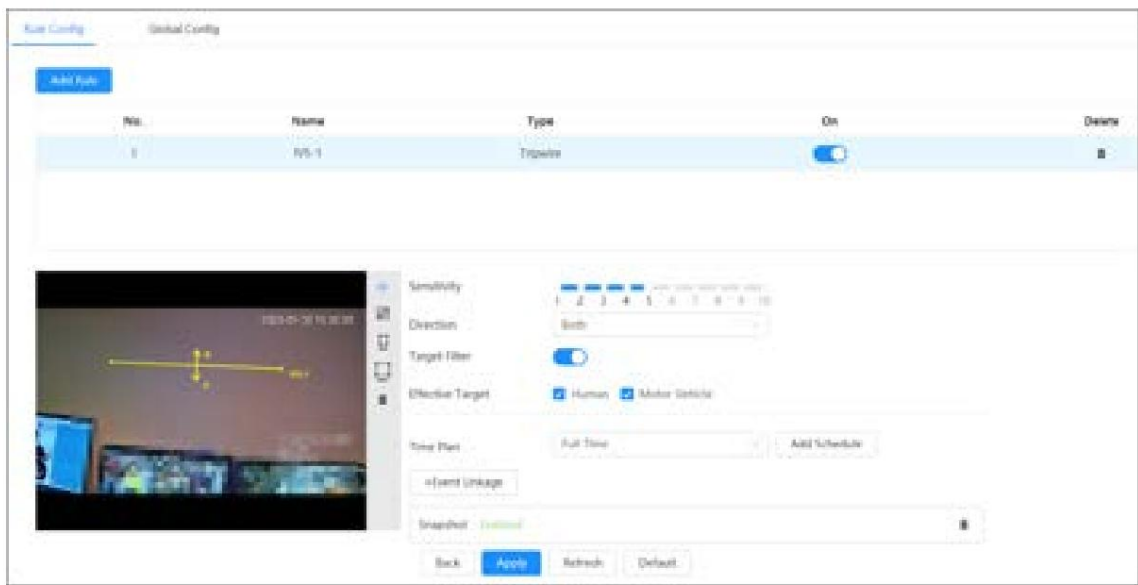
- Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.
- Paso 2 Haga clic en  junto a IVS para habilitar IVS del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.
- Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de regla .
- Paso 4 Haga clic en Agregar regla en la página Configuración de reglas y luego seleccione Tripwire en el menú desplegable lista.
- Haga doble clic en el nombre y podrá editar el nombre de la regla; la regla está habilitada de forma predeterminada.

Figura 8-22 Cable trampa








- Paso 5 Haga clic  para dibujar la línea de regla en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.
- Para conocer los requisitos de las reglas de dibujo, consulte la Tabla 8-7. Después de dibujar las reglas, arrastre las esquinas del área de detección para ajustar el rango del área.

Tabla 8-8 Descripción del análisis IVS




Regla	Descripción
Cable trampa	Dibuja una línea de detección.
Intrusión	Dibuja un área de detección.
Objeto abandonado	• Durante la detección de un objeto abandonado, la alarma también se activa si un peatón o un vehículo permanecen mucho tiempo. Si el objeto abandonado es más pequeño que un peatón y un vehículo, establezca el tamaño objetivo para filtrar peatones y vehículos o extienda adecuadamente la duración para evitar falsas alarmas provocadas por la estancia transitoria de un peatón.
Objeto perdido	
movimiento rapido	
Detección de aparcamiento	
reunión de multitud	• Durante la detección de una multitud, se pueden activar falsas alarmas por una baja altura de instalación, un gran porcentaje de una sola persona en una imagen o una oclusión obvia del objetivo, movimiento continuo de la cámara, movimiento de las hojas y la sombra de los árboles, apertura o cierre frecuente de cámaras retráctiles. puerta, o tráfico denso o flujo de personas.
Detección de merodeo	

- Paso 6 (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para filtrar objetivos en la imagen.

- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño  para dibujar el máximo del objetivo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Haga clic , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel Se muestra el tamaño.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 7 Establezca los parámetros de las reglas para IVS.

Tabla 8-9 Descripción de los parámetros del IVS

Parámetro	Descripción
Dirección	<p>Establezca la dirección de detección de reglas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al configurar el cable trampa, seleccione A->B , B->A o A<->B. Al configurar la intrusión, seleccione Entrar , Salir o Ambos.
Acción	<p>Al configurar la acción de intrusión, seleccione Aparece , Cruz o Interior.</p>  <p>Dentro y aparece/cruz no pueden funcionar al mismo tiempo.</p>
Filtro de destino	<p>Hacer clic  para habilitar esta función.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando selecciona Humano como objetivo de la alarma, se activará una alarma. se activa cuando el sistema detecta que hay personas que activan la regla. Cuando selecciona Vehículo motorizado como objetivo de la alarma, la alarma se activará. se activa cuando el sistema detecta que el vehículo activa la regla.
Duración	<ul style="list-style-type: none"> Para objetos abandonados, la duración es el tiempo más corto para Activar una alarma después de que se abandona un objeto. Para el objeto faltante, la duración es el tiempo más corto para la activación. una alarma después de que falta un objeto. Para la detección de estacionamiento, reunión de multitudes o detección de merodeadores, el La duración es el tiempo más corto para activar una alarma después de que un objeto aparece en la zona.
Sensibilidad	<p>Cuando la sensibilidad es alta, la detección se vuelve más fácil, pero la aumenta el número de detecciones falsas.</p>  <p>La detección de objetos perdidos , objetos abandonados y merodeadores no soporta esta función.</p>

Paso 8 Configure los periodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarmas en la pestaña de suscripción de alarmas, debe suscribirse a evento de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.5 Configuración de la detección inteligente de objetos

Esta sección presenta los requisitos de selección de escenas, la configuración de reglas y la configuración global para la detección de objetos inteligentes.



Los requisitos básicos para la selección de escenas son los siguientes.

- El objetivo no debe ocupar más del 10% de toda la imagen. • El tamaño objetivo de la imagen no debe ser inferior a 10 × 10 píxeles. El tamaño del objeto abandonado en la imagen no debe ser inferior a 15 × 15 píxeles (imagen CIF). La altura y el ancho del objetivo no deben ser más de un tercio de la altura y el ancho de la imagen. La altura del objetivo recomendada es el 10% de la altura de la imagen. • La diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo no debe ser inferior a 10 grises.
- niveles.
- El objetivo debe estar continuamente presente en la imagen durante no menos de dos segundos, y la distancia de movimiento del objetivo debe ser mayor que su ancho y no menos de 15 píxeles (imagen CIF) al mismo tiempo.
- Reduzca la complejidad de la escena de vigilancia tanto como pueda. Funciones de análisis inteligentes
No se recomienda su uso en escenas con objetivos densos y cambios de iluminación frecuentes.
- Evite áreas como vidrio, suelo reflectante, superficie de agua y áreas interferidas por ramas, sombra y mosquito. Evite escenas con contraluz y luz directa.

8.5.1 Configuración global

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  junto a Detección inteligente de objetos Paso 3 , y luego haga clic en Siguiente.

Haga clic en la pestaña Configuración global.

Paso 4. Active la detección de objetos independiente.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.



8.5.2 Configuración de reglas

Requisitos previos

Ha configurado la configuración global en Detección inteligente de objetos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  junto a Detección inteligente de objetos Paso 3 Haga , y luego haga clic en Siguiente.

clik en la pestaña Configuración de reglas.


Paso 4 Haga clic en Agregar regla en la página Configuración de reglas. Aquí usamos el objeto abandonado inteligente como ejemplo.

Haga doble clic en el nombre y luego podrá editar el nombre de la regla; la regla está habilitada de forma predeterminada.

Tabla 8-10 Descripción de las funciones de detección de objetos inteligentes

Regla	Descripción	Escena aplicable
Objeto abandonado inteligente	Cuando se abandona un objeto en el área de detección durante el tiempo configurado, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	<p>Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas quedándose. • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.
Objeto perdido inteligente	Cuando un objeto sale del área de detección durante el tiempo definido, se activa una alarma y luego el sistema realiza enlaces de alarma configurados.	<p>Escenas con objetivos escasos y sin cambios de luz evidentes y frecuentes. Se recomienda una escena sencilla en el área de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> La alarma perdida puede aumentar en escenas con objetivos densos, oclusión frecuente y personas quedándose. • En escenas con un primer plano y un fondo complejos, es posible que se active una falsa alarma por un objeto abandonado o perdido.

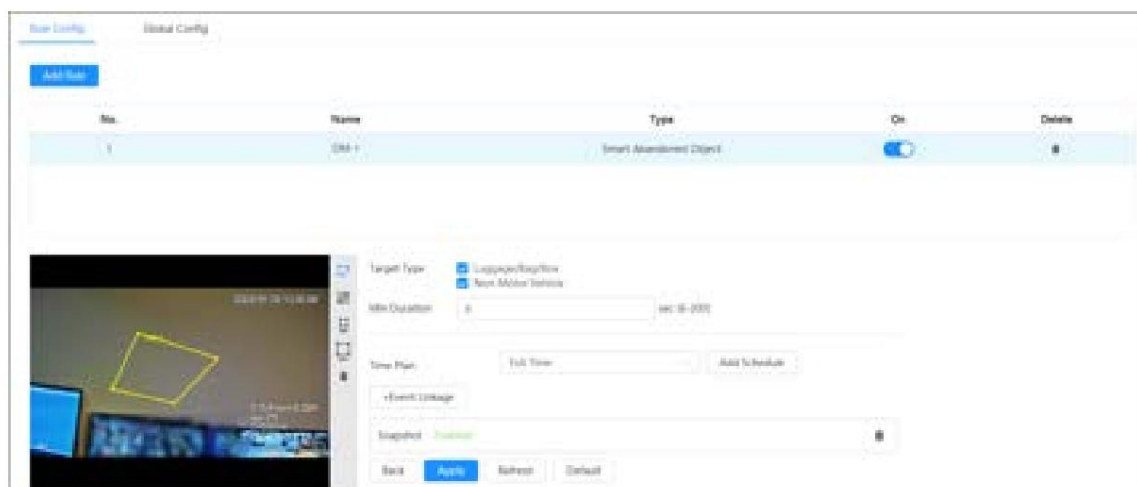Figura 8-23 Objeto abandonado inteligente








Paso 5 Haga clic en  para dibujar el área de la regla en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.

Paso 6 (opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para filtrar objetivos en la imagen.



- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño máximo  para dibujar el del objetivo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.



- Haga clic , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el Se muestra el tamaño de píxel.



- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 7 Establezca los parámetros de las reglas para la detección de objetos inteligentes.

Tabla 8-11 Descripción de los parámetros de detección de objetos inteligentes

Parámetro	Descripción
Tipo de objetivo	Puede seleccionar entre Equipaje/Bolsa/Caja y Vehículo sin motor.
Duración mínima	<ul style="list-style-type: none"> Para objetos abandonados inteligentes, la duración es el tiempo más corto para Activar una alarma después de que se abandona un objeto. Para el objeto perdido inteligente, la duración es el tiempo más corto para Activar una alarma después de que falta un objeto.

Paso 8 Seleccione el plan de tiempo y luego establezca los períodos de armado y la acción de vinculación de la alarma y luego haga clic en + Vinculación de eventos para establecer la acción de vinculación.

- Si el plan de tiempo agregado no puede cumplir con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".
- Haga clic en Vinculación de eventos para agregar un evento vinculado y establecer parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

8.6 Configuración de la densidad del vehículo

Configure reglas para la densidad de vehículos, incluida la congestión de la carretera y el límite superior de estacionamiento, y podrá ver estadísticas del vehículo a través de la página en vivo.

Información de contexto

Configure reglas para la congestión del tráfico y el límite superior de estacionamiento. Cuando el vehículo contado excede el número de vehículo configurado y el tiempo de congestión excede el tiempo configurado, se activará una alarma. ser desencadenado.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.






Paso 2 Haga clic en junto a Densidad del vehículo y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en Agregar regla para seleccionar reglas.

Figura 8-24 Agregar reglas



Add Rule				
No.	Name	Type	On	Delete
1	VD-1	Traffic Congestion	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	VD-2	Parking Upper Limit	<input checked="" type="checkbox"/>	


Paso 4 (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para dibujar el área de detección en el imagen.

- Haga clic  para dibujar un área de detección en la imagen. El área de detección es toda la imagen por defecto.
- Se , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel muestra el tamaño del clic.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Repita los pasos 1-4 para agregar múltiples áreas estadísticas. Puedes agregar hasta 9 reglas como máximo.

Figura 8-25 Densidad de vehículos (congestión del tráfico)

No.	Name	Type	On	Delete
1	VD-1	Traffic Congestion	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	VD-2	Parking Upper Limit	<input checked="" type="checkbox"/>	

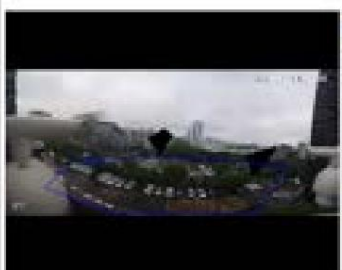

Repeat Alarm Time: 0 sec (0-300)

Vehicle Congestion Alarm: ☒

Threshold: 10 vehicles(10-3000)



Duration: 1 min (1-300)


Time Plan: Full Time

+Event Linkage

Snapshot: ☒

Figura 8-26 Densidad de vehículos (límite superior de estacionamiento)

No.	Name	Type	On	Delete
1	VD-1	Traffic Congestion	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	VD-2	Parking Upper Limit	<input checked="" type="checkbox"/>	



Repeat Alarm Time: 0 sec (0-300)

Upper Limit Vehicle Que: ☒

Threshold: 20 vehicles(10-3000)



Time Plan: Full Time

+Event Linkage

Snapshot: ☒

Paso 5 Establezca los parámetros.

Tabla 8-12 Descripción de parámetros

Parámetro		Descripción
La congestión del tráfico	Repetir hora de alarma	<p>Cuando se activa la alarma y este estado dura un tiempo de alarma repetitivo, la alarma se activará nuevamente.</p>  <p>0 significa que la función de repetición de alarma está desactivada.</p>
	Alarma de congestión vehicular	<p>Habilite la alarma de congestión de vehículos para establecer el umbral superior y la duración de los vehículos en el área. Cuando el número de vehículos excede el umbral y el tiempo de congestión excede el tiempo de congestión continua configurado, se activará una alarma.</p>
Límite superior de estacionamiento	Repetir hora de alarma	<p>Cuando se activa la alarma y este estado dura un tiempo de alarma repetitivo, la alarma se activará nuevamente.</p>  <p>0 significa que la función de repetición de alarma está desactivada.</p>
	Cantidad de vehículos de límite superior Alarma	<p>Habilite la alarma de cantidad de vehículos de límite superior para establecer el umbral superior y la duración de los vehículos en el área. Cuando el número de vehículos excede el umbral y el tiempo de congestión excede el tiempo de congestión continua configurado, se activará una alarma. El umbral superior de vehículos que activan una alarma es de 20 vehículos por defecto.</p>

Paso 6 Seleccione el plan de tiempo y haga clic en + Vinculación de eventos.

- Si el plan de tiempo agregado no puede cumplir con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".
- Haga clic en Vinculación de eventos para agregar un evento vinculado y establecer parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 7 Haga clic en Aplicar.

8.7 Configuración del espacio de estacionamiento


Esta sección presenta la configuración de reglas y la configuración global para el espacio de estacionamiento.

8.7.1 Configuración de reglas

8.7.1.1 Para detección de espacios de estacionamiento Cámara de red Fisheye WizMind

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic  junto a Gestión de plazas de aparcamiento y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Paso 3 Seleccione el modo.

- 12 plazas de aparcamiento: solo admite la detección de plazas de aparcamiento.
- 6 plazas de aparcamiento: admite ANPR y detección de plazas de aparcamiento.



ANPR está disponible para dispositivos personalizados.

Paso 4 Dibujar reglas.

- Dibujo manual: haga clic en Dibujar regla en la esquina inferior derecha de la imagen. Haga clic con el botón izquierdo del mouse en la imagen para dibujar un cuadro cerrado y luego haga clic con el botón derecho del mouse para completar el dibujo.



Haga clic en Redibujar regla para volver a dibujar el área de detección según sea necesario.

- Dibujo automático: seleccione el número de la lista desplegable y luego haga clic en Dibujar. El Las reglas agregadas se mostrarán en la lista. Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.

El sistema muestra automáticamente en la imagen el número de casillas de detección de plazas de aparcamiento. Haga clic y arrastre el cuadro según la plaza de aparcamiento real.

Figura 8-27 Plaza de aparcamiento

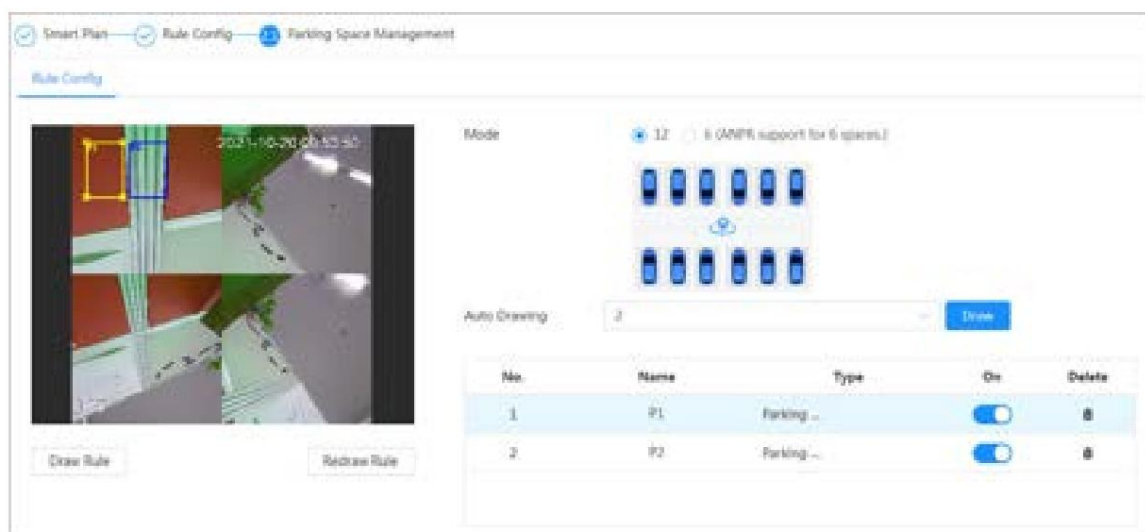
Paso 5 Configure los parámetros.



Figura 8-28 Parámetros del espacio de estacionamiento

Parking Space Status

Parking Space Avail...

Green Light

Parking Lot Full

Red Light

Target Box Overlay

☒

Picture Overlay

☐

Sensitivity

-

+

50

Time Plan

Full Time

Add Schedule

+Event Unkage

Snapshot

Enabled

Back

Apply

Refresh

Default

Tabla 8-13 Descripción de los parámetros del espacio de estacionamiento

Parámetro	Descripción
Estado del espacio de estacionamiento	Configure la luz de estado para cuando haya espacio de estacionamiento disponible y el estacionamiento esté lleno. Los colores disponibles para ambos estados son: Ninguno, rojo, amarillo, verde, azul, cian, rosa y blanco.
Superposición de cuadro de destino	Superponga el cuadro de destino en las imágenes capturadas para marcar el cambio de espacio de estacionamiento. Está habilitado de forma predeterminada. Haga clic en Superposición de imagen para seleccionar la información que se muestra en la imagen. La imagen capturada se guarda en la ruta de almacenamiento configurada. Para conocer la ruta de almacenamiento, consulte "10.4.1 Almacenamiento local".
Sensibilidad	Establezca la sensibilidad de la detección de plazas de aparcamiento. Cuando la sensibilidad es alta, la detección se vuelve más fácil, pero aumenta el número de detecciones falsas. Es 50 por defecto.

Paso 6 Seleccione el plan de tiempo y haga clic en + Vinculación de eventos.

- Si el plan de tiempo agregado no cumple con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregarlo. un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".
- Haga clic en Vinculación de eventos para agregar eventos vinculados y configurar parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 7 Haga clic en Aplicar.

8.7.1.2 Para otras cámaras

Establecer tipo planificado o abierto para plaza de aparcamiento.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en junto a Espacio de estacionamiento y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de reglas.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en otros íconos en el lado derecho de la imagen para dibujar el área de detección, el área de exclusión y filtrar objetivos en la imagen.


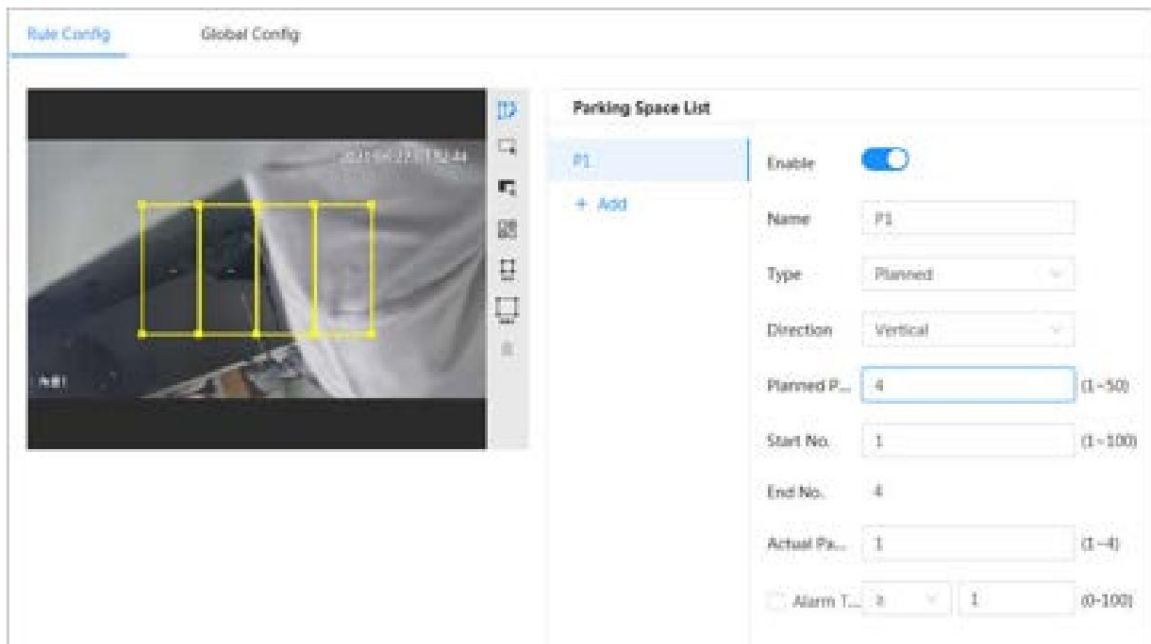
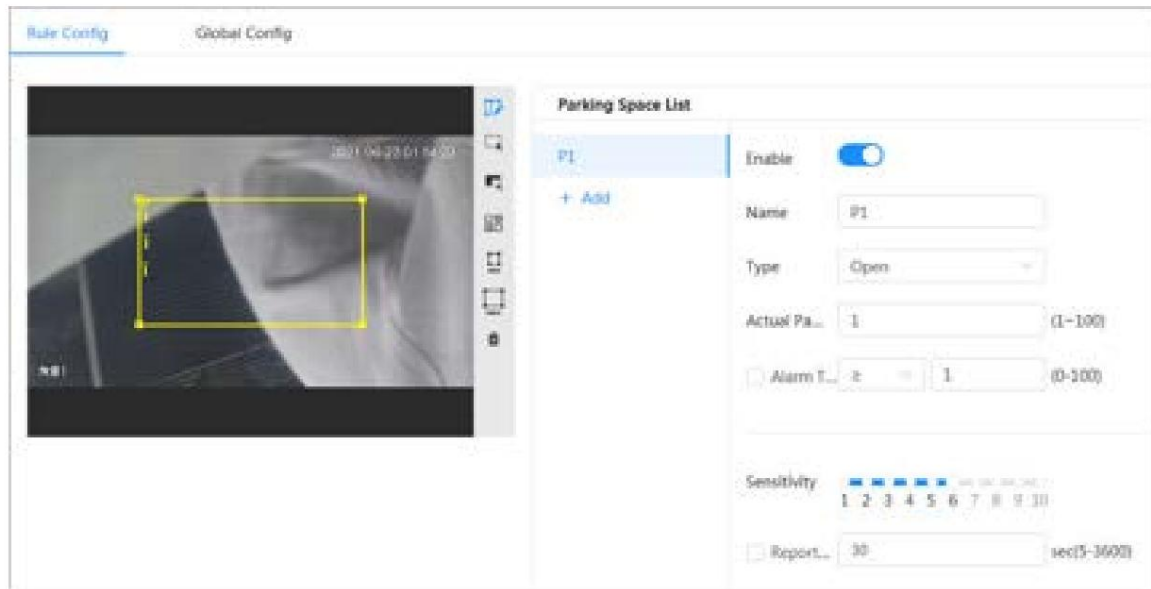
- Haga clic  para dibujar el área del rectángulo.
 - ◇ Si selecciona un espacio de estacionamiento planificado, el área del rectángulo se dividirá en partes iguales según el número de espacios de estacionamiento planificados que haya configurado.







Figura 8-29 Configuración de reglas (1)



- ◇ Si selecciona un espacio de estacionamiento abierto, el área del rectángulo no se dividirá.

Figura 8-30 Configuración de reglas (2)



- Haga clic  para dibujar un área de detección de plaza de aparcamiento en la imagen. El área de detección es la imagen completa de forma predeterminada.
- Haga clic  para dibujar un área de exclusión para la detección de espacios de estacionamiento en la imagen.
- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño del objetivo.  para sacar el máximo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Se , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel muestra el tamaño del clic.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 5 Seleccione Planificado/Abierto en Tipo.

- Espacio de estacionamiento planificado

Se utiliza para la gestión de estacionamientos planificados (con claramente delineados plazas de aparcamiento). Cuando hay un coche aparcado en la plaza de aparcamiento, se dibuja un punto rojo. Y una plaza de aparcamiento sin coche se dibuja con un punto verde.

Figura 8-31 Espacio de estacionamiento planificado

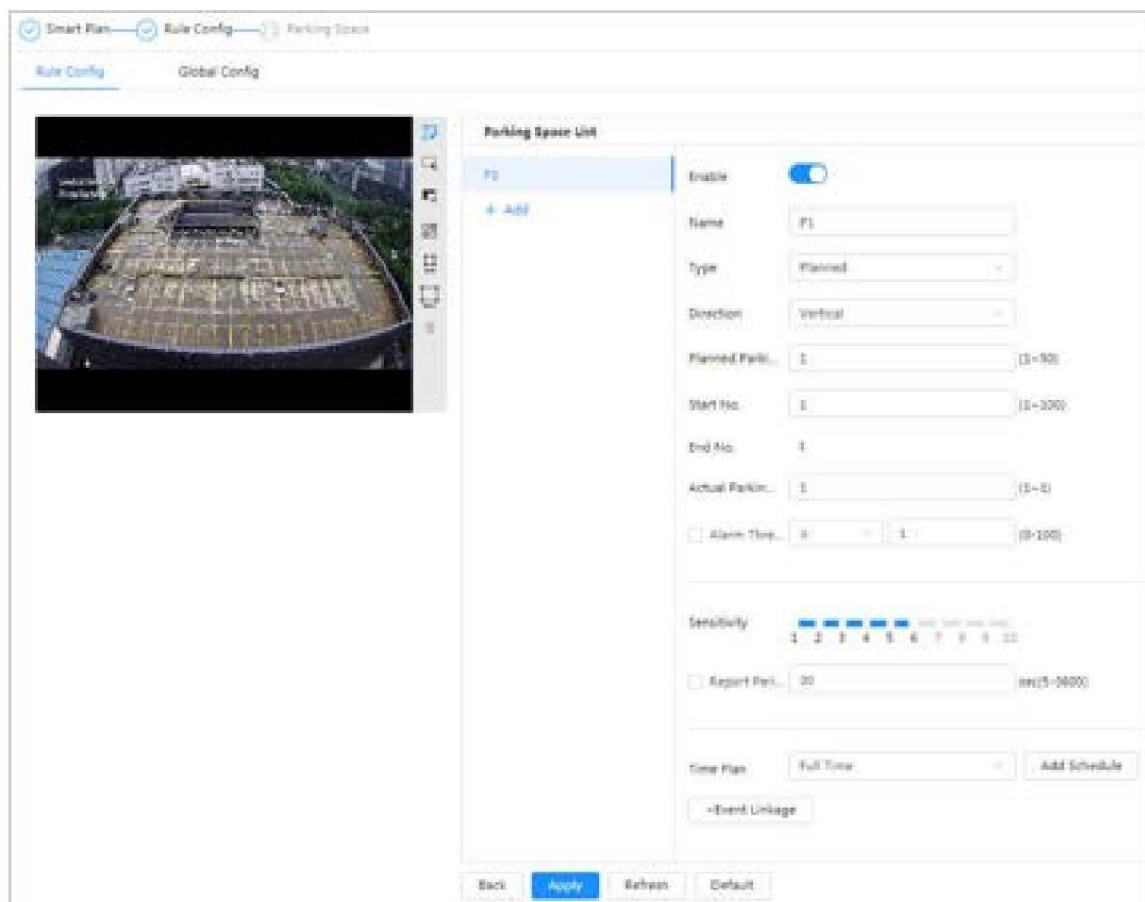


Tabla 8-14 Descripción de los parámetros de espacios de estacionamiento planificados

Parámetro	Descripción
Nombre	Ingresa el nombre del espacio de estacionamiento agregado.
Dirección	Puede seleccionar la dirección Vertical u Horizontal .
Espacio de estacionamiento planificado	Se puede utilizar para dividir el cuadrilátero inicial en partes iguales, lo que es conveniente que dibujes el cuadro de reglas.
Empezar no.	Se asocia con el nombre de las plazas de aparcamiento.
Fin No.	Asociados con espacio de estacionamiento planificado.
Espacio de estacionamiento real	Va desde 1 hasta el valor configurado del estacionamiento planificado. espacio. El espacio de estacionamiento real es 1 de forma predeterminada.
Umbral de alarma	Puede configurarlo de 0 a 100. Cuando se activa la alarma, el El marco del área estadística relacionada parpadeará en rojo. y el umbral El número es 0 por defecto.
Sensibilidad	Ajuste la falsa alarma y la alarma perdida del sistema. Y el la sensibilidad es 6 por defecto.
Período del informe	El período del informe es de 30 segundos de forma predeterminada. Y puedes configurarlo entre 5 y 3600 segundos. Solo cargará datos relacionados. pero no fotos ni videos.

• Espacio de estacionamiento abierto

Se utiliza para la gestión de estacionamientos abiertos en un área grande. Cuando hay un coche aparcado en la plaza de aparcamiento, se dibuja un punto rojo. Y una plaza de aparcamiento sin coche no mostrará ningún punto.

Figura 8-32 Parámetros de espacios de estacionamiento abiertos

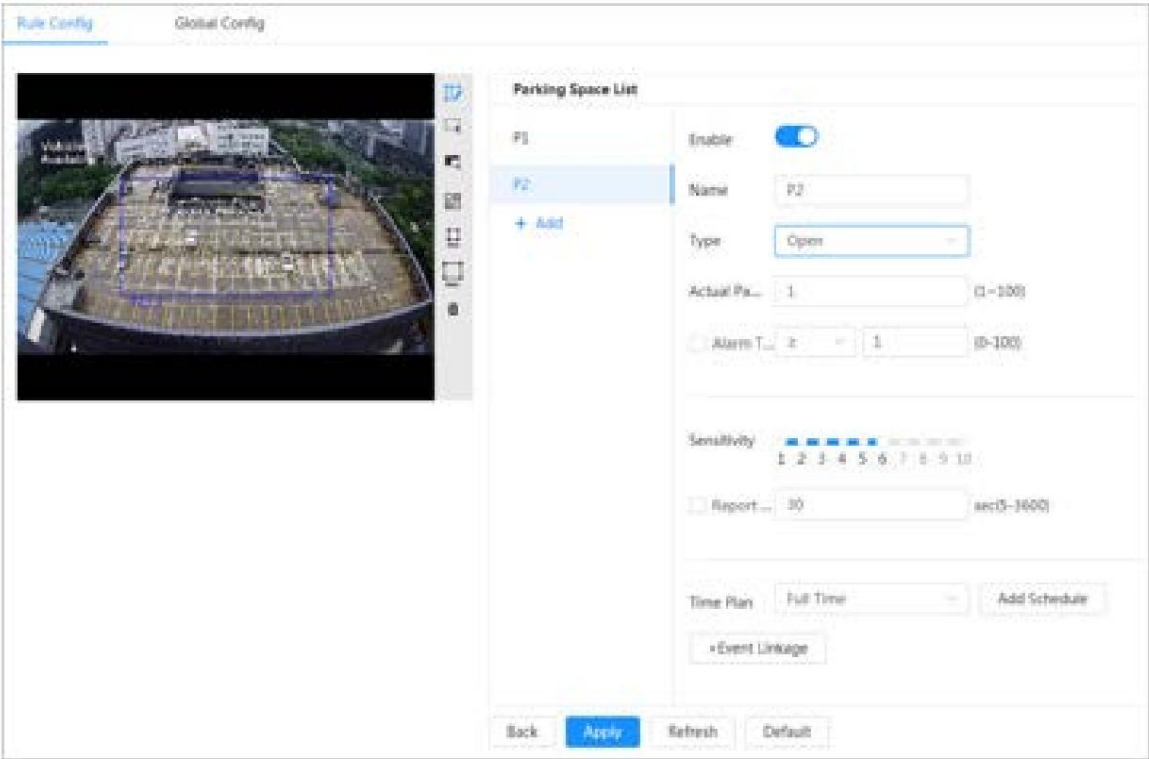


Tabla 8-15 Descripción de los parámetros de espacios de estacionamiento abiertos

Parámetro	Descripción
Nombre	Ingrese el nombre del espacio de estacionamiento agregado.
Espacio de estacionamiento real	El espacio de estacionamiento real es 1 de forma predeterminada. Cuando cambia el espacio de estacionamiento planificado, el rango de entrada cambiará a 1: el número de espacio de estacionamiento planificado.
Umbral de alarma	El número de umbral es 0 de forma predeterminada. Y puede configurarlo entre 0 y 100. Cuando se activa la alarma, el marco del área estadística relacionada parpadeará en rojo.
Sensibilidad	Está diseñado para ajustar las falsas alarmas y fallas de alarma del sistema. Y la sensibilidad es 6 por defecto.
Período del informe	El período del informe es de 30 segundos de forma predeterminada. Y puede configurarlo entre 5 y 3600 segundos. Solo cargará datos relacionados, pero no imágenes ni videos.

Paso 6 Seleccione el plan de tiempo y haga clic en + Vinculación de eventos

- Si el plan de tiempo agregado no puede cumplir con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".
- Haga clic en +Vinculación de evento para agregar un evento vinculado y establecer parámetros de vinculación. Para más detalles, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 7 Haga clic en Aplicar.

8.7.2 Configuración global

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Configure la información OSD.

Haga clic en Información OSD y se mostrará la página Superposición y luego habilite la función Espacio de estacionamiento . El resultado estadístico se muestra en la página en vivo . Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.14 Configuración del espacio de estacionamiento".

Paso 2 Ajuste el nivel de confianza.



El nivel de confianza se utiliza para el ajuste del algoritmo de detección y falsa alarma.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

8.8 Configuración de metadatos de vídeo


Clasifique personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados en el vídeo capturado y muestre los atributos relevantes en la página en vivo.

8.8.1 Configuración global

Establezca la configuración global de los metadatos del video, incluidos los parámetros de cara y escena.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2: Haga clic en  junto a Metadatos de video para habilitar los metadatos de video del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración global .

Paso 4 Establezca los parámetros.

Figura 8-33 Configuración global de metadatos de vídeo

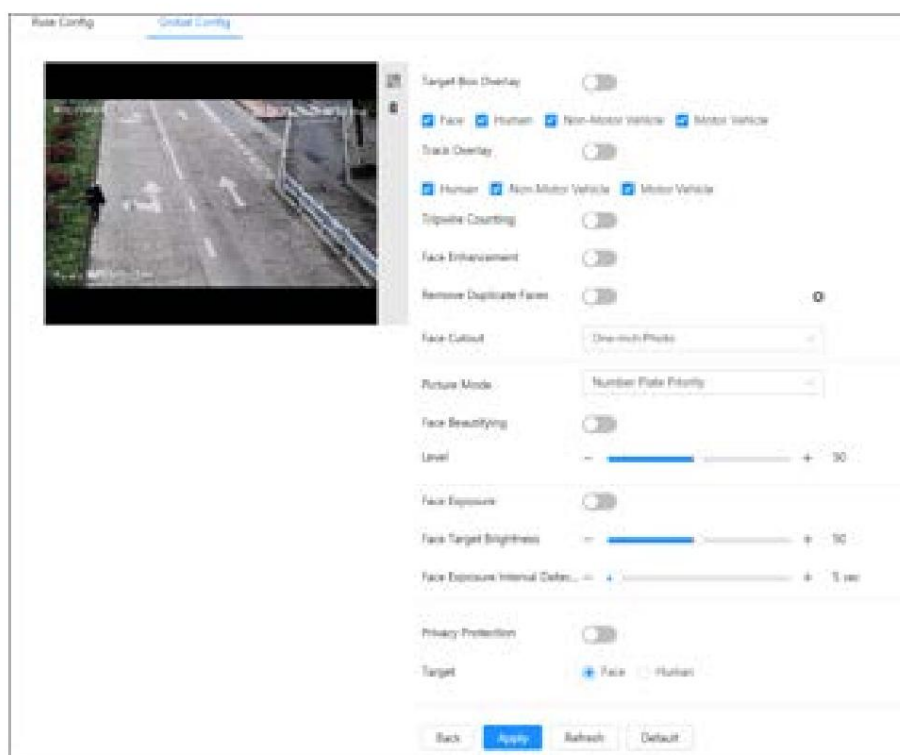





Tabla 8-16 Descripción de los parámetros del conjunto de escenas (metadatos de vídeo)

Parámetro	Descripción
Superposición de objetivos	<p>Superponga el cuadro de destino en las imágenes capturadas para marcar la posición del objetivo.</p> <p>Se admiten cuatro tipos de cuadros de destino. Seleccione el cuadro de destino según sea necesario.</p> <p>Las imágenes capturadas se almacenan en la tarjeta SD o en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener más información, consulte "6.1 Local".</p>
Conteo de cables trampa	<p>Habilite esta función y establezca la dirección del cable trampa. la instantánea</p> <p>El modo es Tripwire de forma predeterminada y no puedes cambiarlo. se  voluntad</p> <p>mostrará junto a la imagen en la página Configuración de reglas . Puedes dibujar la regla según sea necesario.</p>
Mejora de la cara	<p>Haga  junto a Mejora facial para garantizar preferiblemente clic en cara clara con flujo bajo.</p>
Eliminar caras duplicadas	<p>Durante el período configurado, el rostro que se detectó varias veces se muestra solo una vez, para evitar conteos repetidos. Hacer clic  para configurar los parámetros y luego haga clic en Aplicar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hora: La función es válida dentro del período configurado. • Precisión: cuanto mayor sea el valor, mayor será la precisión. ser.
Recorte de cara	<p>Establezca un rango para la imagen de la cara mate, incluida la imagen de la cara y la imagen de una pulgada.</p>

Parámetro	Descripción
Modo de imagen	Configure el modo de imagen como Prioridad de matrícula o Prioridad de rostro.
Embellecimiento de la cara	Habilite Embellecimiento facial para aclarar los detalles del rostro por la noche. Después de habilitar esta función, puede ajustar el nivel. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el nivel de embellecimiento.
Exposición facial	Habilite la exposición facial para aclarar la cara ajustando la apertura de la lente y el obturador.
Brillo de la cara objetivo	Establezca el brillo objetivo de la cara, que es 50 de forma predeterminada.
Intervalo de exposición facial Tiempo de detección	Configure el tiempo de detección del intervalo de exposición del rostro para evitar el parpadeo de la imagen causado por el ajuste constante de la exposición del rostro. Son 5 segundos por defecto.
Protección de la privacidad	Habilite esta función y luego los objetivos seleccionados (rostro o humano) se difuminarán mediante un mosaico cuando se detecten.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

8.8.2 Configuración de reglas

Establezca la escena y las reglas de detección, incluidas personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados.

Requisitos previos

- Seleccione AI > Plan inteligente y habilite Metadatos de video. • Ha configurado los parámetros en la página Global Config .

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  junto a Metadatos de vídeo , y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de regla .

Paso 4 Haga clic en Agregar regla para seleccionar reglas.


Las reglas agregadas se mostrarán en la lista. Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.

Figura 8-34 Configuración de reglas (metadatos de video)



ID	Nombre	Tipo	On	Picture	Delete
1	VM-1	Person Detection			
2	VM-2	Person and Non-Motorized Vehicle Detection			
3	VM-3	Motorized Vehicle Detection			


Paso 5 Configurar imagen.

1. Haga clic .

2. Establezca la superposición de vehículos de motor, vehículos no motorizados y personas y la posición de la caja.


Esta sección toma como ejemplo la configuración de la superposición de vehículos no motorizados.

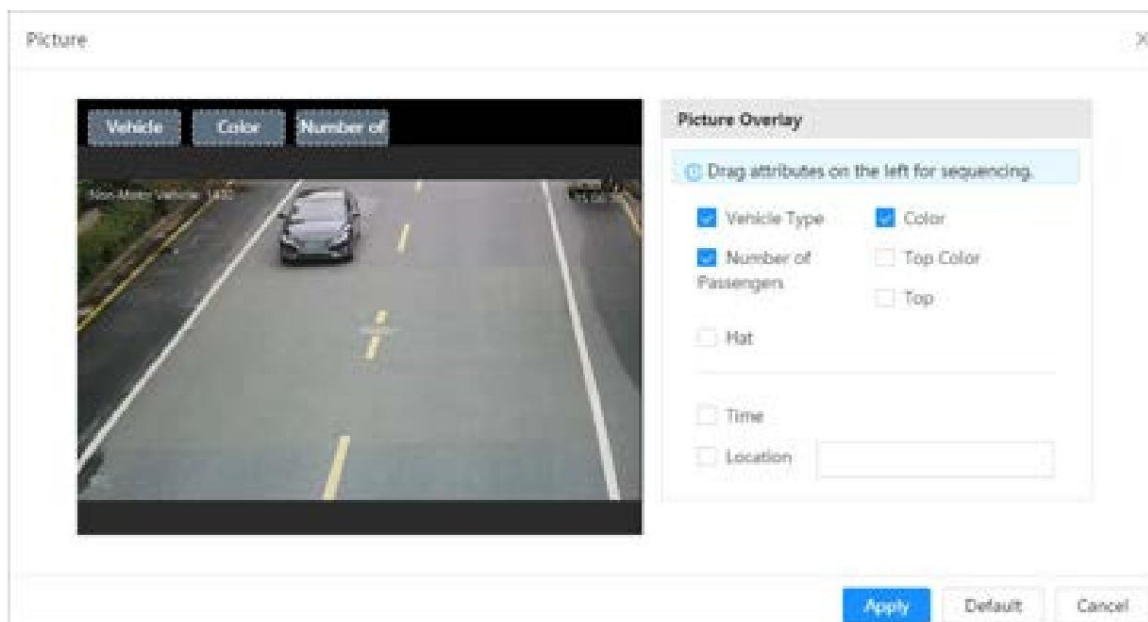Figura 8-35 Imagen (vehículo sin motor)





3. Haga clic en Aplicar.



Paso 6 (opcional) Haga clic en los íconos en el lado derecho de la imagen para filtrar objetivos en la imagen.


- Haga clic  para dibujar una línea de regla en la imagen.


Cuando los objetivos pasen el cable trampa a lo largo de la línea de dirección configurada, serán contados.

- Una vez habilitada la regla, se muestra el área de detección. Haz clic y arrastras el , cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área y presione el botón izquierdo del mouse y mueva la caja para ajustar la posición.

- Haga clic  para dibujar un área de exclusión de área para la detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar el dibujo.



- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en el tamaño  para sacar el máximo del objetivo. Sólo cuando el tamaño objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.



- Se , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel muestra el tamaño del clic.

- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 7 Establezca los parámetros.

Tabla 8-17 Descripción de los parámetros del mapa de multitudes

Parámetro	Descripción
Estadísticas de flujo de personas	Haga  junto a Estadísticas de flujo de personas para contar el número de clic en las personas en el área de detección.
Estadísticas de flujo (sin motor) Vehículo)	Haga  junto a Estadísticas de flujo (vehículos no motorizados) para contar clic en el número de vehículos no motorizados en el área de detección.

Parámetro	Descripción
Estadísticas de flujo de tráfico	Hacer clic  junto a Trac Flow Statistics para contar el número de vehículos de motor en el área de detección.
OSD	Haga clic en Información OSD , y se muestra la página Superposición . Haga clic en Siguiente  a Habilitar para habilitar la función de estadísticas de destino. Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.8 Configuración de estadísticas de destino".
Modo de instantánea	<ul style="list-style-type: none"> • Optimizado: Capture las imágenes hasta que el vehículo desaparezca de la imagen y reportar la imagen más clara. • Tripwire: captura las imágenes cuando el vehículo activa el cable trampa. como dirección configurada. <ul style="list-style-type: none"> a. Selecciona Cable trampa. b. Seleccione la dirección de A a B , B a A, y ambos. C. Ajuste la posición de la línea de regla según sea necesario.

Paso 8 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarmas en la pestaña de suscripción de alarmas, debe suscribirse a evento de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.8.3 Visualización del informe de metadatos de vídeo

Genere datos de reconocimiento de metadatos de video en forma de informe.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Configuración > Evento > Metadatos de video > Informe.

Paso 2 Seleccione el tipo de informe, la hora de inicio, la hora de finalización y otros parámetros.

Paso 3 Haga clic en Buscar para completar el informe.

Se muestran los resultados estadísticos. Haga clic en Exportar para exportar el informe estadístico.

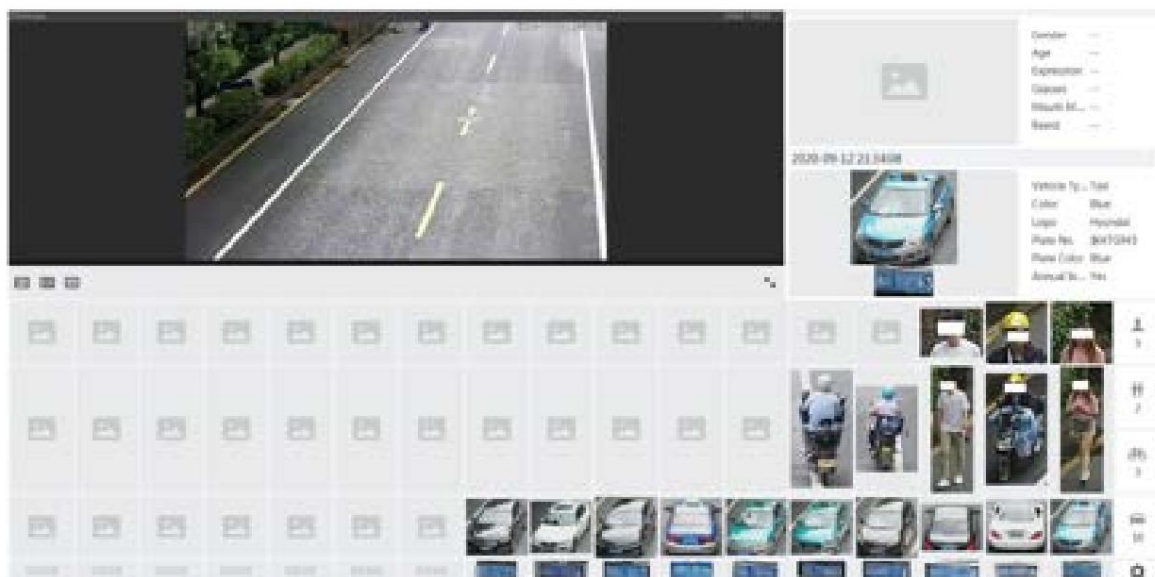Figura 8-36 Informe de metadatos de vídeo



8.9 Configuración del conteo de personas

Configure el conteo de personas (incluido el número de entrada, el número de salida y el número de estadía en el área), el número de cola y vea los datos del conteo de personas en forma de informe.

8.9.1 Conteo de personas

El sistema cuenta el número de personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número de personas contadas excede el valor configurado, se activa una alarma y el sistema realiza una vinculación de alarmas.

Información general Hay dos tipos de reglas de

conteo de personas.

- Conteo de personas : El sistema cuenta las personas que entran y salen del área de detección. Cuando el número de personas contadas que entran, salen o permanecen en el área excede el valor configurado, se activa una alarma y el sistema realiza una vinculación de alarma.
- Conteo de personas del área : el sistema cuenta las personas en el área de detección y el tiempo que permanecen en el área. Cuando el número de personas contadas en el área de detección o la duración de la estadía excede el valor configurado, se activa una alarma y el sistema realiza una vinculación de alarma. Esta función está disponible en algunos modelos selectos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic en junto a Conteo de personas y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Conteo de personas .

Paso 4 Haga clic en Agregar regla para seleccionar reglas.

- Las reglas agregadas se mostrarán en la lista. Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.


Para los modelos que admiten múltiples reglas de conteo, se pueden superponer diferentes áreas de detección. Admite como máximo 4 reglas de conteo de personas y 4 reglas de conteo de personas de área.


Figura 8-37 Agregar regla



Paso 5 Dibuje un área de detección en la imagen.


- Conteo de personas

a. Haga clic  , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, presione el botón con el botón derecho del mouse y luego mueva el cuadro para ajustar la posición.

b. Hacer clic  para dibujar una línea de regla en la imagen.

Cuando los objetivos entren o salgan del área de detección a lo largo de la línea de dirección, serán contados.

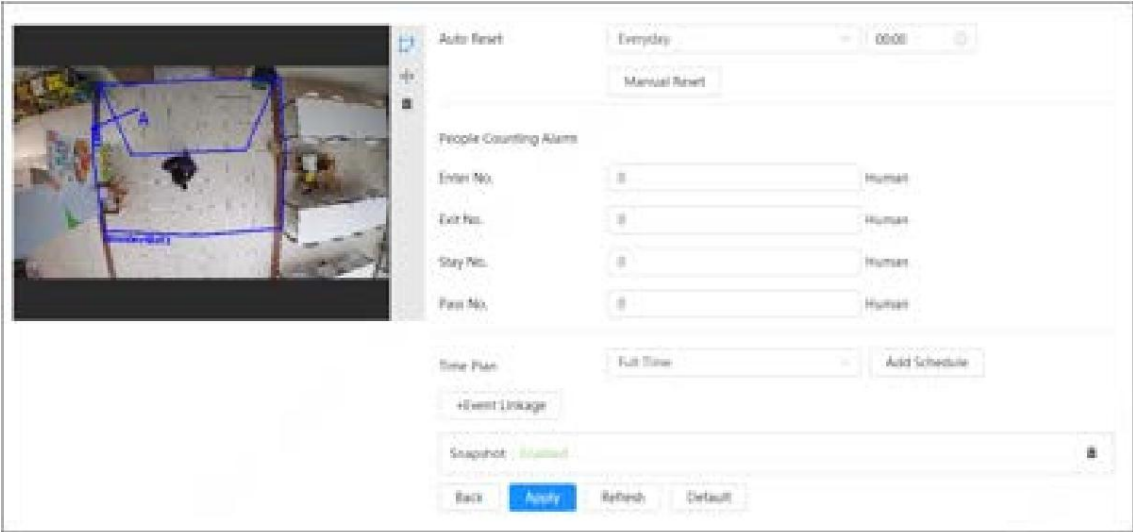
Figura 8-38 Conteo de personas (1)



- Conteo de personas del área

Haga clic y arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, presione el botón derecho del mouse y mueva el cuadro para ajustar la posición.

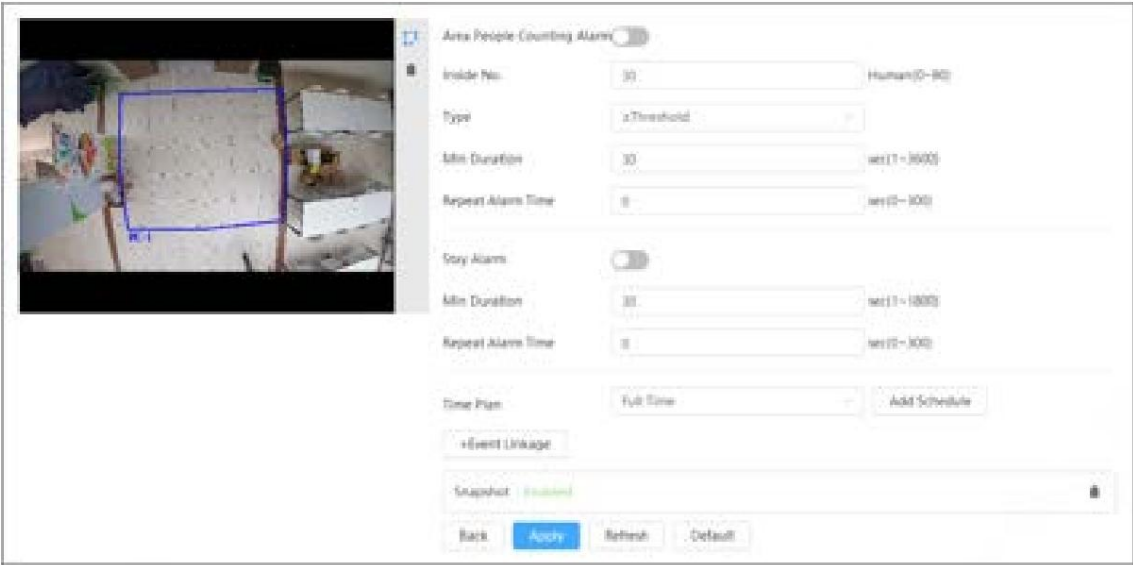
Figura 8-39 Conteo de personas (2)



Paso 6. Establezca los parámetros.

Tabla 8-18 Descripción de los parámetros de conteo de personas

Parámetro	Descripción	
gente contando	Reinicio automático	Configure el período y la hora de reinicio y luego el sistema borrará automáticamente el número contado de acuerdo con la hora configurada.
	Reinicio manual	Borre manualmente el número contado.

Parámetro	Descripción	
	Ingrese No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección A-->B. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
	Salida No.	Cuenta el número de personas que entran en dirección B-->A. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
	Quédate No.	Es la diferencia entre el número de entrada y el número de salida. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
	Pase No.	Cuenta el número de personas que entran y salen del área de detección desde la dirección A. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.
Conteo de personas del área	Número interior	Establezca el número de personas en la región de conteo de personas. Cuando el recuento de personas alcance el valor configurado, se activará una alarma.
	Tipo	Cuando configura el número interno en 0 y selecciona \geq Umbral en Tipo, el sistema no realizará la vinculación de alarma.
	Mantener alarma	Seleccione la casilla de verificación Alarma en suspensión para habilitar esta función.
	Duración mínima	Cuando la duración de la estancia supera el valor configurado, se activa una alarma.
	Repetir hora de alarma	<p>Cuando se activa la alarma y este estado dura un tiempo de alarma repetitivo, la alarma se activará nuevamente.</p>  <p>0 significa que la función de repetición de alarma está desactivada.</p>

Paso 7 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 8 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante.

Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

Resultados

Puede ver los resultados del conteo en la página en vivo .

- Para la regla de conteo de personas , se muestran los números de entrada y salida. • Para la regla de conteo de personas del área , se muestra el número interno.

Figura 8-40 Resultado del conteo




8.9.2 Cola

El sistema cuenta las personas en cola en el área de detección. Cuando el número de personas en la cola excede el número configurado o el tiempo de la cola excede el tiempo configurado, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic  junto a Conteo de personas y luego haga clic en Siguiente.

en Paso 3 Haga clic en la pestaña Cola .

Paso 4 Haga clic en Agregar regla > Cola para seleccionar reglas.

- Las reglas agregadas se mostrarán en la lista. Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada. • Para los modelos que admiten múltiples reglas de conteo, se pueden asignar diferentes áreas de detección superpuestas. Admite como máximo 4 reglas de cola.

Figura 8-41 Agregar regla



Paso 5 Dibuje un área de detección en la imagen.


Haga clic  para dibujar el área de detección y presione el botón derecho del mouse para completar el dibujo.



Figura 8-42 Cola



Paso 6 Establezca los parámetros.

Tabla 8-19 Descripción de la cola

Parámetro	Descripción
Cola Personas No. Alarma	Habilite la función de alarma de número de personas en cola.
Cola de personas No.	
Tipo	Configure el número de personas en la cola para activar la alarma y el tipo de conteo. Cuando el número de personas en la cola alcance el valor configurado, se activará una alarma.
Alarma de tiempo de cola	Habilite la función de alarma de tiempo de cola.
Tiempo de cola	Establece el tiempo de cola. Cuando el tiempo de cola alcanza el valor configurado, se activa la alarma.

Paso 7 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.


Paso 8 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante.
Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

Resultados

Puede ver los resultados de la cola en la página En vivo .
El número de cola y el tiempo de permanencia de cada objetivo se muestran en la página.

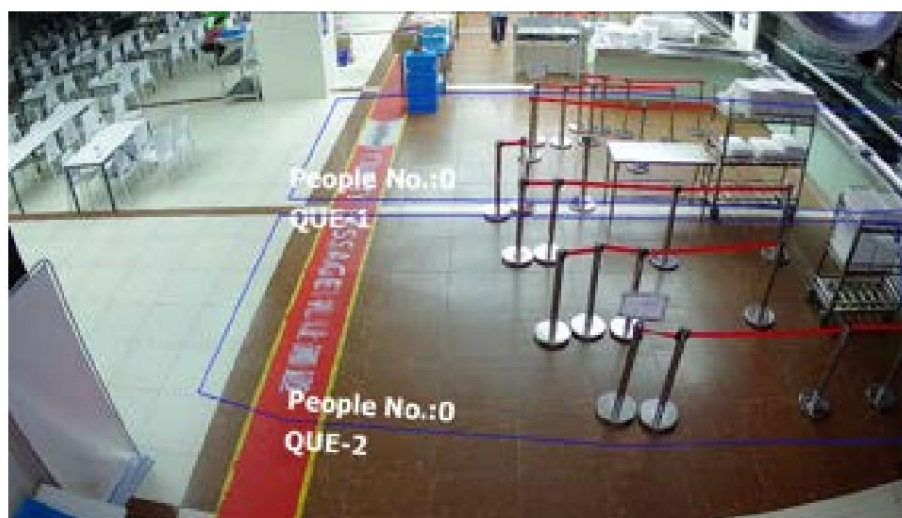Figura 8-43 Resultado de la cola




8.9.3 Detección de eventos anormales

El sistema detecta la congestión en el área de detección. Cuando la congestión detectada excede el valor configurado, se activa una alarma y el sistema realiza una vinculación de alarmas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic  junto a Conteo de personas y luego haga clic en Siguiente.

en Paso 3 Haga clic en la pestaña Detección de eventos anormales.

Paso 4 Haga clic en Agregar regla > Detección de cuervos para seleccionar reglas.

- Las reglas agregadas se mostrarán en la lista. Haga clic en el cuadro de texto debajo de Nombre para editar el nombre de la regla. La regla está habilitada de forma predeterminada.
- Para los modelos que admiten múltiples reglas de conteo, se pueden asignar diferentes áreas de detección superpuestas. Admite como máximo 4 reglas de cola

Figura 8-44 Agregar regla



Paso 5 Dibuje un área de detección en la imagen.


Haga clic  y arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área, presione el botón derecho del mouse y mueva el cuadro para ajustar la posición.



Figura 8-45 Detección de eventos anormales



Paso 6 Establezca los parámetros.

Paso 7 Tabla 8-20 Descripción de la detección de eventos anormales

Parámetro	Descripción
Tipo de alarma	<p>Puede seleccionar entre Autoadaptable y Personalizado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Autoadaptable: el sistema calcula el número de personas y el área de la región de detección para determinar si se activa la alarma.• Personalizado: configura el número de público para diferentes niveles de público. Cuando el número exceda el valor configurado, se activará una alarma. Se pueden agregar hasta 5 niveles.
Sensibilidad	<p>Cuanto mayor sea la sensibilidad, más fácil será la detección, pero mayores serán las detecciones falsas.</p>
mi deración	<p>Cuando la duración de la congestión excede el valor configurado, se activa una alarma.</p>
Repetir hora de alarma	<p>Cuando se activa la alarma y este estado dura un tiempo de alarma repetitivo, la alarma se activará nuevamente.</p> <div></div> <p>0 significa que la función de repetición de alarma está desactivada.</p>
Nivel de multitud	<p>Cuando el tipo de alarma es Personalizado. , haga clic en Agregar para agregar el nivel de público. Cuando el número excede el valor configurado, se activará una alarma.</p> <div></div> <ul style="list-style-type: none">• El número de personas en el nivel de multitud agregado más tarde debe ser mayor que el número agregado antes.• Al eliminar el nivel de multitud, elimínelo del nivel más alto.

Paso 8 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 9 Haga clic en Aplicar.


Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.9.4 Configuración global

Después de configurar el terreno de calibración y habilitar la autoadaptación de altitud, el dispositivo podría ajustar automáticamente el campo de visión de acuerdo con la altura y el ángulo de instalación.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic en  junto a Conteo de personas y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración global .

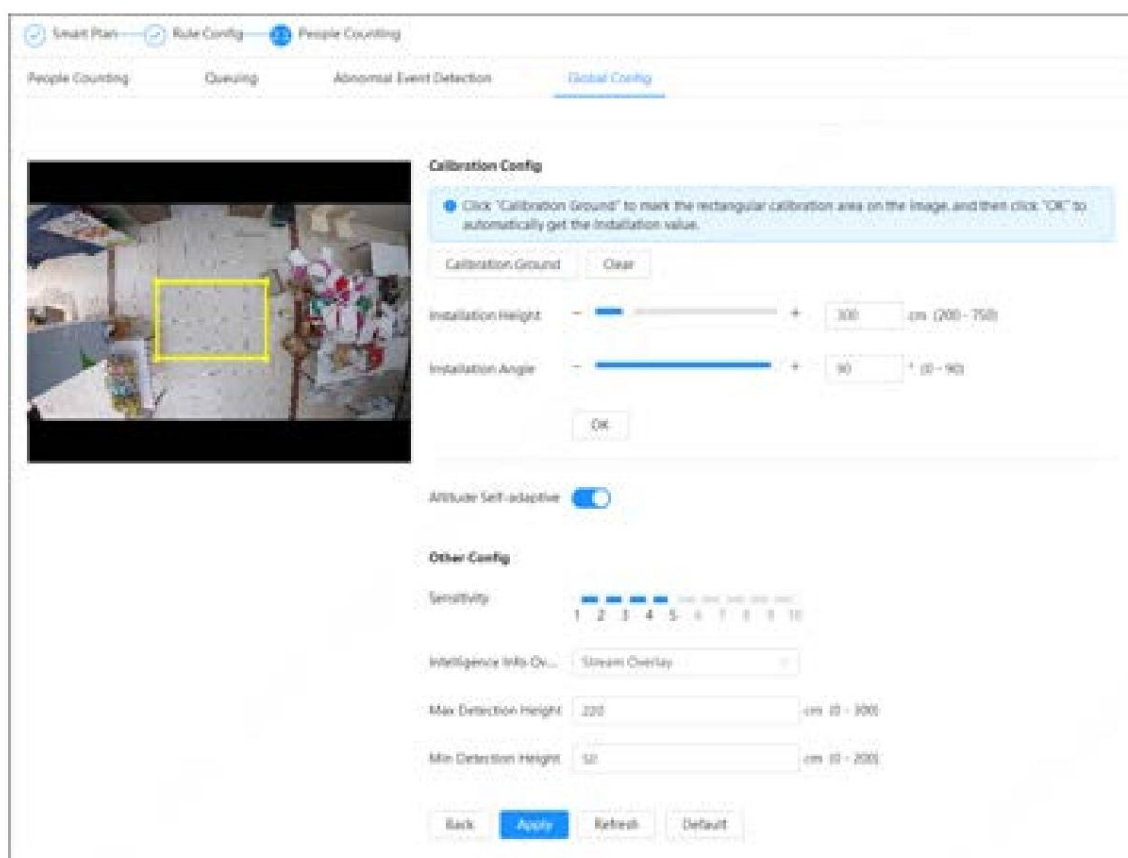Figura 8-46 Configuración global



Paso 4 Configure la configuración de calibración.

- Método 1: Configure la altura y el ángulo de instalación manualmente según las situación actual.
- Método 2: Calcule automáticamente la altura y el ángulo de instalación mediante calibración suelo.

Aquí usamos el método 2 como ejemplo.

- Haga clic en Tierra de calibración.
- Dibuja el cuadro amarillo en la página en vivo.



Intente elegir una posición cerca del centro de la región de detección y que sea fácil de reconocer.

- Haga clic en Aceptar. El dispositivo calcula automáticamente la altura y el ángulo de instalación.

Paso 5 Habilite la autoadaptación de Altitud.

Paso 6 Configure la sensibilidad.

Cuando la sensibilidad es alta, la detección se vuelve más fácil, pero aumenta el número de detecciones falsas.

Paso 7 Configure la superposición de información de inteligencia.

- Superposición de transmisión: superpone la información en la transmisión.



estará desactivada cuando se active Stream. La función Superposición en la configuración de la cámara Overlay. Cuando la superposición se habilita nuevamente, la función restaura y mantiene la configuración anterior. • Superposición:

haga clic en Información OSD y se mostrará la página Superposición y luego habilite la Función de conteo de personas. La cantidad de información detectada se muestra en la página En vivo. Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.15 Configurar el recuento de personas".

Paso 8 Configure la altura de detección máxima y mínima.

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

8.10 Detección de rostro y cuerpo


Después de habilitar esta función, la cámara detecta rostros y cuerpos humanos por separado y luego correlaciona el rostro y el cuerpo. Al seleccionar el modo compatible, la cámara puede detectar atributos que incluyen máscaras faciales, cascos, gafas, chalecos de seguridad, color superior y color inferior, y determinar si se cumplen los requisitos de PPE. Las alarmas de cumplimiento o incumplimiento del EPI se pueden activar según la configuración de alarma.

8.10.1 Configuración global

Establezca la configuración global de detección de rostro y cuerpo, incluidos los parámetros de rostro y escena.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  junto a Detección de rostro y cuerpo para habilitar la detección de rostro y cuerpo del canal correspondiente y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración global.

Paso 4 Establezca los parámetros.

Figura 8-47 Configuración global de detección de rostro y cuerpo

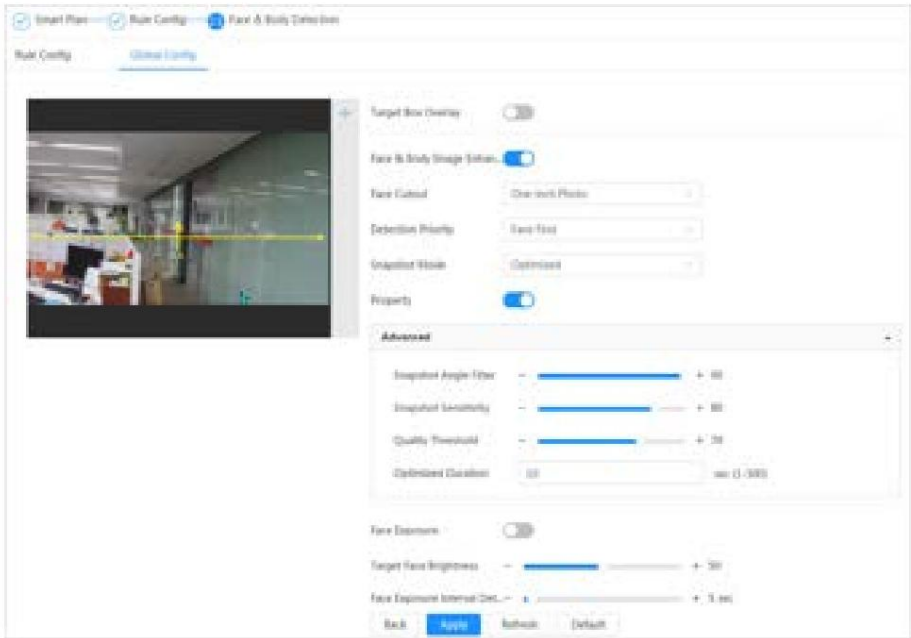






Tabla 8-21 Descripción de los parámetros de configuración de escena (detección de rostro y cuerpo)

Parámetro	Descripción
Superposición de cuadro de destino	Superponga el cuadro de destino en las imágenes capturadas para marcar la posición del objetivo.
Imagen de rostro y cuerpo Mejora	Haga clic en  junto a Mejora de imagen de rostro y cuerpo para garantizar preferiblemente un rostro y cuerpo claros con poca corriente.
Recorte de cara	Establezca un rango para la imagen de la cara mate, incluida la cara, la foto de una pulgada y la personalizada.
Prioridad de detección	Seleccione entre Cara primero o Cuerpo humano primero.
Modo de instantánea	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo real : captura la imagen cuando la cámara detecta una rostro.• Optimizado : captura la imagen más clara dentro del tiempo configurado después de que la cámara detecta el rostro.• Prioridad de calidad : después de detectar que la calidad de la imagen del rostro es superior al umbral de calidad, la cámara captura la imagen.• Tripwire : esta instantánea está disponible en el modo de detección de PPE.  Haga clic en Avanzado para establecer el tiempo optimizado y el umbral de calidad.
Propiedad	Hacer clic  junto a Propiedad para habilitar la visualización de propiedades.
Avance	<ul style="list-style-type: none">• Filtro de ángulo de instantánea : establece el ángulo de la instantánea que se filtrará durante la detección de rostros.

Parámetro	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad de instantánea : establece la sensibilidad de la instantánea durante la Detección de rostro. Es más fácil detectar rostros con mayor sensibilidad. • Tiempo optimizado : establezca un período para capturar la imagen más clara. imagen después de que la cámara detecte el rostro.
Exposición facial	Haga  junto a Exposición facial para aclarar la cara clic en ajustar la apertura y el obturador de la lente.
Brillo de la cara objetivo	Establezca el brillo objetivo de la cara, que es 50 de forma predeterminada.
Intervalo de exposición facial Tiempo de detección	Establezca el tiempo de detección del intervalo de exposición de la cara para evitar que la imagen parpadeo causado por el ajuste constante de la exposición de la cara. Es 5 segundos por defecto.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

8.10.2 Configuración de reglas



Establezca la escena y las reglas de detección, incluidas personas, vehículos no motorizados y vehículos motorizados.

Requisitos previos

- Seleccione AI > Plan inteligente y habilite Detección de rostro y cuerpo.
- Ha configurado los parámetros en la página Configuración global .


Procedimiento


Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic en  junto a Detección de rostro y cuerpo Paso 3 Haga , y luego haga clic en Siguiente.


clic en la pestaña Configuración de reglas .



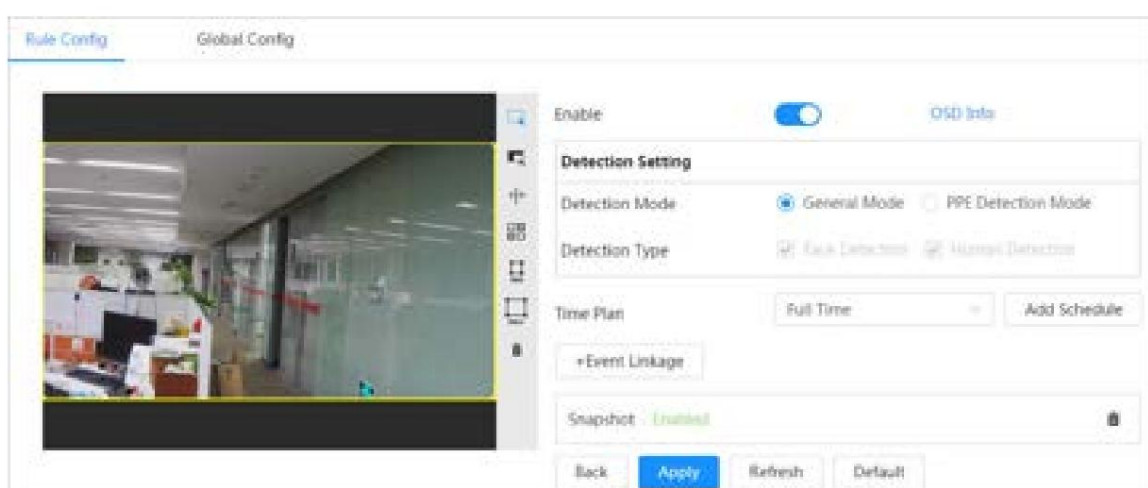



Figura 8-48 Configuración de reglas



Paso 4 Haga clic en  junto a Activar para activar la función de detección de rostros.

Paso 5 (opcional) Haga clic en otros iconos en el lado derecho de la imagen para dibujar el área de detección. área de exclusión y filtrar objetivos en la imagen.

- Haga clic  para dibujar un área de detección de rostros en la imagen y haga clic derecho para finalizar la dibujo.

- para •  para dibujar un área de exclusión para la detección de rostros en la imagen y haga clic con el botón derecho Hacer clic en finalizar el dibujo.
- Haga clic  para dibujar una línea de regla en la imagen.
- Haga clic  para dibujar el tamaño mínimo del objetivo y haga clic en tamaño del objetivo.  para sacar el máximo Solo cuando el tamaño del objetivo está entre el tamaño máximo y el tamaño mínimo, se puede activar la alarma.
- Se , y luego presione y mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un rectángulo, el píxel muestra el tamaño del clic.
- Haga clic  para eliminar la línea de detección.

Paso 6 (Opcional) Configure la información OSD.

Haga clic en Información OSD , y se muestra la página Superposición y luego habilite la función de recuento de rostros y cuerpos. La cantidad de rostros y cuerpos detectados se muestra en la página En vivo . Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.12 Configuración de estadísticas faciales".

Paso 7 Seleccione el modo de detección.

- Modo general (seleccionado de forma predeterminada): el sistema realizará una vinculación de alarma cuando la cámara detecte un rostro o una persona. • Modo de detección de EPI :
 - a. Haga clic en + junto a Atributos de IA.
 - b. Seleccione los atributos de IA que desee detectar.

Los atributos de la IA incluyen mascarilla bucal, chaleco, casco de seguridad, gafas, color superior y color inferior. Para gafas, es necesario seleccionar el tipo de cristal; Para el casco de seguridad, el color superior y el color inferior, debe seleccionar los colores.
 - c. Haga clic en Aplicar para volver a la página Configuración de reglas . d. Seleccione el modo de alarma.
 - ◇ Alarma de coincidencia de atributos : cuando las propiedades del objetivo cumplen con las propiedades configuradas, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.
 - ◇ Alarma de atributos no coincidentes : cuando las propiedades del objetivo no cumplen con las propiedades configuradas, se activará una alarma y el sistema realizará una vinculación de alarma.

Paso 8 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

Para ver información de alarma en la pestaña de suscripción de alarma, debe suscribirse al evento de alarma relevante. Para obtener más información, consulte "6.5.1.3.2 Suscripción de información de alarma".

8.11 Detección de EPP

Después de habilitar la detección de PPE (equipo de protección personal) y configurar las reglas relacionadas, cuando los atributos del objetivo no coinciden con los atributos configurados, se activa la alarma.

Esta función puede usarse ampliamente en energía, finanzas, comercio minorista, manufactura y otras industrias de cumplimiento de servicios de los empleados.



8.11.1 Configuración de reglas

Procedimiento

- Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.
- Paso 2 Haga clic en junto a Detección de EPP , y luego haga clic en Siguiente.
- Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de regla .
- Paso 4 Haga clic en Agregar regla , y luego seleccione Detección de PPE.

Actualmente solo se puede agregar una regla.

- Paso 5 Dibuje el área de detección.

Haga clic en , arrastre cualquier esquina del cuadro para ajustar el tamaño del área y luego presione el botón botón derecho del ratón y mueva el cuadro para ajustar la posición.

- Paso 6 Configure los parámetros de detección.

Figura 8-49 Detección de PPE

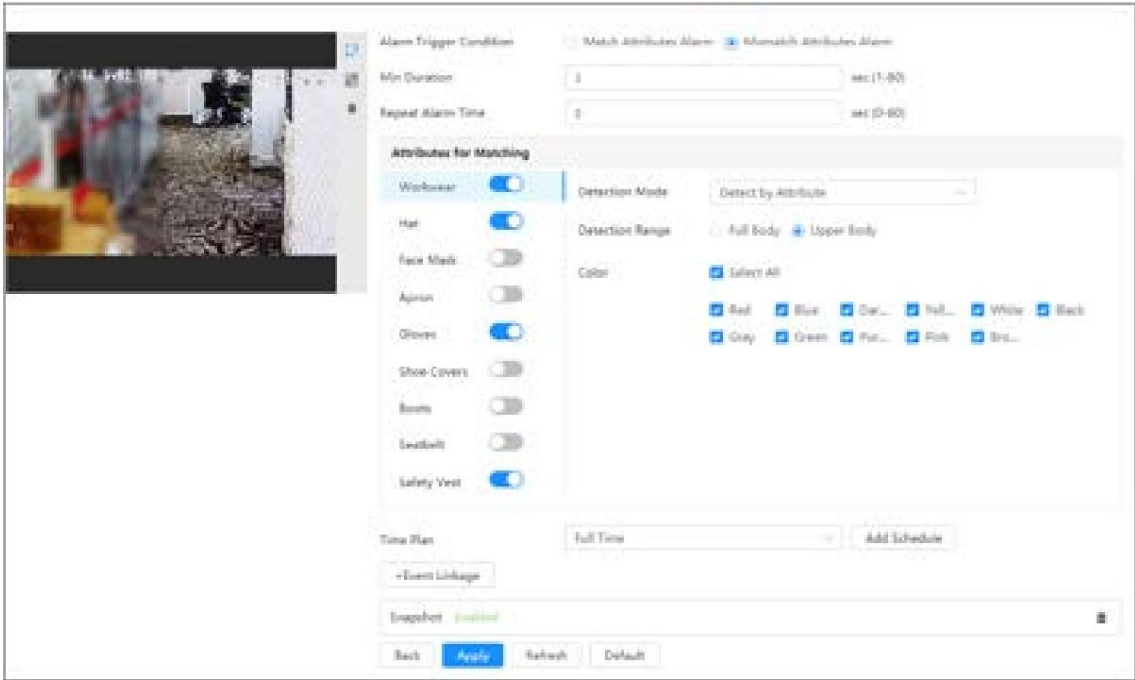


Tabla 8-22 Descripción de los parámetros de detección de PPE

Parámetro	Descripción
Condición de activación de alarma	<div><ul style="list-style-type: none">• Alarma de coincidencia de atributos : cuando el objeto detectado coincide todos los atributos configurados, el sistema activa la alarma.• Alarma de atributos no coincidentes : cuando el objeto detectado no no coincide con los atributos configurados, el sistema activa alarma.</div> <div></div> <div>Cada atributo detectado que no coincide con el configurado atributos activarán una nueva alarma.</div>



Parámetro	Descripción
Duración mínima	La duración mínima entre el objeto detectado aparece y activa la alarma.
Repetir hora de alarma	<p>Cuando se activa la alarma y este estado dura un tiempo de alarma repetitivo, la alarma se activará nuevamente.</p>  <p>0 significa que la función de repetición de alarma está desactivada.</p>
Atributos para emparejar	Establezca los atributos de la alarma. Para obtener más información, consulte la Tabla 8-23.

Tabla 8-23 Descripción de atributos para hacer coincidir

Atributo	Descripción
Ropa de trabajo	<p>Seleccione el modo de detección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de registro : Detecta el atributo Sí o No, y este modo se puede utilizar cuando la ropa de la parte superior e inferior del cuerpo es de diferente color. <p>Compare la ropa de trabajo detectada con la información en la base de datos de armado vinculada. Debe configurar la base de datos de armado con anticipación. Para obtener más información, consulte "8.11.3 Configuración de la base de datos de armado".</p>  <p>Se pueden agregar hasta 5 bases de datos de armado a la misma regla. •</p> <p>Detectar por atributo :</p> <p>a. Seleccione el rango de detección entre Cuerpo completo y Parte superior del cuerpo. b. Seleccione el color.</p>
Tiene	<p>a. Seleccione el atributo de detección: Sí o No. b. Seleccione el rango de detección: Casco o gorra de seguridad. Si eliges la seguridad casco, seleccione el color.</p>
Mascarilla	<p>Seleccione el atributo de detección: Sí o No.</p>
Delantal	
Guantes	
Cubrezapatos	
Botas	
Cinturón de seguridad	
Chaleco de seguridad	

Paso 7 Seleccione el plan de tiempo y luego haga clic en + Vinculación de eventos.

- Si el plan de tiempo agregado no puede cumplir con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación". •

Haga clic en Vinculación de eventos para agregar un evento vinculado y establecer parámetros de vinculación. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".


Paso 8 Haga clic en Aplicar.

8.11.2 Configuración global

Configure la protección de privacidad para la detección de PPE.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  junto a Detección de EPP , y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración global .

Paso 4 . Active la Protección de privacidad y luego elija el objetivo.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

8.11.3 Configuración de la base de datos de armado

Requisitos previos

Se agregó detección de PPE en la etiqueta Rule Config .


Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente > Detección de PPE.

Paso 2 Haga clic en la etiqueta Configuración de regla .

Paso 3 Seleccione Ropa de trabajo > Modo de registro > Armado de base de datos.

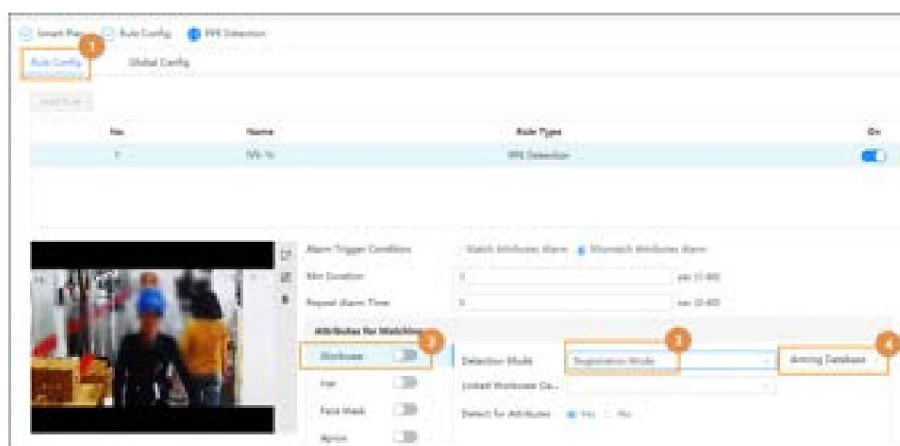Figura 8-50 Armand la base de datos



Paso 4 Haga clic en Agregar en la página Armar la base de datos .

Se pueden agregar hasta 5 bases de datos de armado.

Paso 5 Cree el nombre de la base de datos y luego seleccione el plan opcional. Puede seleccionar detectar cuerpo completo o medio cuerpo.

Paso 6 Configurar la base de datos.

1. Haga clic  debajo de Detalles.

2. Importe las imágenes de modelado.

- Importar: importa una imagen. • Importación por lotes: importe hasta 40 imágenes al mismo tiempo.


3. Seleccione las imágenes importadas y luego haga clic en Modelado.

4. Después del modelado, puede verificar el estado del modelado en la lista desplegable.

Figura 8-51 Buscar el estado de modelado



Paso 7 Haga clic en Atrás y luego regrese a la página de armado de la base de datos.

Paso 8 Haga clic  debajo de Alarma de armado para configurar los parámetros de alarma de armado.

1. Habilite la casilla de verificación Armar .
2. Establezca la similitud según sea necesario.
3. Haga clic en Aceptar.

Figura 8-52 Armande alarma



Paso 9 Vincular los atributos de la ropa de trabajo. Para obtener más información, consulte la Tabla 8-23.

8.12 Configuración del mapa de calor


Detecta la distribución de objetos que se mueven dinámicamente en el área objetivo dentro de un período determinado y muestra la distribución en un mapa de calor. El color varía del azul al rojo. El poder calorífico más bajo está en azul y el poder calorífico más alto está en rojo.

Información de contexto

Cuando se produce una duplicación en la cámara o cambia el ángulo de visión, se borrarán los datos originales del mapa de calor.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente

Paso 2 Haga clic en  Mapa de calor y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Seleccione la casilla de verificación Habilitar y luego se habilitará la función de mapa de calor.

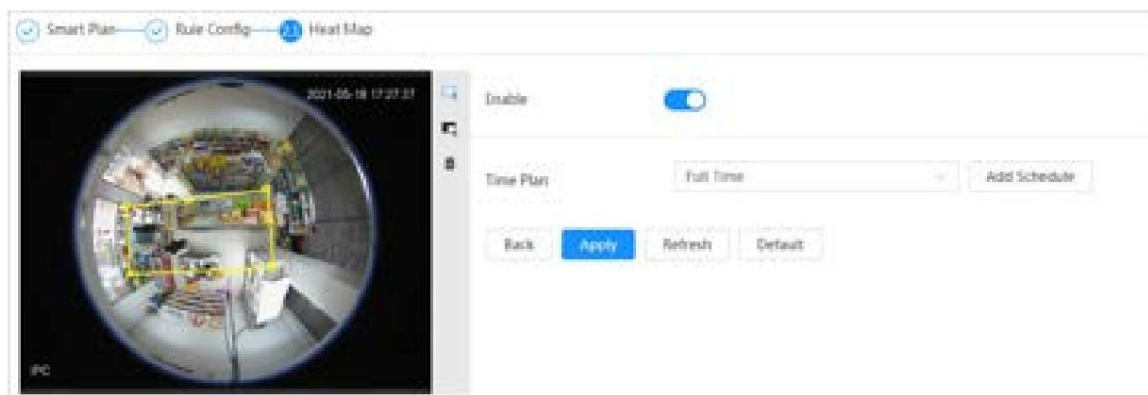Figura 8-53 Mapa de calor



Paso 4 Dibujar el área de detección y el área de exclusión.

- Haga clic para dibujar un área de detección en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.
- Haga clic para dibujar un área de exclusión en la imagen. Haga clic derecho para terminar de dibujar.
- Haga clic para borrar el área de detección o el área de exclusión existente.

Paso 5 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Paso 6 Haga clic en Aplicar.

8.13 Configuración de ANPR


Cuando un vehículo de motor activa la línea de regla en el área de detección, capturará la placa e informará los atributos del vehículo de motor.

8.13.1 Configuración de carril

Configure la configuración del carril, incluido el área de detección, la línea del carril, la línea de detección y la dirección del carril.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  al lado de ANPR, y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de carril.

Paso 4 Haga clic y dibuje el área de detección.

Presione el botón izquierdo del mouse para dibujar el área de detección y presione el botón derecho del mouse para finalizar.


Paso 5 Configure la información de la línea del carril.

- Una línea de carril se compone de dos líneas de carril con una flecha, y la flecha representa la dirección del carril.
- El carril está habilitado de forma predeterminada después del dibujo. Si no selecciona un carril, el marco de la pista se mostrará en la pantalla, pero no se informará el evento de reconocimiento de la matrícula.
- El número de carril de cada carril es único e inmutable.

Paso 6 Seleccione la dirección del carril.

- Dirección del vehículo : la dirección de conducción del vehículo en el carril es de arriba a abajo ↓.
- Cola del vehículo : La dirección de conducción del vehículo en el carril es de abajo hacia arriba ↑.

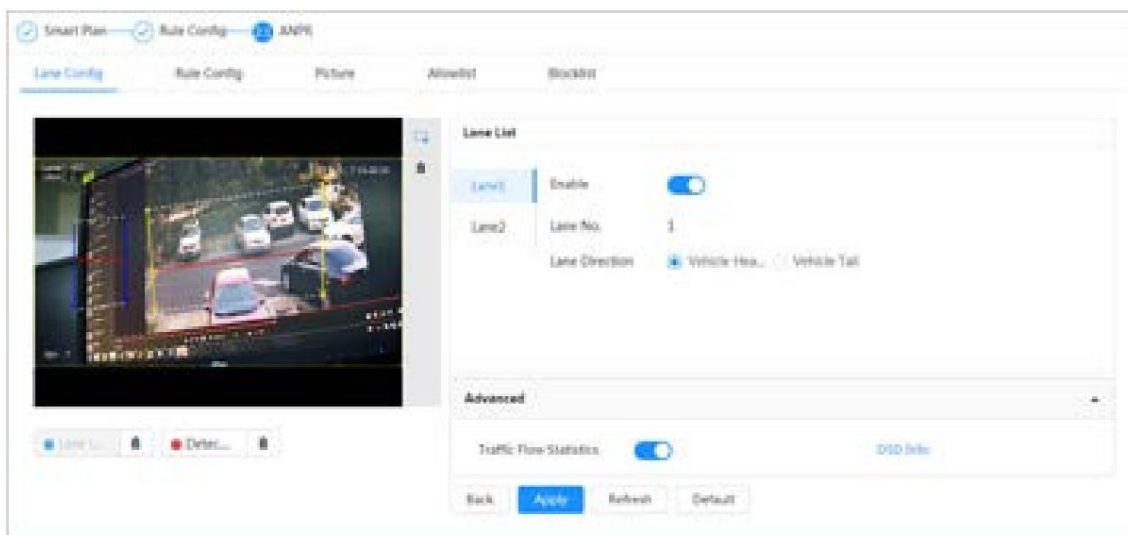Figura 8-54 ANPR




Paso 7 Configure la información de la línea de detección.

- La línea de detección se muestra en rojo y solo está disponible en la línea del carril dibujada.
- Cuando un vehículo motorizado activa la línea de detección, se tomará una instantánea. También el Se informará la matrícula y los atributos del vehículo.

Paso 8 (opcional) Puede repetir los pasos 4 a 7 para dibujar más líneas de carril y líneas de detección. Puede agregue dos líneas de carril como máximo.

Paso 9 (opcional) Haga clic en Avanzado.

- Haga clic  junto a Trac Flow Statics. El sistema sólo detecta el número de motores vehículo y genera un informe después de habilitar esta función.
- Haga clic en Información OSD , y se muestra la página Superposición y luego habilita la opción Estacionamiento. Función espacial . El resultado estadístico se muestra en la página en vivo . Para obtener más información, consulte "6.2.2.2.9 Configuración de ANPR".

Paso 10 Haga clic en Aplicar.

8.13.2 Configuración de reglas

Cuando un vehículo de motor activa la línea del carril asociado, el sistema ejecuta la alarma definida enlace.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  al lado de ANPR , y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Configuración de regla .

Paso 4 Haga clic en la línea del carril para seleccionar la línea que configuró. Si no hay ninguna línea configurada, haga clic en Agregar Línea de carril.

Figura 8-55 Configuración de reglas (1)


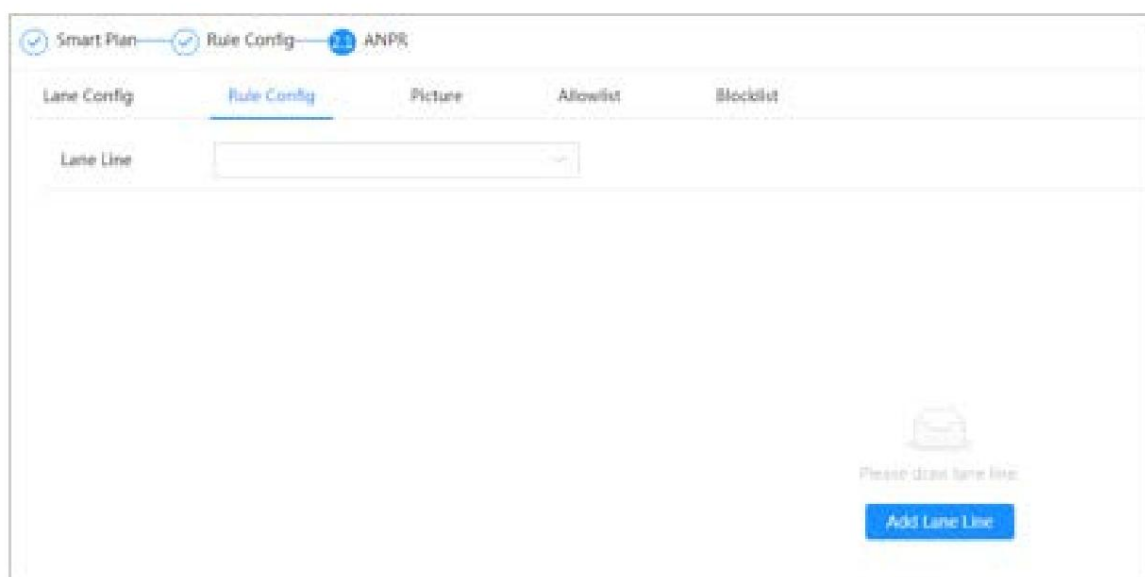


Figura 8-56 Configuración de reglas (2)

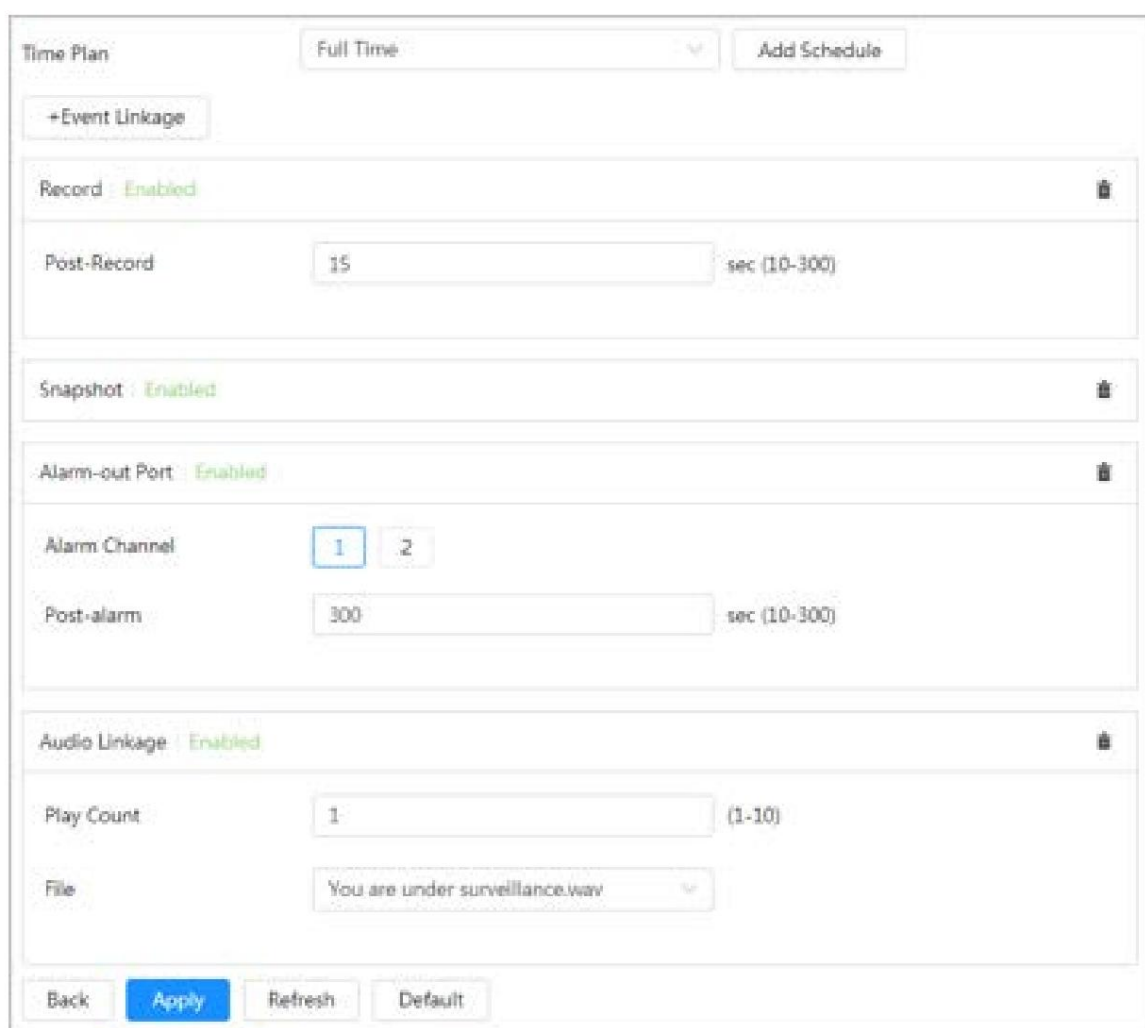

Paso 5 Seleccione el plan de tiempo y haga clic en + Vinculación de eventos.

- Si el plan de tiempo agregado no puede cumplir con sus requisitos, haga clic en Agregar horario para agregar un cronograma de armado. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2.1 Agregar programación".
- Haga clic en +Vínculo de evento para agregar un evento vinculado, que admite registros, envío de correo electrónico, instantánea, puerto de salida de alarma y enlace de audio.

Paso 6 Configure el enlace de alarma relacionado.

Paso 7 Configure el enlace de audio. Para obtener más información, consulte "6.2.4.2 Configuración del tono de alarma".

- Establecer el período de conteo de reproducción. • Seleccione el archivo necesario.

Paso 8 (óptico) Haga clic para eliminar el enlace relacionado según sea necesario.

Paso 9 Haga clic en Aplicar.

8.13.3 Imagen

Configure la información superpuesta y la posición de visualización de la imagen, como el número de placa, la hora, el tipo de vehículo y el logotipo del vehículo.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic en  al lado de ANPR , y luego haga clic en Siguiente.

Paso 3 Haga clic en la pestaña Imagen .

Paso 4 Haga clic en + Opción OSD para seleccionar el tipo de información superpuesta que necesita capturar. Puede ajustar la posición de la información mostrada.

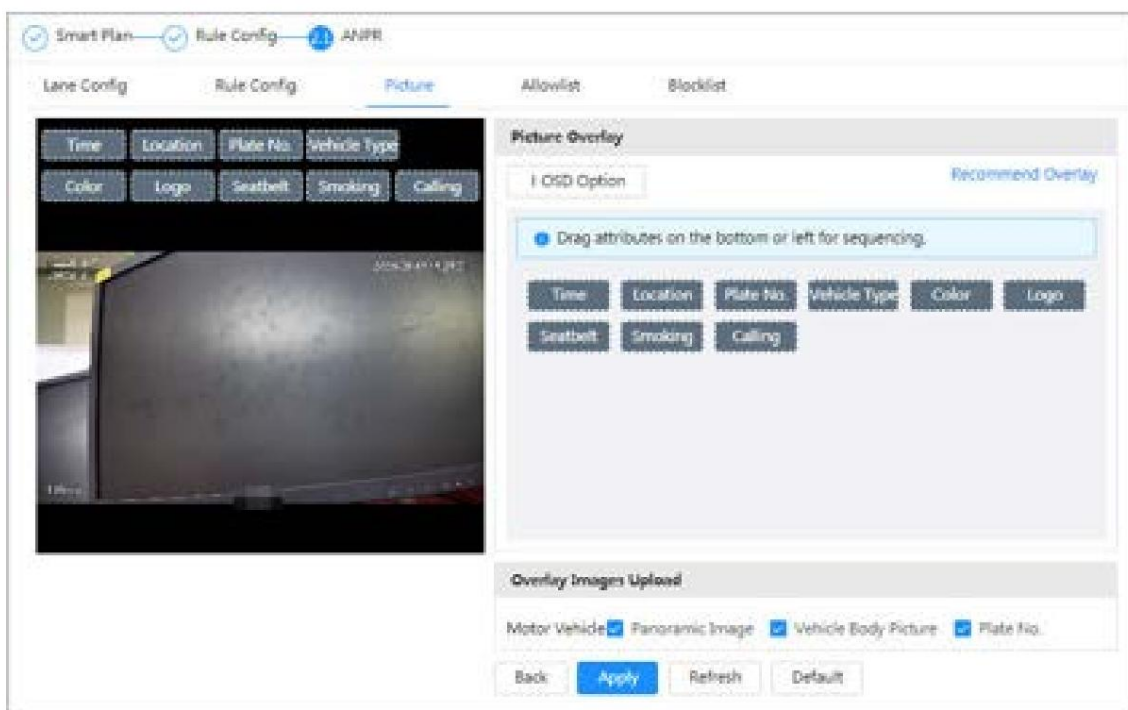Figura 8-57 Imagen



Paso 5 Seleccione los tipos de carga de imágenes superpuestas.

Paso 6 Haga clic en Aplicar.

8.13.4 Lista de permitidos

Después de habilitar la lista de permitidos, la cámara cargará el evento de la lista de permitidos y activará la alarma de vinculación cuando detecte el número de placa en la lista de permitidos.

Información previa Puede agregar 10,000

información de placas en la lista de permitidos como máximo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente > Lista de permitidos.


Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar para habilitar la función de lista de permitidos.

Figura 8-58 Habilitar lista de permitidos



Paso 3 Agregar lista de permitidos.

- Agregar listas permitidas una por una.
 - a. Haga clic en Agregar.
 - b. Establecer información de la placa.

Figura 8-59 Agregar placa de lista de permitidos

Add
×

* Plate ...

Start Time

📅

End Time

📅

* Owner...

Add Continuously
☐

Cancel

OK



Tabla 8-24 Descripción de parámetros

Parámetro	Descripción
Placa No.	Ingrese el número de placa completo.
Hora de inicio/hora de finalización	Establezca la validez de la lista de permitidos para el número de placa. Después de este rango de tiempo, el vehículo no será detectado ni siquiera dentro de la lista permitida.
Nombre del dueño	Ingrese el nombre del propietario del automóvil.

C. Haga clic en Aceptar.

Haga clic en Agregar continuamente para agregar más números de placa.

- Agregar lista de permitidos en lotes.

a. Consulte los pasos "Agregar lista de permitidos uno por uno". b.

Haga clic en Exportar.

C. No seleccione Cifrado y luego haga clic en Aceptar para exportar la lista de permitidos no cifrados.

archivo.

Figura 8-60 Configuración de cifrado (1)

Export

Encryption

☐

Please keep unencrypted files well to avoid data leakage.

Cancel

OK

d. Agregue la información de la matrícula de acuerdo con la muestra del archivo exportado, y luego guarde la tabla.

Figura 8-61 Plantilla

Start Time	End Time	Owner Name	Plate No.
2017-1-1 0:00	2037-12-5 23:59	xxx	xxx

mi. Haga clic en Importar para cargar la tabla de la lista de permitidos.

- ◇ Si la tabla está cifrada, deberá ingresar la contraseña al cargarla.
- ◇ Si la tabla no está cifrada, puede cargarla directamente.

Operaciones relacionadas

- Buscar número de placa.



Ingrese el número de placa en y luego haga clic  . El resultado de la búsqueda es el siguiente:

Figura 8-62 Lista de permitidos de búsqueda





Si no ingresa nada, se mostrarán todos los números de placa permitidos agregados.

- Editar información de la lista de permitidos.

Haga clic  para editar la hora de inicio/hora de finalización y el nombre del propietario.

- Eliminar la lista de permitidos.


- ◇ Haga clic  para eliminar un número específico de la lista de permitidos.
- ◇ Haga clic en Borrar para eliminar todos los números de la lista permitida.

- Exportar lista de permitidos.

Haga clic en Exportar. Habilite el archivo cifrado o no cifrado según sea necesario y luego expórtelo a su PC.


- ◇ Exporte el archivo en formato .csv si no está cifrado y podrá editarlo.

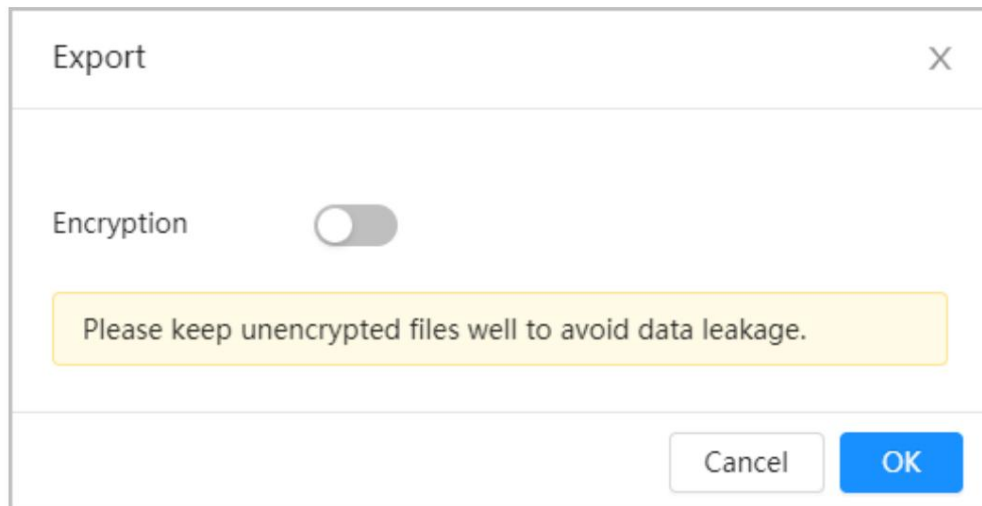Figura 8-63 Configuración de cifrado (2)



- ◇ Exporte el archivo en formato .backup si está cifrado y no podrá editarlo.

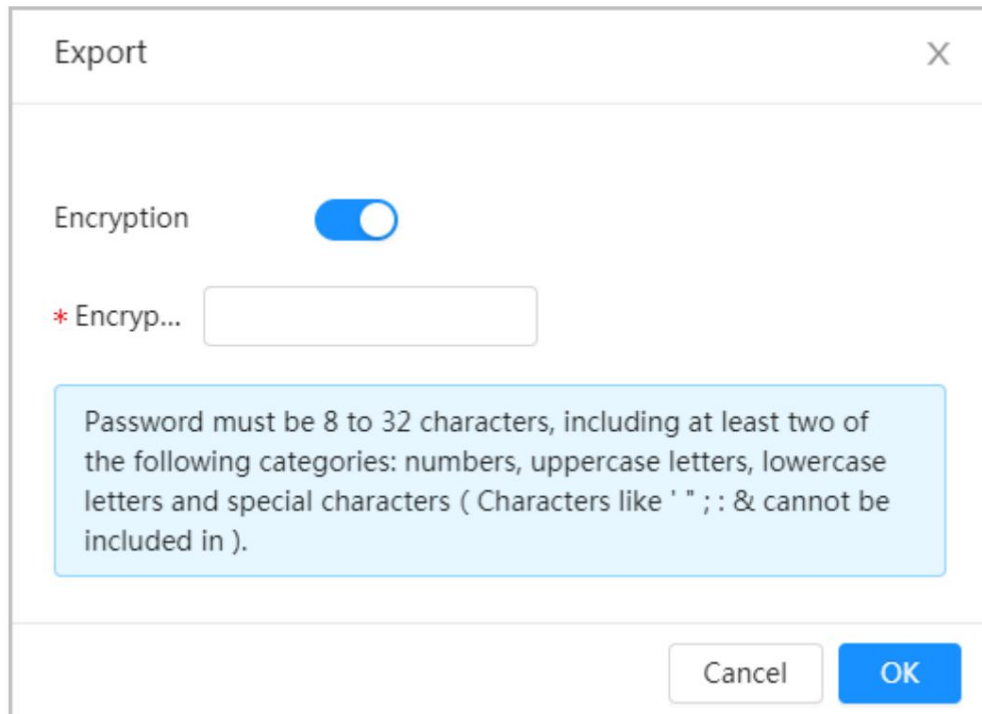Figura 8-64 Configuración de cifrado (3)



The dialog box is titled "Export" and has a close button (X) in the top right corner. It contains a section for "Encryption" with a toggle switch that is currently turned on. Below this is a label "* Encryp..." followed by an empty text input field. A light blue information box contains the text: "Password must be 8 to 32 characters, including at least two of the following categories: numbers, uppercase letters, lowercase letters and special characters (Characters like ' " ; : & cannot be included in).". At the bottom right, there are "Cancel" and "OK" buttons.

8.13.5 Lista de bloqueo

Después de habilitar la lista de bloqueo, se activará una alarma cuando se detecte un número de placa en la lista de bloqueo.

Se activará una alarma cuando se detecte un número de placa en la lista de bloqueo.

Puede agregar 10,000 información de placas en la lista de bloqueo como máximo.

El funcionamiento de la lista de bloqueo es el mismo que el de la lista de permitidos. Para obtener más información, consulte "8.13.4 Lista de permitidos".

8.14 Configuración del enlace panorámico

8.14.1 Habilitación del seguimiento de vinculación

Información de contexto



Linkage Track no está habilitado de forma predeterminada. Habilítelo cuando sea necesario.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Enlace panorámico > Seguimiento de enlace.

Paso 2 Haga clic  junto a Habilitar para habilitar Linkage Track.

Figura 8-65 Vía de enlace

Linkage Track

Main/Sub Calibration

Enable

☒

Auto Tracking

☐

Tracking Duration

Continue till object disappears

Tracking Target Siz...

—

+

30

30

Idle Interval

5

sec (1-1800)

Idle Position

Preset1


OK

Refresh

Default

Paso 3 Configure otros parámetros.

Tabla 8-25 Parámetros de la vía de enlace

Parámetros	Descripción
Duración del seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Continuar hasta que el objeto desaparezca: cuando se activa la alarma, la cámara se vincula automáticamente a la posición correspondiente y rastrea el objeto hasta que excede el rango de monitoreo. Personalizado: establece la duración del seguimiento de la cámara.
Seguimiento del tamaño del objetivo Relación	Establece la proporción del objeto rastreado en el marco de la cámara de detalle.
Intervalo inactivo	Establezca el intervalo de inactividad y la posición de inactividad. Si el PTZ no recibe ningún comando de seguimiento dentro del intervalo de inactividad configurado, la cámara girará automáticamente a la posición de inactividad. Por ejemplo, si el intervalo de inactividad es de 5 segundos y la posición de inactividad está preestablecida en 1, cuando el PTZ no recibe ningún comando de seguimiento durante 5 segundos, cambiará automáticamente al preajuste 1.
Posición inactiva	 <p>Debe establecer ajustes preestablecidos con anticipación.</p>

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

8.14.2 Configuración del parámetro de calibración



El modo de calibración automática está disponible en modelos selectos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Enlace panorámico > Calibración principal/secundaria.

Paso 2 Configure los parámetros de calibración.

- Calibración automática

Seleccione Auto en Tipo y luego haga clic en Iniciar calibración.

Figura 8-66 Calibración automática



• Calibración manual

Seleccione Manual en Tipo, seleccione la escena y luego agregue un punto de calibración en la imagen en vivo.




Las páginas web pueden variar según los diferentes modelos.

Figura 8-67 Calibración manual



1. Ajuste la lente del domo de velocidad y gírela a la misma vista que la lente elegida, y luego haga clic en Agregar.

Los puntos de calibración se muestran en ambas imágenes.

2. Empareje cada punto en las dos imágenes y mantenga los puntos emparejados en el mismo lugar de la imagen en vivo. vista.
3. Haga clic .

Se necesitan al menos 4 pares de puntos de calibración para garantizar que las vistas de la cámara PTZ y la cámara panorámica sean lo más similares posible.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

8.15 Configuración de AcuPick

Habilite esta función para lograr una búsqueda rápida y precisa en el NVR conectado.




Asegúrese de que el NVR conectado admita el modo AcuPick.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione AI > Plan inteligente.

Paso 2 Haga clic  junto a AcuPick, y luego haga clic en Siguiente.

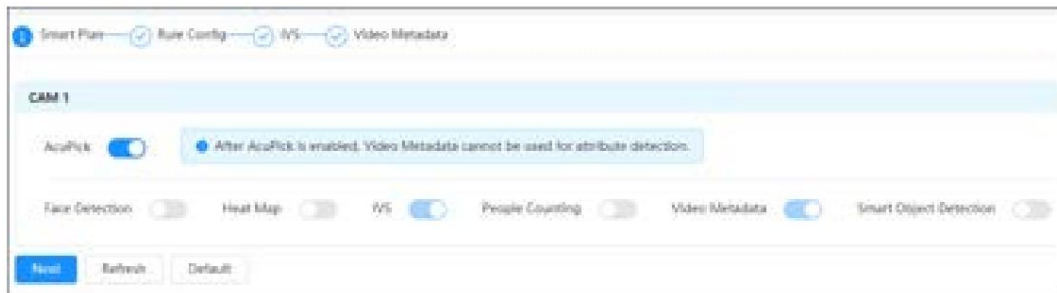Figura 8-68 Habilitar AcuPick




Paso 3 (opcional) Configure la función IVS según sea necesario y luego haga clic en Siguiente. Para obtener más información, consulte "8.4 Configuración IVS".

Paso 4 Configure la función de metadatos de video. Para obtener más información, consulte "8.8 Configuración de metadatos de video".

Admite detección de personas. , Detección de vehículos no motorizados y vehículos motorizados
Sólo cuando habilite las reglas, el dispositivo presionará el botón correspondiente.
información al NVR conectado.

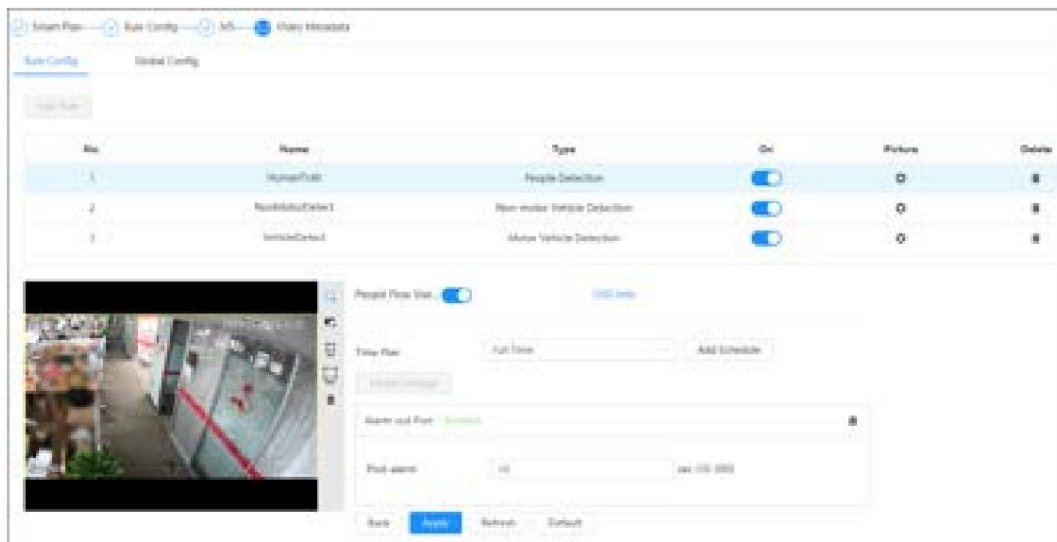Figura 8-69 Establecer metadatos de video



Paso 5 Haga clic en Aplicar.

9 seguridad

9.1 Estado de seguridad

Información de contexto

Detecte el usuario y el servicio, y escanee los módulos de seguridad para verificar el estado de seguridad de la cámara, de modo que cuando aparezca una anomalía, pueda procesarla oportunamente. •

Detección de usuarios y servicios: detecta la autenticación de inicio de sesión, el estado del usuario y la seguridad de la configuración. para comprobar si la configuración actual se ajusta a la recomendación.


- Exploración de módulos de seguridad: explora el estado de ejecución de los módulos de seguridad, como audio/vídeo. transmisión, protección confiable, advertencia de seguridad y defensa contra ataques, no detectan si están habilitados.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Estado de seguridad.

Paso 2: Haga clic en Volver a escanear para escanear el estado de seguridad de la cámara.

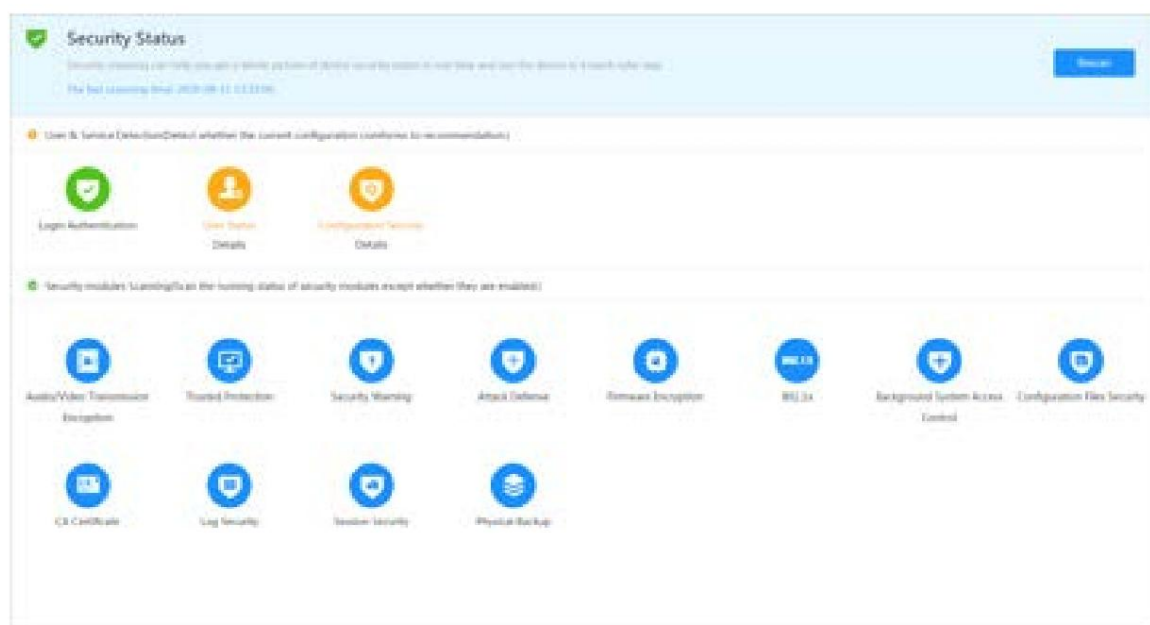Figura 9-1 Estado de seguridad



Operaciones relacionadas


Después del escaneo, se mostrarán diferentes resultados con diferentes colores. El amarillo indica que los módulos de seguridad son anormales y el verde indica que los módulos de seguridad son normales.

1. Haga clic en Detalles para ver los detalles del resultado del escaneo.
2. Haga clic en Ignorar para ignorar la excepción y no se analizará en el siguiente análisis.

Haga clic en Detección de juntas y la excepción se analizará en el siguiente análisis.

3. Haga clic en Optimizar, se mostrará la página correspondiente y podrá editar la configuración para borrar la excepción.

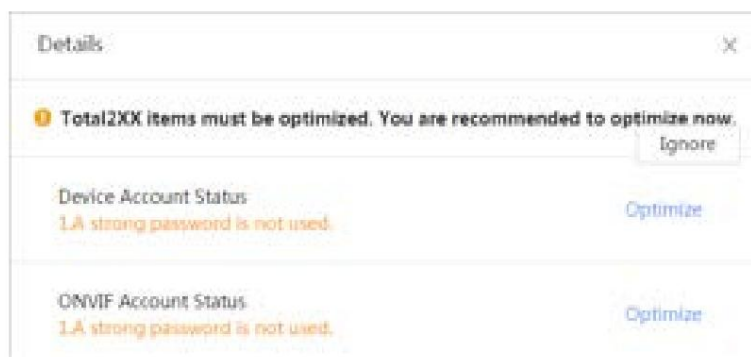Figura 9-2 Estado de seguridad




9.2 Servicio del sistema

9.2.1 802.1x

Las cámaras pueden conectarse a LAN después de pasar la autenticación 802.1x.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Seguridad > Servicio del sistema > 802.1x.

Paso 2 Seleccione el nombre de la NIC según sea necesario y haga clic  para habilitarlo.

en Paso 3 Seleccione el modo de autenticación y luego configure los parámetros.

- PEAP: Protocolo EAP protegido.


a. Seleccione PEAP como modo de autenticación. b. Ingrese el nombre de usuario y contraseña que ha sido autenticado en el servidor.


c. Hacer clic  junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA confiable en la lista.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en Gestión de certificados en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "9.4.2 Instalación del certificado de CA de confianza".

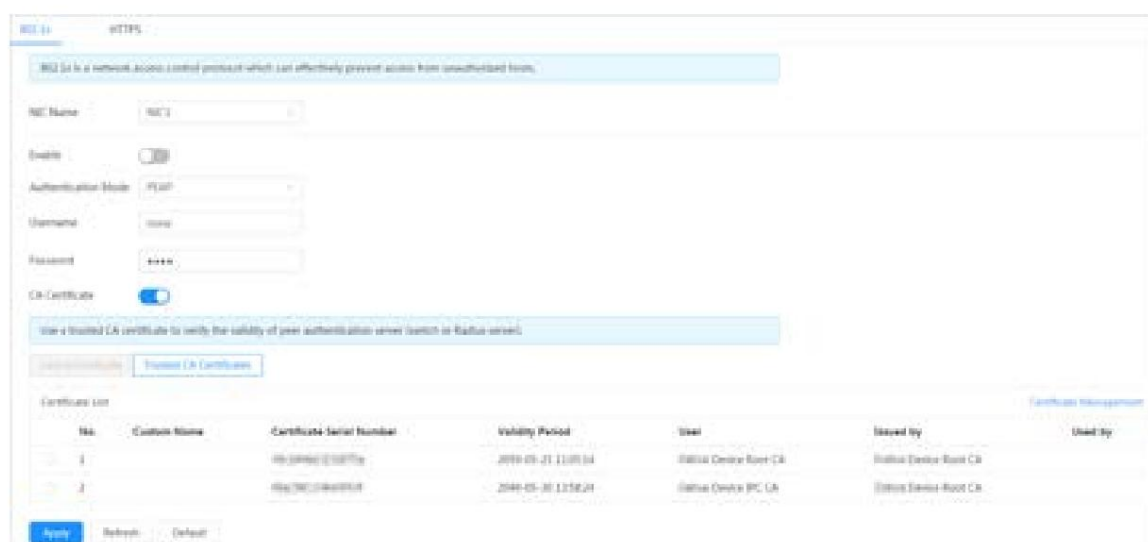Figura 9-3 802.1x (PEAP)




- TLS: Seguridad de la capa de transporte. Se aplica en dos programas de aplicación de comunicación.
para garantizar la seguridad e integridad de los datos.
- a. Seleccione TLS como modo de autenticación.
- b. Ingrese el nombre de usuario.
- c. Hacer clic  junto a Certificado de CA y seleccione el certificado de CA confiable en la lista.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en Gestión de certificados en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "9.4.2 Instalación del certificado de CA de confianza".

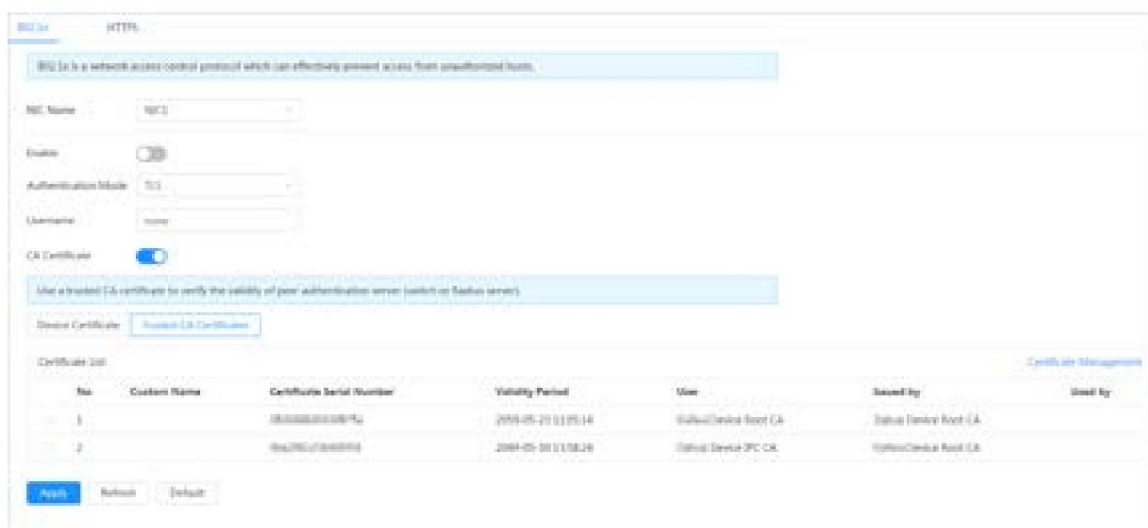Figura 9-4 802.1x (TLS)



Paso 4 Haga clic en Aplicar.

9.2.2 HTTPS

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado y luego podrá iniciar sesión a través de HTTPS con su PC. HTTPS puede proteger la autenticidad de la página en todo tipo de sitios web, proteger cuentas y mantener privadas las comunicaciones, la identidad y la navegación web del usuario.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Servicio del sistema > HTTPS.


Paso 2 Haga clic en  para habilitarlo.

Paso 3 Seleccione el certificado.



Si no hay ningún certificado en la lista, haga clic en Gestión de certificados en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información, consulte "9.4.2 Instalación del certificado de CA de confianza".

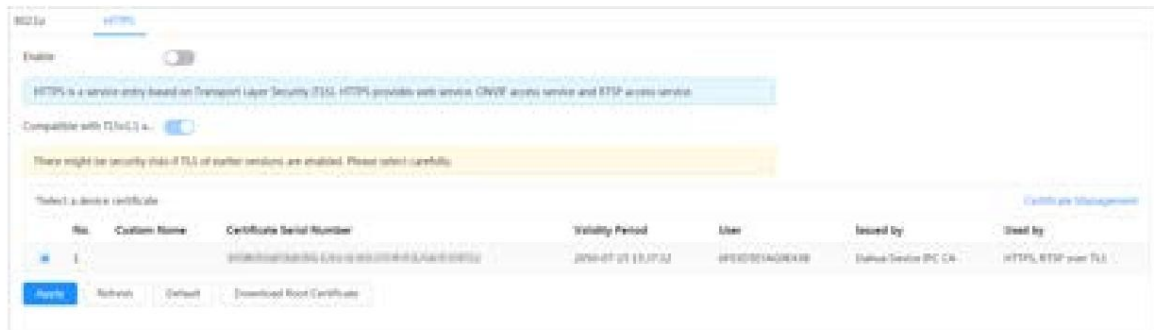Figura 9-5 HTTPS



Paso 4 Haga clic en Aplicar.

9.3 Defensa de ataque

9.3.1 Cortafuegos

Configure el firewall para limitar el acceso a la cámara.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Defensa contra ataques > Firewall.


Paso 2 Haga clic  para habilitar la función de firewall.

Figura 9-6 Cortafuegos




Paso 3 Seleccione el modo: Lista permitida y Lista negra.

- Lista de permitidos : Sólo cuando la IP/MAC de su PC está en la lista de permitidos, puede acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.
- Lista de bloqueo : cuando la IP/MAC de su PC está en la lista de bloqueo, no puede acceder a la cámara. Los puertos son los mismos.



Paso 4 Haga clic en Agregar para agregar la dirección IP/MAC del host a la Lista permitida o Lista negra y luego haga clic en Aceptar.

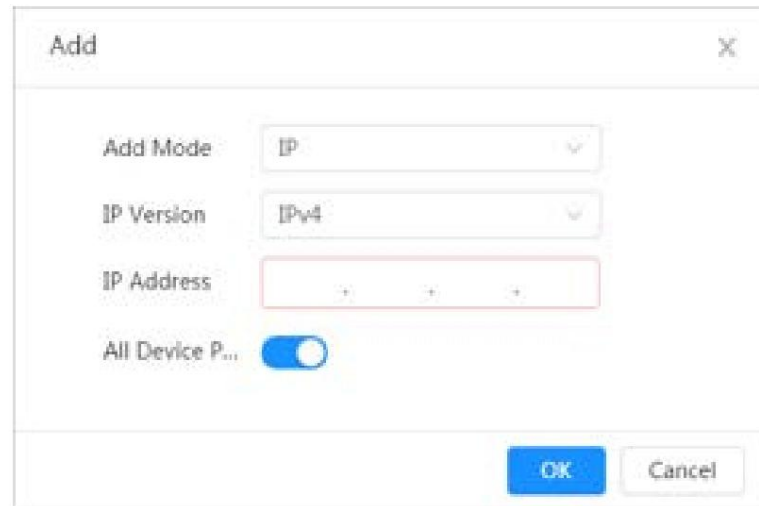Figura 9-7 Cortafuegos



Paso 5 Haga clic en Aplicar.

Operaciones relacionadas

- Haga clic  para editar la información del host.
- Haga clic  para eliminar la información del host.

9.3.2 Bloqueo de cuenta

Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor configurado, la cuenta se bloqueará.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Defensa contra ataques > Bloqueo de cuenta.

Paso 2 Configure el intento de inicio de sesión y el tiempo de bloqueo para la cuenta del dispositivo y el usuario de ONVIF.

- Intento de inicio de sesión: límite superior de intentos de inicio de sesión. Si ingresa consecutivamente una contraseña incorrecta mayor que el valor configurado, la cuenta se bloqueará.
- Tiempo de bloqueo: el período durante el cual no puede iniciar sesión después de que llegan los intentos de inicio de sesión. límite superior.

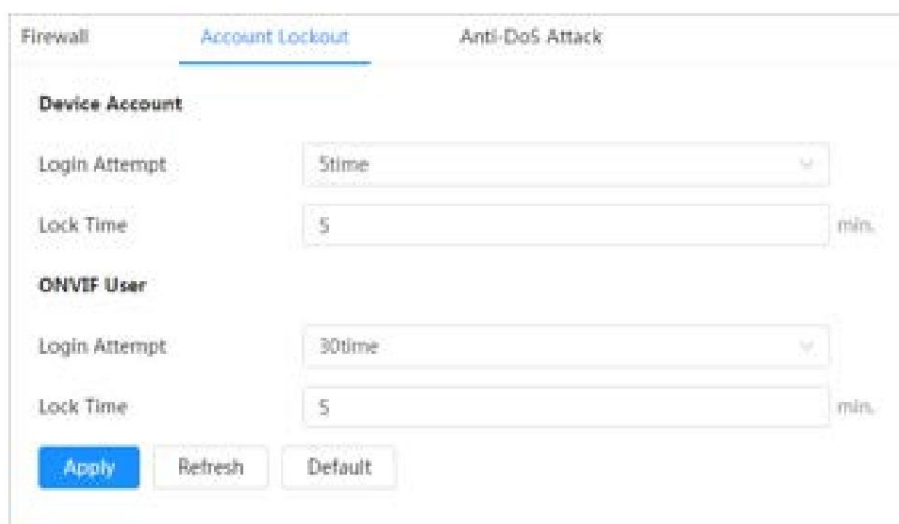Figura 9-8 Bloqueo de cuenta



Paso 3 Haga clic en Aplicar.

9.3.3 Ataque anti-DoS


Puede habilitar SYN Flood Attack Defense e ICMP Flood Attack Defense para defender el dispositivo contra ataques Dos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Defensa contra ataques > Ataque Anti-DoS.

Paso 2 Seleccione Defensa contra ataques contra inundaciones SYN o Defensa contra ataques contra inundaciones ICMP para defender el dispositivo contra ataques Dos.

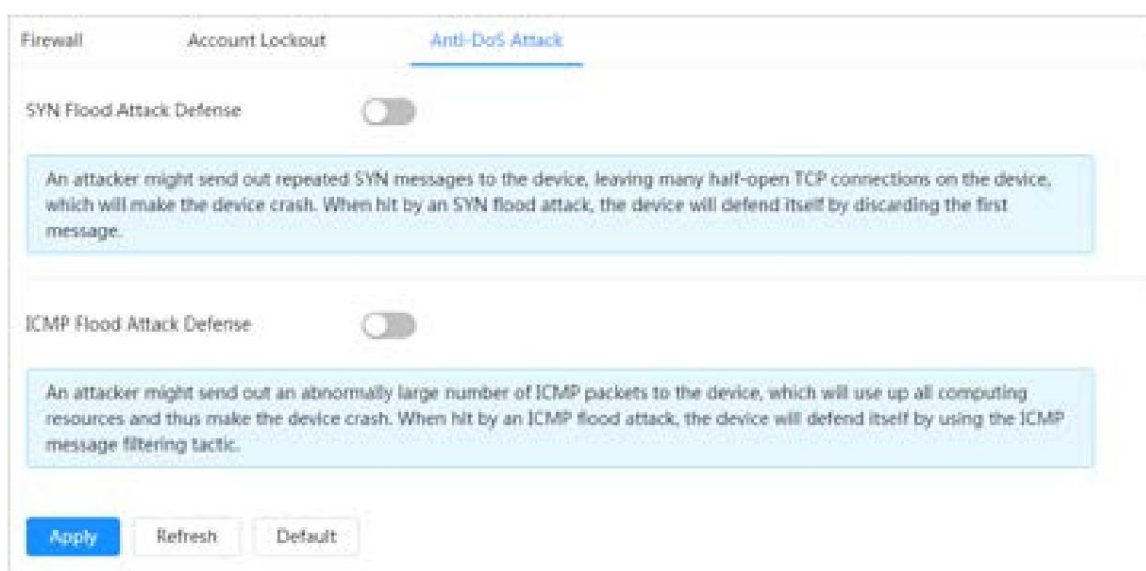Figura 9-9 Ataque Anti-DoS



9.4 Certificados de CA

9.4.1 Instalación del certificado del dispositivo

Cree un certificado o cargue un certificado autenticado y luego podrá iniciar sesión a través de HTTPS con su PC.

9.4.1.1 Creación de certificado

Creando certificado en el dispositivo.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Seguridad > Certificado CA > Certificado de dispositivo.

Paso 2 Seleccione Instalar certificado de dispositivo.

Paso 3 Seleccione Crear certificado Paso 4 , y haga clic en Siguiente.

Ingrese la información del certificado.

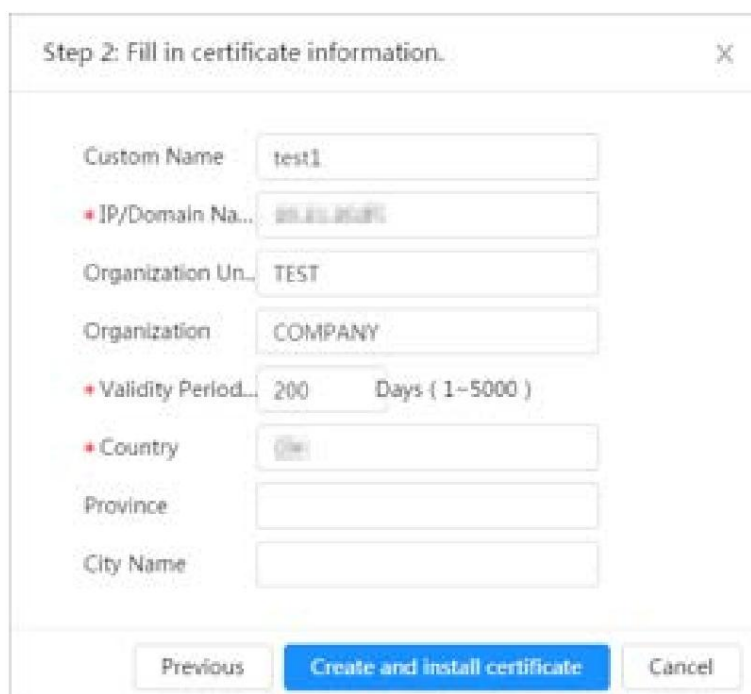

Figura 9-10 Información del certificado (1)



Paso 5: Haga clic en Crear e instalar certificado.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página Certificado del dispositivo .

Operaciones relacionadas

- Haga clic en Ingresar al modo de edición para editar el nombre personalizado del certificado.
- Haga clic  para descargar el certificado.
- Haga clic  para eliminar el certificado.

9.4.1.2 Solicitud e importación de certificado de CA

Importe el certificado CA de terceros a la cámara.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Seguridad > Certificado CA > Certificado de dispositivo.

Paso 2 Seleccione Instalar certificado de dispositivo.

Paso 3 Seleccione Solicitar certificado de CA e importar (recomendado) , y haga clic en Siguiente.

Paso 4 Ingrese la información del certificado.

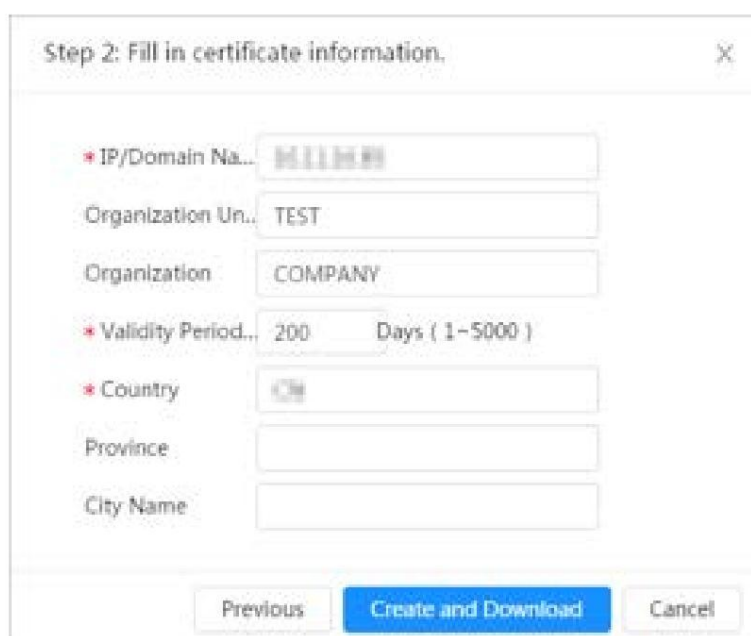Figura 9-11 Información del certificado (2)



Paso 5: Haga clic en Crear y descargar.

Guarde el archivo de solicitud en su PC.

Paso 6 Aplique el certificado de CA de la autoridad certificadora de terceros.



Paso 7 Importe el certificado de CA firmado.

1. Guarde el certificado de CA en la PC.
2. Realice los pasos 1 a 3. , y haga clic en Examinar para seleccionar el certificado CE firmado.
3. Haga clic en Instalar e importar.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página Certificado del dispositivo .

- Haga clic en Volver a crear para crear nuevamente el archivo de solicitud.
- Haga clic en Importar más tarde para importar el certificado la próxima vez.

Operaciones relacionadas

- Haga clic en Ingresar al modo de edición para editar el nombre personalizado del certificado.
- Haga clic  para descargar el certificado.
- Haga clic  para eliminar el certificado.

9.4.1.3 Instalación del certificado existente

Importe el certificado de terceros existente a la cámara. Cuando solicite el certificado de terceros, también deberá solicitar el archivo de clave privada y la contraseña de clave privada.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Seguridad > Certificado CA > Certificado de dispositivo.

Paso 2 Seleccione Instalar certificado de dispositivo.

Paso 3 Seleccione Instalar certificado existente Paso 4 , y haga clic en Siguiente.

Haga clic en Examinar para seleccionar el certificado y el archivo de clave privada e ingrese la clave privada contraseña.

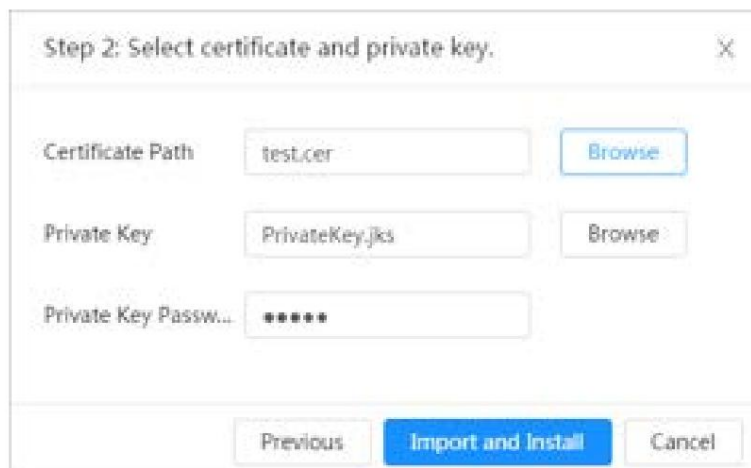

Figura 9-12 Certificado y clave privada



Paso 5: Haga clic en Importar e instalar.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página Certificado del dispositivo .

Operaciones relacionadas

- Haga clic en Ingresar al modo de edición para editar el nombre personalizado del certificado.
- Haga clic  para descargar el certificado.
- Haga clic  para eliminar el certificado.

9.4.2 Instalación del certificado de CA confiable

El certificado CA es un certificado digital para la identidad legal de la cámara. Por ejemplo, cuando la cámara accede a la LAN a través de 802.1x, se requiere el certificado CA.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Certificado CA > Certificados CA confiables.

Paso 2 Seleccione Instalar certificado de confianza.

Paso 3 Haga clic en Examinar para seleccionar el certificado.



Figura 9-13 Instalación de certificado confiable



Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Una vez que el certificado se haya creado correctamente, podrá ver el certificado creado en la página Certificado de CA de confianza .

Operaciones relacionadas

- Haga clic en Ingresar al modo de edición para editar el nombre personalizado del certificado.
- Haga clic  para descargar el certificado.
- Haga clic  para eliminar el certificado.

9.5 Cifrado audiovisual

El dispositivo admite cifrado de audio y video durante la transmisión de datos.



Se recomienda habilitar la función de cifrado A/V. Puede haber riesgos para la seguridad si esta función está desactivada.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Cifrado A/V.

Paso 2 Configure los parámetros.

Figura 9-14 Cifrado A/V

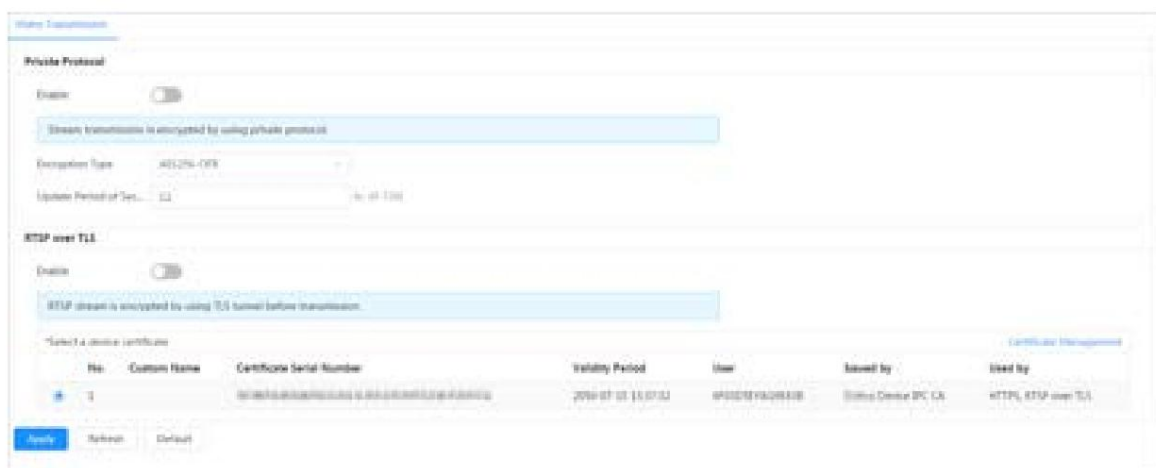




Tabla 9-1 Parámetro de cifrado A/V

Área	Parámetro	Descripción
Protocolo privado	Permitir	Habilita el cifrado de tramas de flujo mediante el uso de un protocolo privado.  Puede haber riesgos para la seguridad si este servicio está deshabilitado.
	Tipo de cifrado	Utilice la configuración predeterminada.
	Período de actualización de la clave secreta	Período de actualización de la clave secreta. Rango de valores: 0–720 horas. 0 significa nunca actualizar la clave secreta. Valor predeterminado: 12.
RTSP sobre TLS	Permitir	Habilita el cifrado de flujo RTSP mediante TLS.  Puede haber riesgos para la seguridad si este servicio está deshabilitado.
	Seleccione un certificado de dispositivo	Seleccione un certificado de dispositivo para RTSP sobre TLS.
	Gestión de certificados	Para obtener detalles sobre la administración de certificados, consulte "9.4.1 Instalación del certificado del dispositivo".

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

9.6 Advertencia de seguridad

Cuando se detecta un evento de excepción de seguridad, la cámara envía una advertencia para recordarle que debe procesarlo oportunamente para evitar riesgos de seguridad.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione Seguridad > Advertencia de seguridad.

Paso 2 Haga clic en  junto a Habilitar para habilitar la advertencia de seguridad.

Paso 3 Configurar los parámetros.

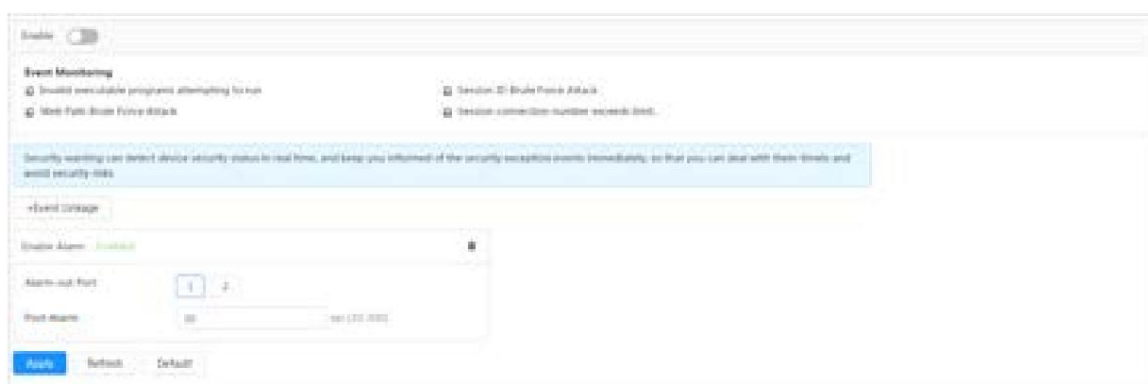Figura 9-15 Advertencia de seguridad



Paso 4 Configure los períodos de armado y la acción de vinculación de alarma. Para obtener más información, consulte "6.5.1.2 Vinculación de alarma".

Haga clic en + Vinculación de eventos para configurar la acción de vinculación.

Paso 5 Haga clic en Aplicar.

10 registro

Esta sección presenta las funciones y operaciones de reproducción de video.

10.1 Reproducción

10.1.1 Reproducción de vídeo

Esta sección presenta el funcionamiento de la reproducción de vídeo.

Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir video, configure el rango de tiempo de grabación, el método de almacenamiento de grabación, el cronograma de grabación y el control de grabación. Para obtener más información, consulte "10.2 Configuración del control de grabación", "10.3 Configuración del plan de grabación" y "10.4 Almacenamiento".

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Grabar > Buscar vídeo.


Paso 2 Seleccione el canal, el tipo de grabación y el tiempo de grabación y luego haga clic en Buscar.

- Haga clic en Todo , y seleccione el tipo de registro de la lista desplegable, puede seleccionar entre Todos, General, Evento, Alarma y Manual.

Al seleccionar Evento como tipo de grabación, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como Detección de movimiento, Manipulación de video y Cambio de escena. •

Las fechas con puntos azules indican que hay videos grabados esos días.

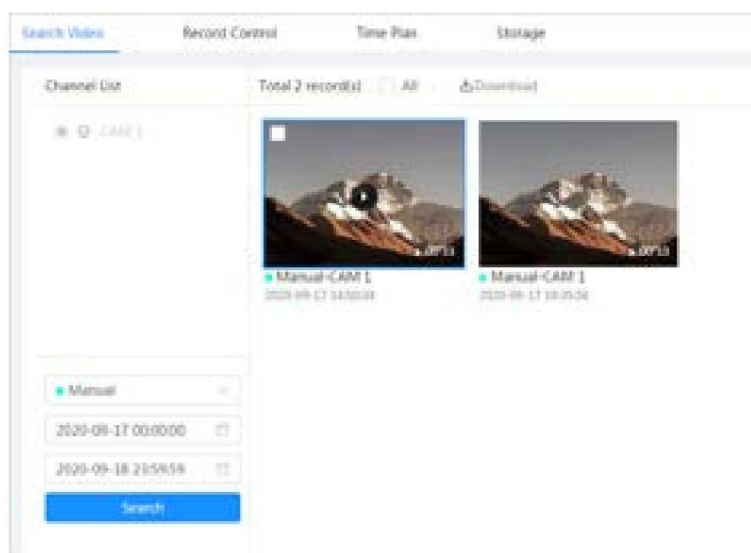Figura 10-1 Buscar vídeo








Paso 3. Señale el video buscado y luego haga clic en  para reproducir el vídeo seleccionado.











Se muestra la página de reproducción de vídeo.

Figura 10-2 Reproducción de vídeo




Tabla 10-1 Descripción de la página de reproducción de vídeo

No	Función	Descripción
1	Lista de videos grabados	<p>Muestra todos los archivos de vídeo grabados buscados. Haga clic en cualquier archivo para reproducirlo.</p> <p>Haga clic en Atrás en la esquina superior izquierda para ir a la página Buscar video .</p>
2	Zoom digital	<p>Puede ampliar la imagen de vídeo del área seleccionada mediante dos operaciones.</p> <ul style="list-style-type: none">Haga clic en el icono y luego seleccione un área en el video. imagen para ampliar; Haga clic derecho en la imagen para recuperar el tamaño original. En el estado de acercamiento, arrastre la imagen para verificar otra área.Haga clic en el icono y luego desplace la rueda del mouse en el imagen de vídeo para acercar o alejar.
	Yo mando	<p>Haga  , y luego seleccione Habilitar para mostrar reglas de IA y clic en el cuadro de detección; seleccione Desactivar para detener la visualización. Está habilitado de forma predeterminada.</p> <p></p> <p>Las reglas de IA solo son válidas cuando habilitó la regla durante la grabación.</p>
	Barra de control de reproducción	<p>Controla la reproducción.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Haga clic en el icono para reproducir el vídeo grabado anteriormente en la lista de vídeos grabados. : Haga clic en el icono para ralentizar la reproducción. : Haga clic en el icono para detener la reproducción de vídeos grabados.

No	Función	Descripción
		<p>El icono cambia a videos , haga clic en el icono para reproducir grabados.</p> <ul style="list-style-type: none">  : Haga clic en el icono para acelerar la reproducción.  : Haga clic en el icono para reproducir el siguiente video grabado. video en la lista de videos grabados.  : Haga clic en el icono para reproducir el siguiente fotograma.
	Sonido	<p>Controla el sonido durante la reproducción.</p> <ul style="list-style-type: none">  : Modo silencio.  : Estado vocal. Puedes ajustar el sonido.
	Instantánea	<p>Haga  para capturar una imagen de la imagen actual, y clic en él y se guardará en la ruta de almacenamiento configurada.</p> <p></p> <p>Acerca de ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".</p>
	Clip de video	<p>Haga clic  y recorte un determinado video grabado y guárdelo.</p> <p>Para obtener más información, consulte "10.1.2 Recorte de video".</p>
	Pantalla completa	<p>Haga , y la imagen se muestra en modo de pantalla completa; doble clic en la imagen o presione el botón Esc para salir del modo de pantalla completa.</p>
3	Barra de progreso	<p>Muestra el tipo de registro y el período correspondiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Haga clic en cualquier punto del área coloreada y el sistema reproducirá el video grabado desde el canal seleccionado. momento. Cada tipo de registro tiene su propio color y puede ver sus relaciones en la barra Tipo de registro .

10.1.2 Recorte de vídeo

Procedimiento

Paso 1. . Hacer clic

Paso 2. Arrastre el cuadro de recorte en la barra de progreso para seleccionar la hora de inicio y finalización del video objetivo


Figura 10-3 Recorte de vídeo



Paso 3. Haga clic en Aceptar para descargar el video.

Paso 4. Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

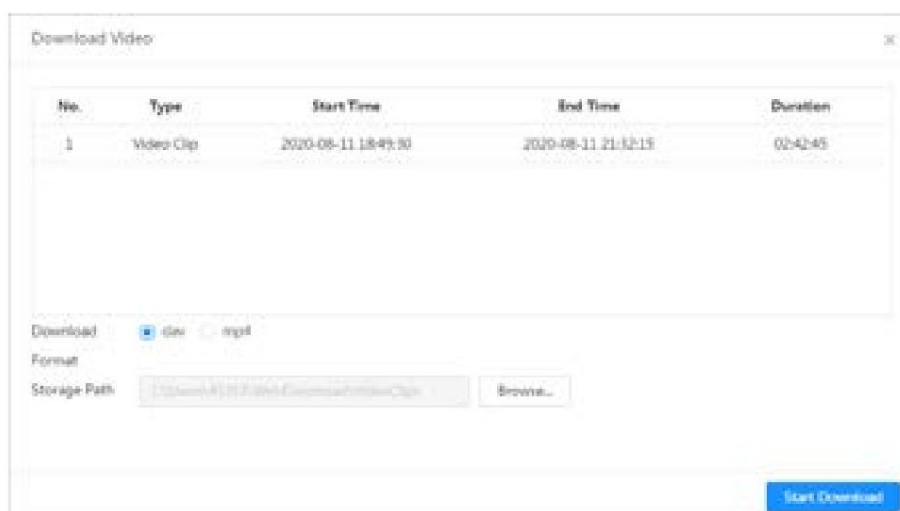Figura 10-4 Recorte de vídeo



Paso 5: Haga clic en Iniciar descarga.

La reproducción se detiene y el archivo recortado se guarda en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".

10.1.3 Descarga de vídeo

Descarga videos a una ruta definida. Puede descargar un solo video o descargarlos en lotes.



- No se admite la reproducción y descarga al mismo tiempo.
- Las operaciones pueden variar según los diferentes navegadores.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Grabar > Buscar vídeo.

Paso 2 Seleccione el canal, el tipo de grabación y el tiempo de grabación y haga clic en Buscar.

Paso 3 Seleccione los videos que se descargarán.

- Seleccionar ☐ en la esquina superior derecha de cada archivo de video para seleccionar uno o varios videos.
- Seleccionar ☐ junto a Seleccionar todo para seleccionar todos los videos buscados.

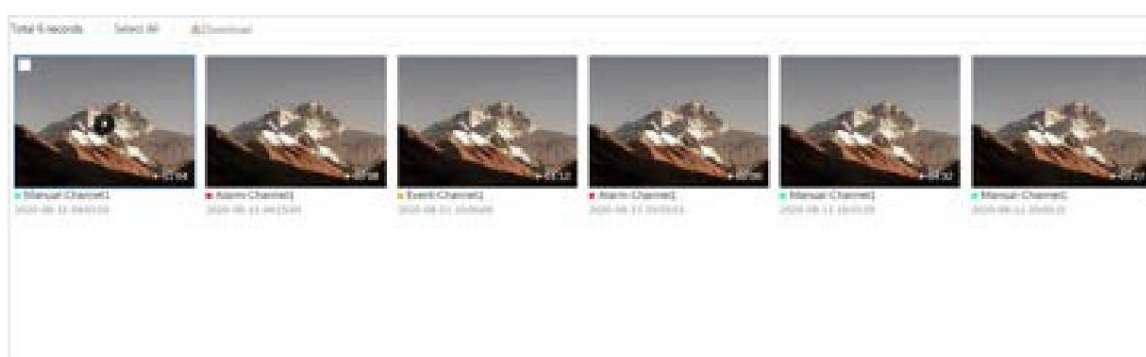Figura 10-5 Selección de archivo de vídeo



Paso 4 Haga clic en Descargar.



Paso 5 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

Figura 10-6 Descarga de vídeo

No.	Type	Start Time	End Time	Duration	Size
1	Manual	2020-08-11 04:03:59	2020-08-11 04:15:09	00:11:04	277.8M
2	Event	2020-08-11 04:15:04	2020-08-11 04:15:12	00:00:08	0.6M
3	Event	2020-08-11 10:06:06	2020-08-11 10:07:18	00:01:12	4.6M
4	Event	2020-08-11 19:55:53	2020-08-11 19:55:53	00:00:00	0M
5	Manual	2020-08-11 19:55:59	2020-08-11 20:00:31	00:04:32	102M
6	Manual	2020-08-11 20:00:31	2020-08-11 20:03:58	00:03:27	86.9M

Size: 471.8M

Download: ☒ flv ☐ mp4

Format:

Storage Path: C:\Users\H1327\Videos\Download\Flv\20200811\20200811_195559_20200811_200358.flv Browse...

Start Download

Paso 6: Haga clic en Iniciar descarga.

Los archivos descargados se guardan en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".

10.2 Configuración del control de grabación

Establezca parámetros como la duración del paquete, la grabación previa al evento, el disco lleno, el modo de grabación y la secuencia de grabación.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Grabar en la página de inicio y luego haga clic en la pestaña Control de grabación .

Figura 10-7 Control de registro

Channel: CAM 1

Max Duration: 30 min.(1-120)

Pre-Record: 5 sec.(0-5)

Record Mode: ☒ Auto ☐ Manual ☐ Off



Record Stream: Sub Stream

Apply Refresh Default

Paso 2 Establezca los parámetros.

Tabla 10-2 Descripción de los parámetros de control de registros

Parámetro	Descripción
Duración máxima	El tiempo para empaquetar cada archivo de video.

Parámetro	Descripción
Enlazar	<p>El tiempo para grabar el vídeo antes de que se active un evento de alarma.</p> <p>Por ejemplo, si la grabación previa al evento está configurada en 5 s, el sistema guarda el vídeo grabado 5 s antes de que se active la alarma.</p>  <p>Cuando una alarma o detección de movimiento vincula la grabación y la grabación no está habilitada, el sistema guarda los datos de video dentro del tiempo de grabación previo al evento en el archivo de video.</p>
Modo de grabación	Cuando selecciona Manual y  , el sistema comienza a grabar; Cuando usted selecciona Auto, el sistema comienza a grabar en el período configurado del plan de grabación.
Grabar secuencia	Seleccione la transmisión de grabación, incluida la transmisión principal y la transmisión secundaria.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

10.3 Configuración del plan de grabación

Después de habilitar el tipo de alarma correspondiente (Normal , Movimiento y Alarma) , el canal de grabación vincula la grabación.

Establezca ciertos días como feriados y, cuando se selecciona Grabar en el programa de días festivos, el sistema graba el video según el programa de días festivos definido.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Grabar en la página de inicio y luego haga clic en la pestaña Plan de tiempo .

Figura 10-8 Plan de tiempo



Paso 2 Establezca un plan de grabación.

El verde representa el plan de grabación normal (como la grabación cronometrada); el amarillo representa el plan de grabación de movimiento (como la grabación activada por eventos inteligentes); el rojo representa el plan de grabación de alarma (como la grabación activada por una entrada de alarma). Seleccione un tipo de registro, como

Normal, y presione y arrastre directamente el botón izquierdo del mouse para establecer el período de grabación normal en la línea de tiempo.





- Haga clic en Copiar junto a un día y seleccione los días a los que desea copiar en la página de solicitud; puede copiar la configuración a los días seleccionados. Seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todo el día y copiar la configuración.
- Puede establecer 6 períodos por día.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

Paso 4 Haga clic en Días festivos para configurar los días festivos.

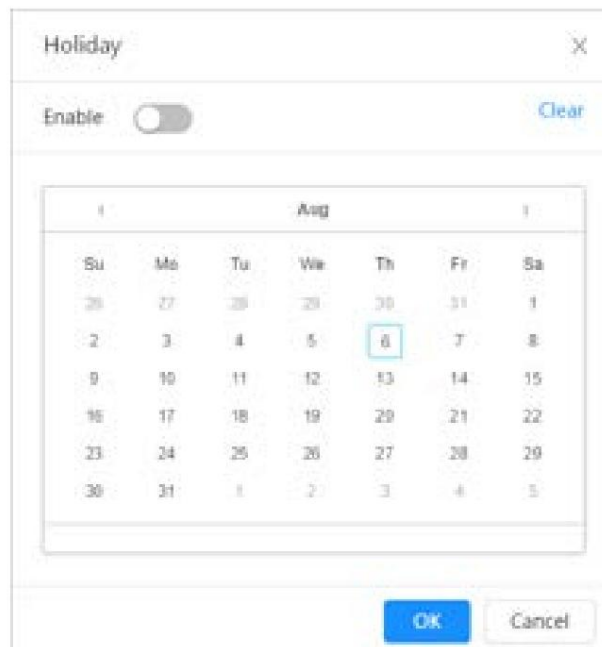Figura 10-9 Plan de tiempo



Paso 5 Haga clic en  para habilitar la configuración de vacaciones y seleccione los días que necesita establecer como vacaciones.

Haga clic en Borrar para cancelar la selección.



Cuando la configuración del horario de días festivos no es la misma que la configuración general, la configuración del horario de días festivos es anterior a la configuración general. Por ejemplo, con el horario de días festivos habilitado, si el día es feriado, el sistema toma instantáneas o registra como configuración del horario de días festivos; de lo contrario, el sistema toma instantáneas o registra como configuración general.

Paso 6 Haga clic en Aceptar.

10.4 Almacenamiento

Esta sección presenta la configuración del método de almacenamiento de los videos grabados.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Grabar > Almacenamiento.



Figura 10-10 En vivo

Event Type

☒ Scheduled ☒ Motion ☒ Alarm

Disk Full

☒ Overwrite ☐ Stop

Storage Method

Local Storage

Apply

Refresh

Default

Paso 2 Seleccione el método de almacenamiento que necesita para diferentes tipos de videos grabados.

Tabla 10-3 Descripción de los parámetros de almacenamiento

Parámetro	Descripción
Tipo de evento	Seleccionar de Programado , Detección de movimiento y alarma.
Disco lleno	Estrategia de grabación cuando el disco está lleno. <ul style="list-style-type: none">• Sobrescribir : sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco está lleno.• Detener : Detiene la grabación cuando el disco está lleno.
Método de almacenamiento	Seleccione entre Almacenamiento local y Almacenamiento de red <ul style="list-style-type: none">• Almacenamiento local : guarda los videos grabados en la tarjeta SD interna. <div></div> <div>El almacenamiento local se muestra solo en modelos que admiten tarjetas SD. •</div> <div>Almacenamiento de red : guarde los videos grabados en el servidor FTP o EN EL.</div>

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

10.4.1 Almacenamiento local

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Grabar > Almacenamiento.

Paso 2 Seleccione la estrategia de grabación en Disco lleno.

- Sobrescribir : sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco está lleno.
- Detener : Detiene la grabación cuando el disco está lleno.

Paso 3 Seleccione Almacenamiento local en Método de almacenamiento para guardar los videos grabados en la SD interna tarjeta.

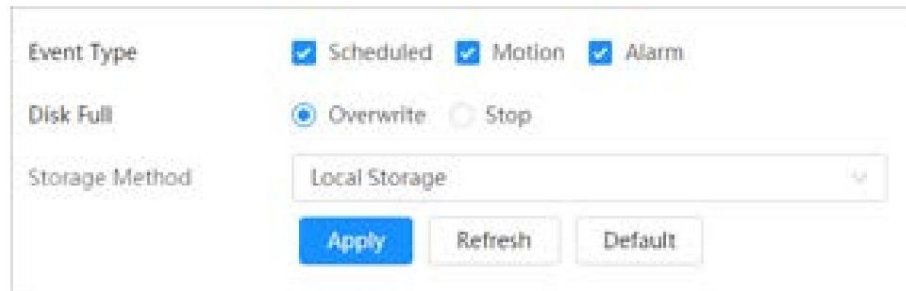Figura 10-11 Almacenamiento local



Paso 4 Haga clic en Aplicar.

10.4.2 Almacenamiento en red

Puede seleccionar entre FTP y NAS.

Cuando la red no funciona, puede guardar todos los archivos en la tarjeta SD interna para casos de emergencia.

10.4.2.1 FTP

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el servidor FTP.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Grabar > Almacenamiento.

Paso 2 Seleccione la estrategia de grabación en Disco lleno.

- Sobrescribir : sobrescribe cíclicamente el video más antiguo cuando el disco está lleno.
- Detener : Detiene la grabación cuando el disco está lleno.

Paso 3 Seleccione Almacenamiento de red en Método de almacenamiento y seleccione FTP para guardar los videos grabados. en el servidor FTP.

Seleccione FTP o SFPT en la lista desplegable. Se recomienda SFPT para mejorar la seguridad de la red.


Paso 4 Haga clic  junto a Habilitar para habilitar la función FTP.



Figura 10-12 FTP

Event Type

☒ Scheduled ☒ Motion ☒ Alarm

Disk Full

☒ Overwrite ☐ Stop

Storage Method

Network Storage

FTP

FTP

Enable

☒

FTP may be at risk. Continue?

Server IP

192.168.1.100

Port

22

(1-65535)

Username

1

Password

Storage Path

share

Directory Structure

Use Level 3 Directory

Level 1 Directory

Device Name

Level 2 Directory

Date

Level 3 Directory

File Type_Channel Number

Urgently store to local

☐

Test

Apply


Refresh

Default

Paso 5 Configure los parámetros de FTP.

Tabla 10-4 Descripción de los parámetros FTP

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor FTP.
Puerto	El número de puerto del servidor FTP.
Nombre de usuario	El nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	La contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Ruta de almacenamiento	La ruta de destino en el servidor FTP.
Estructura de directorios	Configure la estructura del directorio y podrá seleccionar Usar nivel 1 directorio , Utilice el directorio de nivel 2 y utilice el directorio de nivel 3
Directorio de nivel 1	Establezca el nombre del directorio de Nivel 1 y podrá seleccionar desde Dispositivo nombre , IP del dispositivo y personalizado. Cuando seleccione Personalizado, ingrese el directorio personalizado.

Parámetro	Descripción
Directorio de nivel 2	Configure el nombre del directorio de Nivel 2 y podrá seleccionar entre Tipo de archivo , Fecha, Tipo de archivo_Número de canal y Personalizado.
Directorio de nivel 3	
Almacenar urgentemente en local	Haga  , y cuando el servidor FTP no funciona, todos los archivos son clic en guardado en la tarjeta SD interna.

Paso 6 Haga clic en Guardar.

Paso 7 Haga clic en Probar para comprobar si la función FTP funciona normalmente.

10.4.2.2 NAS

Habilite esta función y podrá guardar todos los archivos en el NAS.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Grabar > Almacenamiento.

Paso 2 Seleccione la estrategia de grabación en Disco lleno.


- Sobrescribir : sobrescribe cíclicamente el vídeo más antiguo cuando el disco está lleno. • Detener : Detiene la grabación cuando el disco está lleno.

Paso 3 Seleccione Almacenamiento de red en Método de almacenamiento y seleccione NAS para guardar los videos grabados. en el servidor NAS.

Paso 4 Seleccione el tipo de protocolo NAS.

- NFS (Sistema de archivos de red): un sistema de archivos que permite que las computadoras en la misma red compartan archivos a través de TCP/IP. • SMB (Bloque de mensajes del servidor): proporciona acceso compartido para los clientes y el servidor.

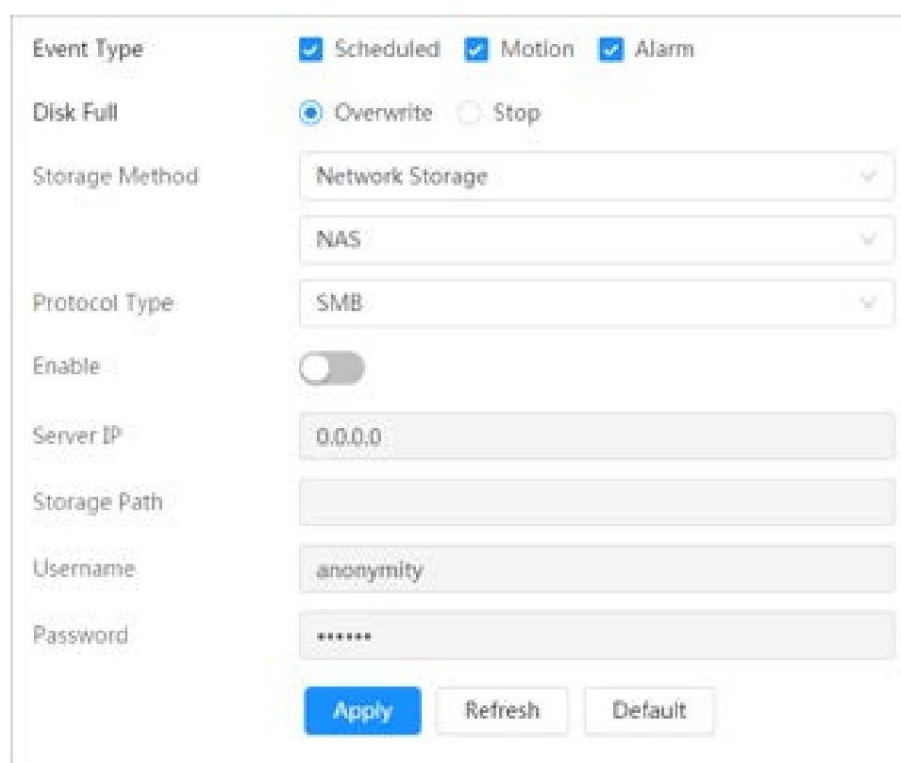Figura 10-13 FTP



The screenshot shows a configuration window for NAS. It includes the following fields and controls:

- Event Type:** Three checkboxes are checked: Scheduled, Motion, and Alarm.
- Disk Full:** Two radio buttons are present; 'Overwrite' is selected, and 'Stop' is unselected.
- Storage Method:** A dropdown menu showing 'Network Storage'.
- Protocol Type:** A dropdown menu showing 'NAS'.
- Protocol Type (second instance):** A dropdown menu showing 'SMB'.
- Enable:** A toggle switch that is currently turned off.
- Server IP:** A text input field containing '0.0.0.0'.
- Storage Path:** An empty text input field.
- Username:** A text input field containing 'anonymity'.
- Password:** A text input field containing six asterisks '*****'.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: 'Apply' (blue), 'Refresh' (grey), and 'Default' (grey).

Paso 5 Configure los parámetros del NAS.

Tabla 10-5 Descripción de los parámetros NAS

Parámetro	Descripción
Servidor IP	La dirección IP del servidor NAS.
Ruta de almacenamiento	La ruta de destino en el servidor NAS.
Nombre de usuario	Al seleccionar el protocolo SMB , deberá ingresar nombre de usuario y contraseña. Introdúzcalos según sea necesario.
Contraseña	

Paso 6 Haga clic en Aplicar.

11 Imagen

Esta sección presenta las funciones y operaciones relacionadas con la reproducción de imágenes.

11.1 Reproducción

11.1.1 Reproducción de imágenes

Esta sección presenta el funcionamiento de la reproducción de imágenes.

Requisitos previos

- Esta función está disponible en la cámara con tarjeta SD.
- Antes de reproducir la imagen, configure el rango de tiempo de la instantánea, el método de almacenamiento de la instantánea, la configuración de la instantánea plan. Para obtener más información, consulte "11.3 Configuración del plan de instantáneas".

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Grabar > Consulta de imagen.

Paso 2 Seleccione el canal, el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en Buscar.

- Haga clic en Todo , y seleccione el tipo de registro de la lista desplegable, puede seleccionar entre Todos, General, Evento y Alarma.

Al seleccionar Evento como tipo de instantánea, puede seleccionar los tipos de eventos específicos, como Detección de movimiento, Manipulación de video y Cambio de escena. • Las fechas con puntos azules indican que hay instantáneas de esos días.

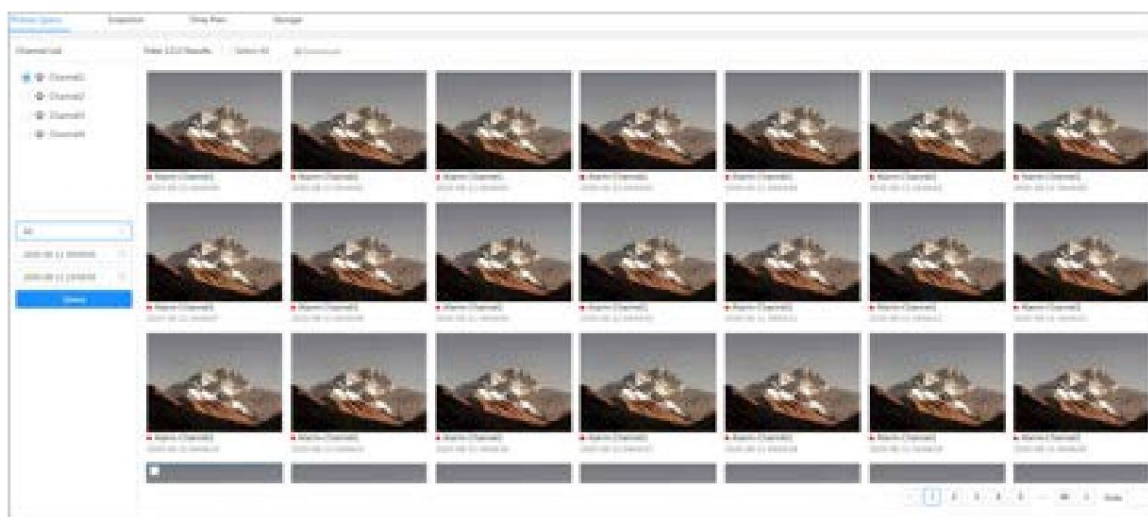Figura 11-1 Consulta de imagen



Paso 3. Señale la imagen buscada y luego haga clic en



para reproducir la imagen seleccionada.

Se muestra la página de reproducción de imágenes.

Figura 11-2 Reproducción de imágenes



Tabla 11-1 Descripción de la página de reproducción

No.	Función	Descripción
1	Lista de instantáneas	Muestra todas las instantáneas buscadas. Haga clic en cualquier archivo para reproducirlo. Haga clic en Atrás en la esquina superior izquierda para ir a la Imagen Página de consulta .
2	Visualización manual	<ul style="list-style-type: none">Haga clic para mostrar la instantánea anterior en la instantánea. lista.Haga clic para mostrar la instantánea del nido en la lista de instantáneas.
3	Diapositivas	Haga clic para mostrar la lista de instantáneas una por una en la diapositiva. modo espectáculo.
4	Pantalla completa	Haga clic y la instantánea se mostrará en modo de pantalla completa; haga doble clic en la imagen o presione el botón Esc para salir de la pantalla completa modo.

11.1.2 Descarga de imágenes

Descargue imágenes a una ruta definida. Puede descargar una sola imagen o descargarlas en lotes.




- Las operaciones pueden variar según los diferentes navegadores.
- Para obtener detalles sobre cómo ver o configurar la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".

Procedimiento

- Paso 1.** Seleccione Imagen > Consulta de imagen.
- Paso 2.** Seleccione el canal, el tipo de instantánea y la hora de la instantánea y luego haga clic en Buscar.
- Paso 3.** Seleccione las imágenes que desea descargar.

- Seleccionar ☐ en la esquina superior derecha de cada archivo de imagen para seleccionar uno o varios fotos.
- Seleccionar ☐ junto a Seleccionar todo para seleccionar todas las imágenes buscadas.

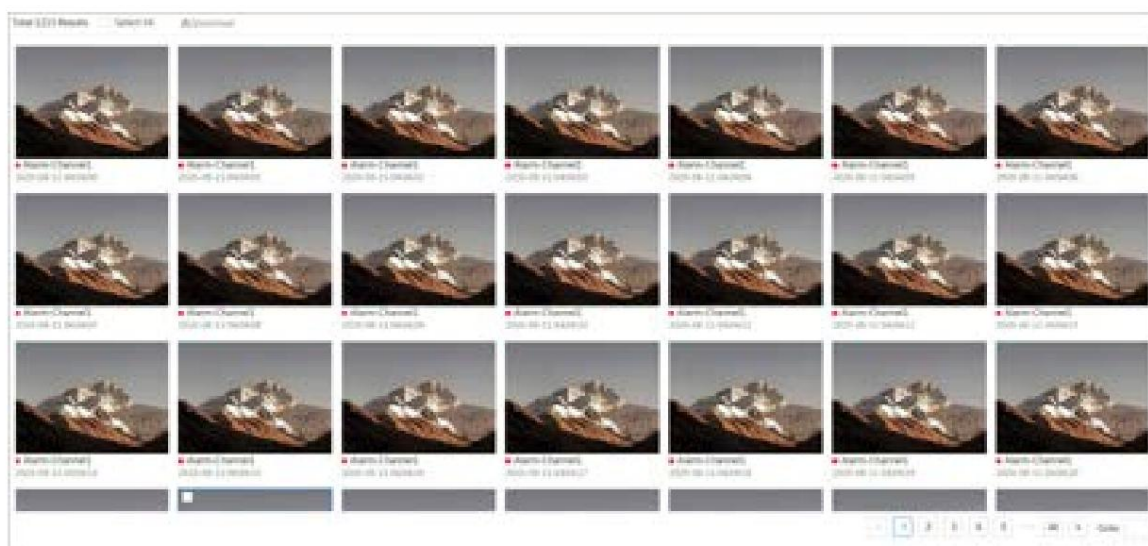
Figura 11-3 Selección de archivo de imagen



Paso 4 Haga clic en Descargar.

Paso 5 Seleccione el formato de descarga y la ruta de almacenamiento.

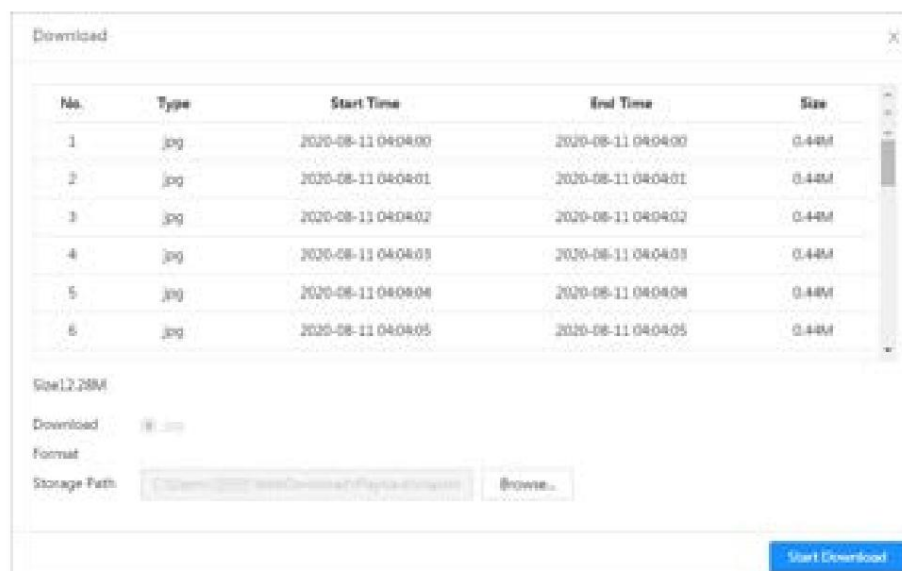Figura 11-4 Descarga de imagen



Paso 6: Haga clic en Iniciar descarga.

Las imágenes descargadas se guardan en la ruta de almacenamiento configurada. Para obtener detalles sobre la ruta de almacenamiento, consulte "6.1 Local".

11.2 Configuración de parámetros de instantánea

Establezca los parámetros de la instantánea, incluidos el tipo, el tamaño, la calidad y el intervalo.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Imagen > Instantánea.

Paso 2 Seleccione el canal y configure los parámetros.

Figura 11-5 Instantánea

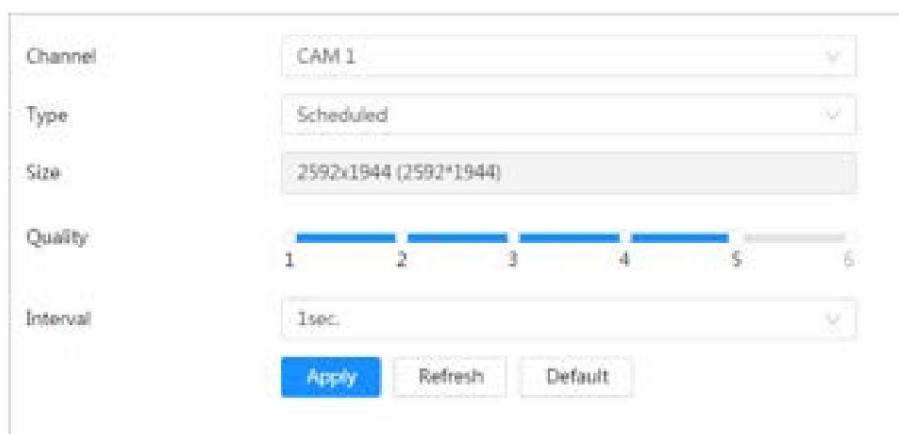



Tabla 11-2 Descripción de los parámetros de la instantánea

Parámetro	Descripción
Tipo	<p>Puede seleccionar entre Programado y Evento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programado : captura imágenes en el período configurado. • Evento : captura imágenes cuando se activa un evento configurado, como detección de movimiento, manipulación de vídeo y cambio de escena. <p></p> <p>Asegúrese de haber habilitado la detección de eventos correspondiente y la función de instantánea.</p>
Tamaño	Lo mismo ocurre con la resolución de la transmisión principal.
Calidad	Establece la calidad de la instantánea. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad.
Intervalo	Establezca la frecuencia de la instantánea. Puede seleccionar Personalizado para configurar la frecuencia según sea necesario.

Paso 3 Haga clic en Aplicar.

11.3 Configuración del plan de instantáneas

Según el plan de instantáneas configurado, el sistema habilita o deshabilita la instantánea en el momento correspondiente.

Para conocer el funcionamiento detallado, consulte "10.3 Configuración del plan de grabación".

11.4 Almacenamiento

Establezca el método de almacenamiento para la instantánea. Para conocer el funcionamiento detallado, consulte "10.4 Almacenamiento".



11.5 Configuración del método de carga

Cargue imágenes automáticamente al servidor definido a través del protocolo HTTP y configure los parámetros.

Información de contexto

No es necesario establecer el período de carga. Cuando se activa una alarma, las imágenes se cargarán automáticamente en el servidor definido.

Procedimiento

- Paso 1** En la página web, seleccione Imagen > Carga automática.
- Paso 2** Habilite la función.
- Paso 3** Haga clic en Agregar y luego configure los parámetros del método de carga HTTP.
Puede agregar información de dos servidores como máximo.

Figura 11-6 Carga de imágenes



Tabla 11-3 Descripción del parámetro del modo HTTP

Parámetro	Descripción
IP/nombre de dominio	La dirección IP y el número de puerto del servidor en el que se cargará el informe.
Puerto	
Camino	La ruta de almacenamiento del servidor para el informe.
Tipo de evento	<div>Seleccione el tipo de evento de la lista desplegable. Puede seleccionar más de un tipo al mismo tiempo.</div> <div></div> <div>Los tipos de eventos en la lista desplegable son los mismos que los de la reproducción de imágenes.</div>
Prueba	Pruebe la conexión de red entre la cámara y el servidor.


- Paso 4** Haga clic en Aplicar.

12 Informe

12.1 Ver informe

Vea los resultados estadísticos de las funciones de IA en forma de informe.

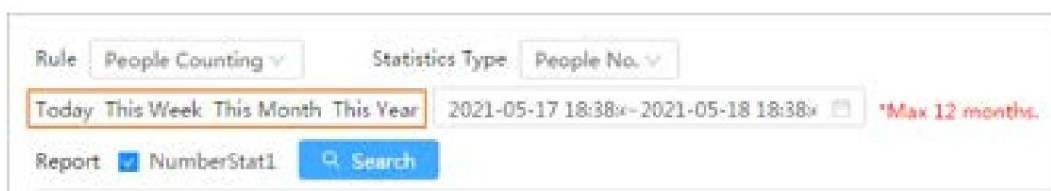Figura 12-1 Informe



- El período del informe son las últimas 24 horas de forma predeterminada. • Haga clic para personalizar el período del informe. • Haga clic en Hoy , Esta semana, Este mes o Este año. La hora de inicio del período son las 0 en punto del primer día y la hora de finalización es la hora actual.

12.1.1 Reconocimiento facial

Vea el resultado de las estadísticas del reconocimiento facial en forma de informe.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Reconocimiento facial.

Paso 2 Establezca el período para el informe.




Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.

Paso 3 Seleccione el sexo y la edad.



Paso 4 Haga clic en Buscar.

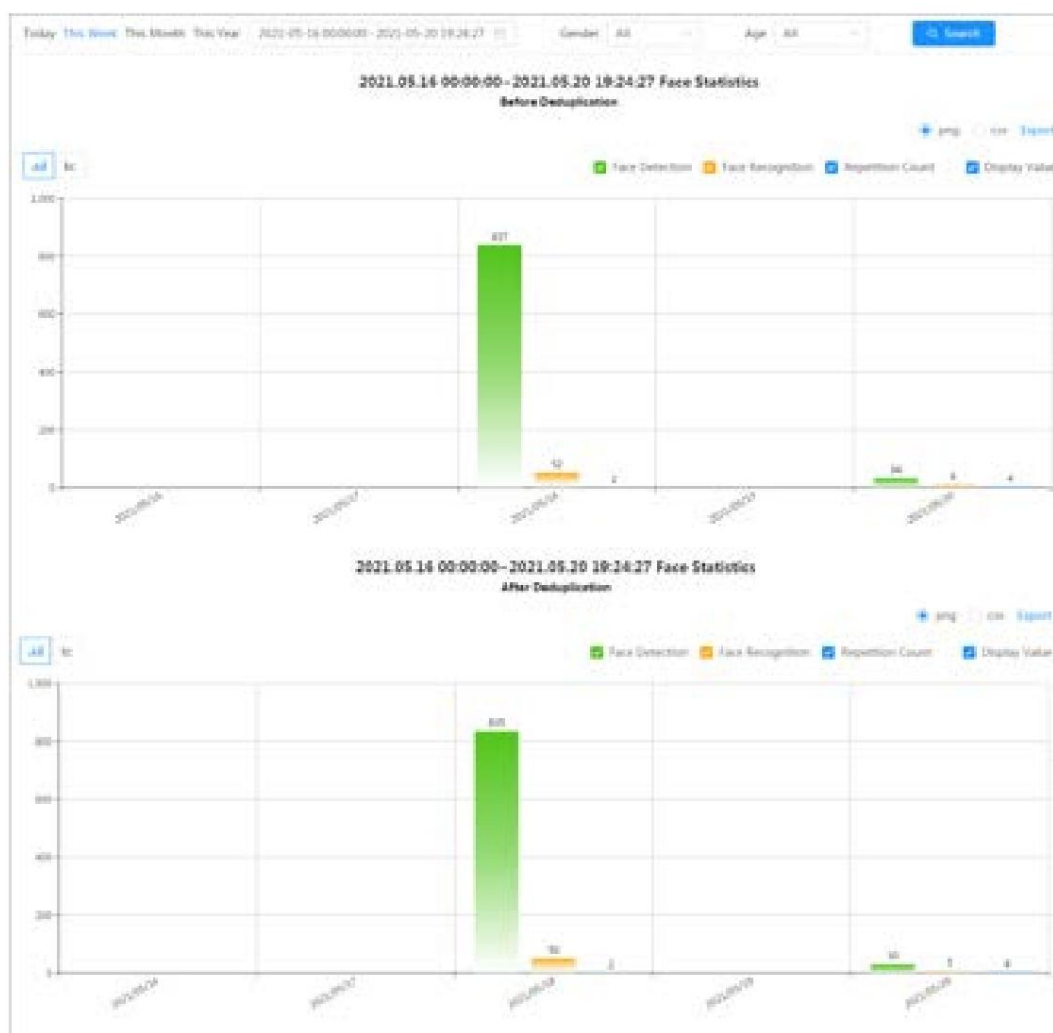Figura 12-2 Informe de reconocimiento facial



Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.

Haga clic  para mostrar el informe en un gráfico de líneas; haga clic para  mostrar el informe en un gráfico de barras.

- Seleccione el tipo de estadística en la esquina superior derecha.

No se mostrará el resultado de las estadísticas de los tipos no seleccionados. • Exportar informes

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en Exportar.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.1.2 Metadatos de vídeo

Vea el resultado de las estadísticas de los metadatos del video en forma de informe.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Metadatos de video.

Paso 2 Establezca el período para el informe.




Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.

Paso 3 Seleccione la dirección del cable trampa.

Paso 4 Haga clic en Buscar.

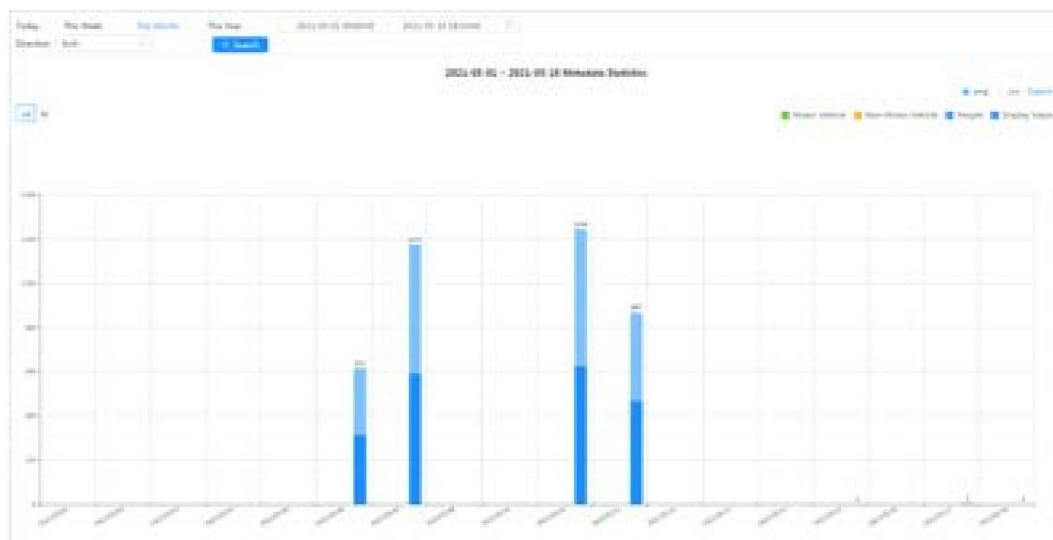Figura 12-3 Informe de metadatos de vídeo



Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.

Haga clic para mostrar el informe en un gráfico de líneas; haga clic para mostrar el informe en un gráfico de barras.

- Seleccione el tipo de estadística en la esquina superior derecha.

No se mostrará el resultado de las estadísticas de los tipos no seleccionados. • Exportar informes

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en Exportar.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.1.3 Conteo de personas

Busque los resultados del conteo con diferentes reglas y métodos de conteo.

Requisitos previos

Asegúrese de haber configurado la regla antes de buscar el informe.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Conteo de personas.

Paso 2 Establezca las condiciones de búsqueda.



Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.

Tabla 12-1 Establecer condiciones de búsqueda

Parámetro	Descripción
Regla	Seleccione la regla según sea necesario y luego deberá seleccionar el tipo de estadísticas de acuerdo con la regla seleccionada.
Tipo de estadísticas	<p>El tipo de estadísticas del informe de recuento de personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • People No .: Muestra el informe del número de personas que se reúnen. la condición configurada. • Strand Time : Muestra el informe del tiempo promedio de varada en el área de detección durante un período determinado. Está disponible cuando se selecciona la regla de Conteo de Personas del Área .
Tiempo de estancia	<p>Al seleccionar la regla para Conteo de personas en el área y el tipo de estadísticas para Número de personas, debe configurar este parámetro.</p> <p>El informe muestra la cantidad de personas cuyo tiempo de estadía es menor que el umbral de tiempo de estadía y es igual o mayor que el umbral de tiempo de estadía.</p>
Tiempo de cola	<p>Al seleccionar la regla para Cola y el tipo de estadísticas para Número de personas, debe configurar este parámetro.</p> <p>El informe muestra la cantidad de personas cuyo tiempo de permanencia es menor que el tiempo de cola y es igual o mayor que el tiempo de cola.</p>
Periodo para el informe.	<p>Establezca el período para el informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al seleccionar la regla para el conteo de personas, puede ver el diario, Informe semanal, mensual y anual, y también puedes personalizar el período. • Al seleccionar la regla para el área de conteo de personas o colas, puede ver el informe diario, semanal y mensual, y también puede personalizar el período.
Informe	Seleccione el nombre de la regla del informe que desea buscar. Puede seleccionar varios nombres de reglas al mismo tiempo.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

Figura 12-4 Conteo de personas

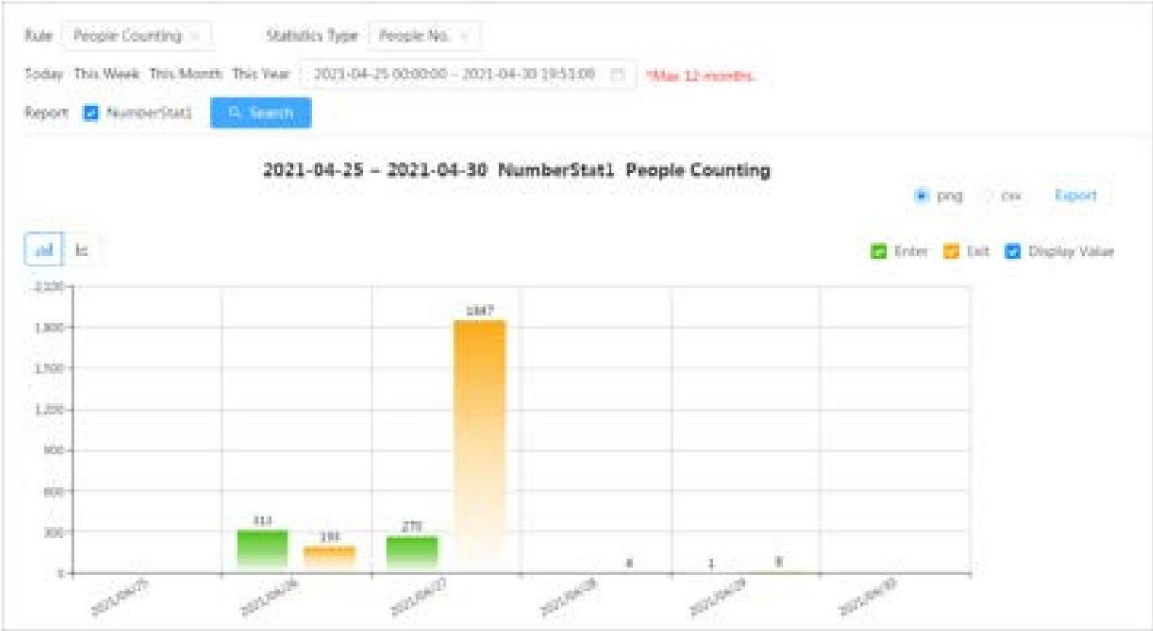


Figura 12-5 Conteo de personas del área (número de personas)

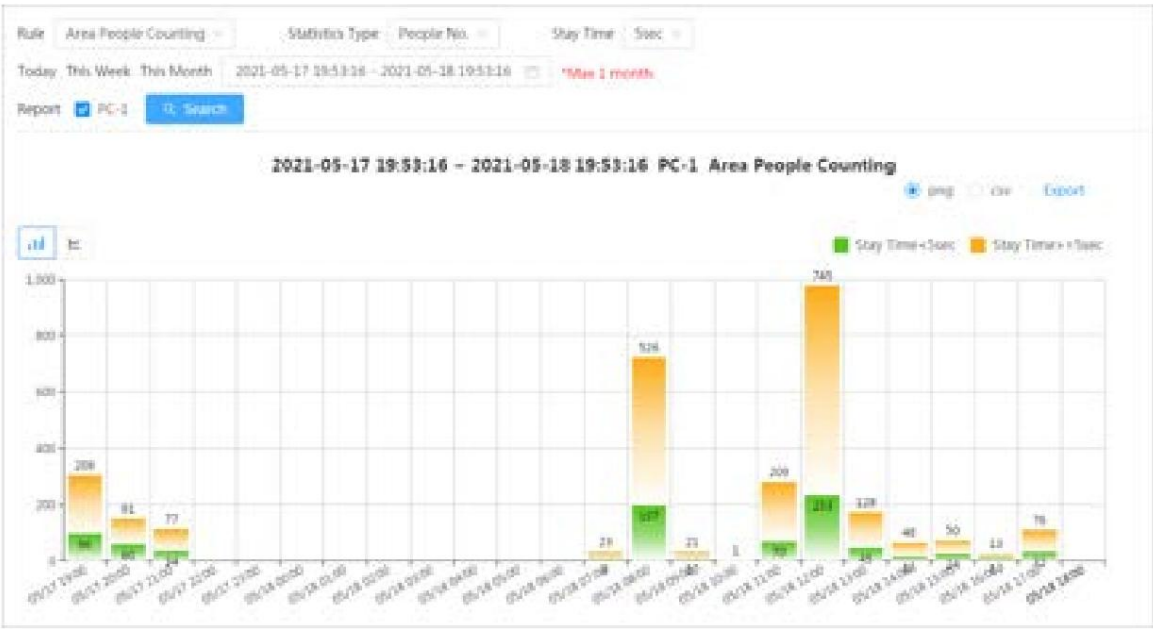


Figura 12-6 Conteo de personas en el área (tiempo de permanencia)



Figura 12-7 Cola



Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.

Haga clic para mostrar el informe en un gráfico de líneas; haga clic para mostrar el informe en un gráfico de barras.

- Seleccione el tipo de estadística en la esquina superior derecha.

No se mostrará el resultado de las estadísticas de los tipos no seleccionados. • Exportar informes

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en Exportar.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.1.4 Distribución de multitudes

Puede buscar la cantidad de personas en un momento determinado y obtener informes diarios/semanales/mensuales.

Requisitos previos

Confirme que la función del mapa de distribución de multitudes ya se haya configurado; de lo contrario no se podrá buscar el informe correspondiente.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Mapa de distribución de multitudes.

Paso 2 Seleccione el período para las estadísticas del informe. Puede ver informes diarios, informes semanales y informes mensuales o personalizar el período.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

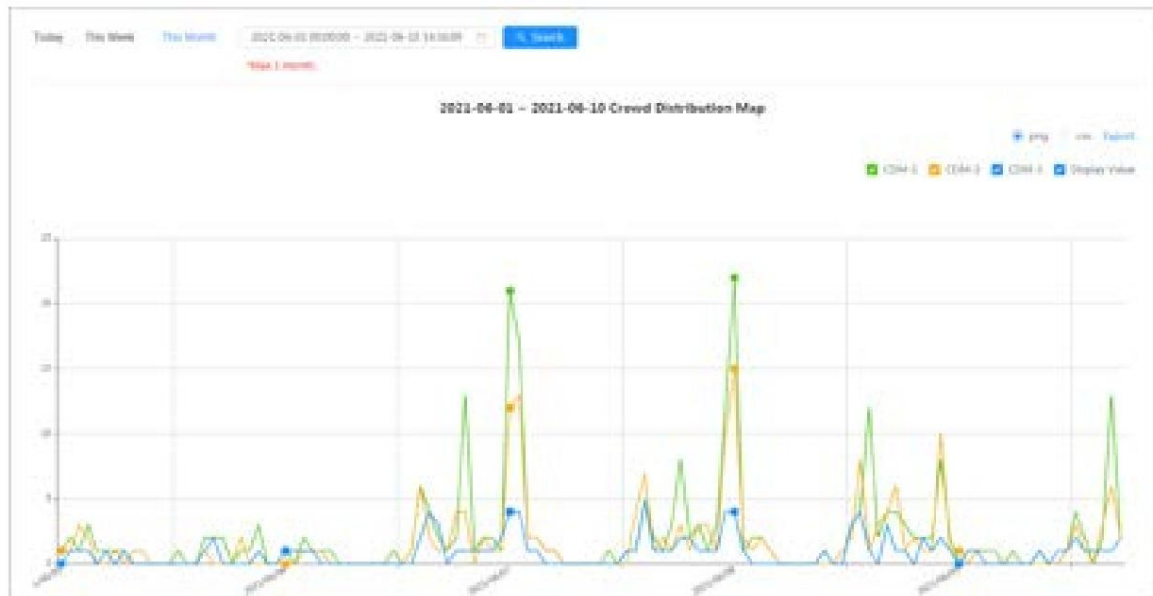Figura 12-8 Mapa de distribución de multitudes



Operaciones relacionadas

- Seleccione el tipo de estadística

Haga clic y seleccione el tipo necesario. • Exportar informe estadístico

Seleccione el formato exacto y haga clic en Exportar; el informe se guardará en la ruta de almacenamiento de su navegador.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.1.5 Densidad de vehículos

Busca el número de coches en un momento determinado en cada área estadística.


Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Densidad del vehículo.

Paso 2 Seleccione el período para las estadísticas del informe. Puede ver informes diarios, informes semanales y informes mensuales o personalizar el período.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

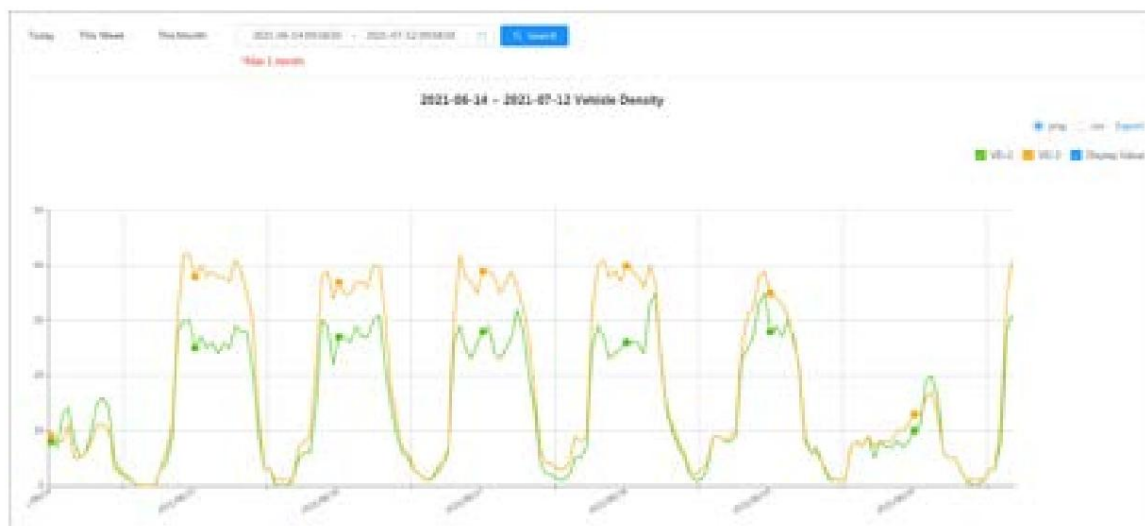Figura 12-9 Mapa de densidad de vehículos



Operaciones relacionadas

- Seleccione el tipo de estadística

Hacer clic  para seleccionar el tipo según sea necesario.

- Exportar informe estadístico

Seleccione el formato exacto y haga clic en Exportar, el informe se guardará en la ruta de guardado de su navegador.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.1.6 Mapa de calor

Ver mapa de calor y mapa de seguimiento. Puedes buscar los resultados de la detección por número de personas y quedarte tiempo, y luego generar el mapa de calor. El mapa de calor no está disponible en las cámaras ojo de pez económicas.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > Mapa de calor.

Paso 2 Establezca las condiciones de búsqueda.



Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.

Tabla 12-2 Establecer condiciones de búsqueda

Parámetro	Descripción
Canal	Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.
Tipo	Puede seleccionar el tipo de informe desde Heat Map y Track Map.
personas no.	Al seleccionar el tipo como Mapa de calor , seleccione Número de personas y luego configure el límite. El sistema mostrará el mapa de calor de densidad de personas.
Tiempo	Al seleccionar el tipo como Mapa de calor , seleccione Hora y luego configure el límite. El sistema mostrará el mapa de calor por tiempo de estancia.
Límite	

Parámetro	Descripción
Periodo para el informe.	Establezca el periodo para el informe. Puede ver el informe diario y semanal, y también puede personalizar el período.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

Figura 12-10 Mapa de calor (número de personas)

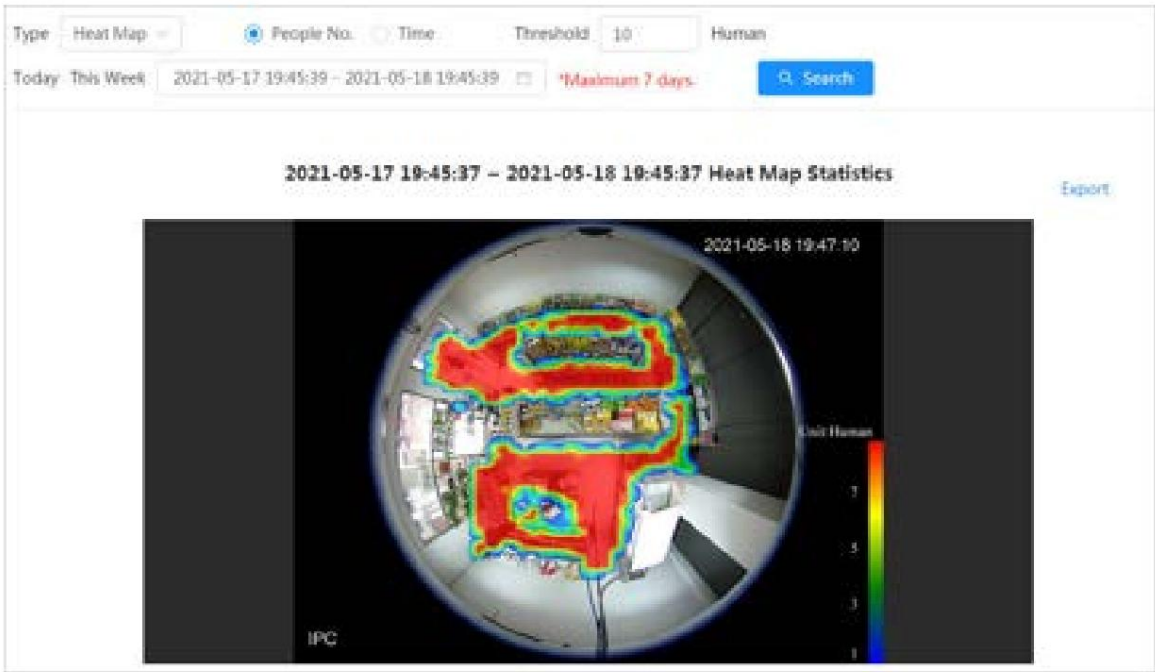


Figura 12-11 Mapa de calor (tiempo)

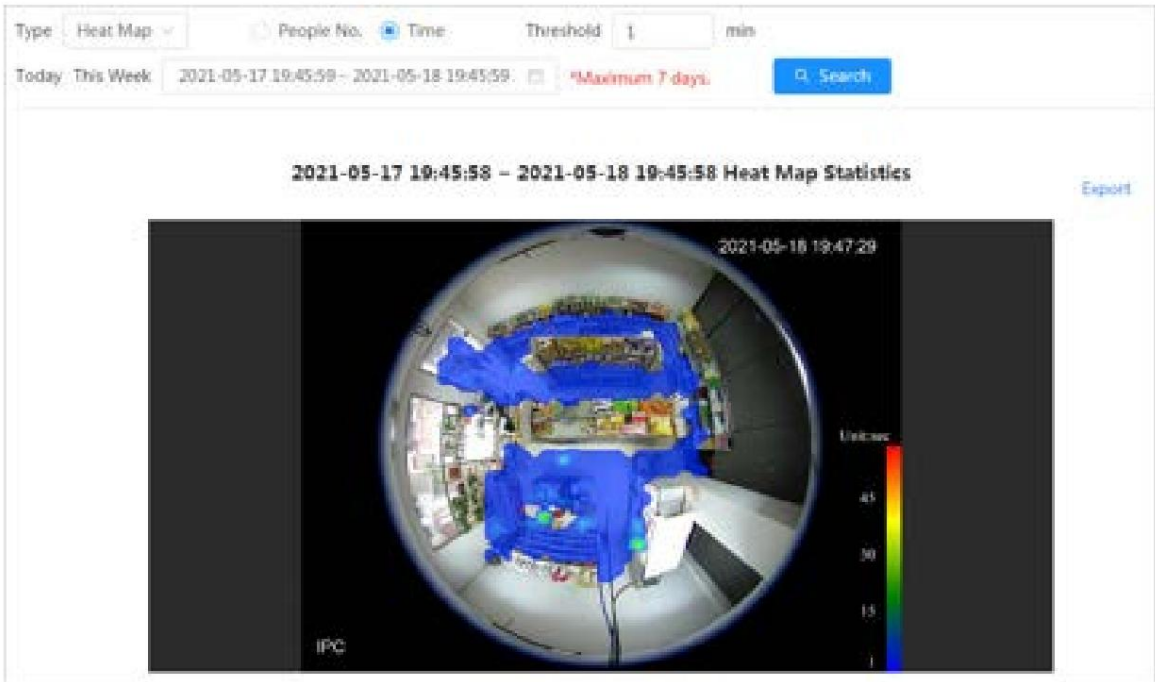


Figura 12-12 Mapa de seguimiento



Operaciones relacionadas

Haga clic en Exportar y seleccione la ruta de almacenamiento para el informe exportado en formato .bmp.

12.1.7 ANPR

Vea el resultado de las estadísticas de ANPR en forma de informe.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Informe > ANPR.

Paso 2 Establezca el período para el informe.



Para cámara multicanal, seleccione primero el canal.

Paso 3 Haga clic en Buscar.

Figura 12-13 Informe ANPR



Operaciones relacionadas

- Seleccione el formulario de informe.

Haga clic para mostrar el informe en un gráfico de líneas; haga clic para mostrar el informe en un gráfico de barras.

- Seleccione la casilla de verificación Mostrar valor para mostrar el valor en el informe. • Exportar informes.

Seleccione el formato de archivo y luego haga clic en Exportar.

- ◇ Seleccione png : muestra el informe en formato de imagen.
- ◇ Seleccionar csv : muestra el informe en formato de lista.

12.2 Búsqueda de imágenes de rostros

Busque el reconocimiento facial o los resultados de las instantáneas por imágenes.

Requisitos previos

Asegúrese de haber instalado la tarjeta SD.

Procedimiento


Paso 1 Seleccione Informe > Consulta de imagen > Cara.

Paso 2 Seleccione el tipo y establezca el período para el informe.

Haga clic en Avanzar para configurar los atributos de la cara para una búsqueda precisa.

Paso 3 Haga clic en Buscar. Se muestra el resultado de la búsqueda.

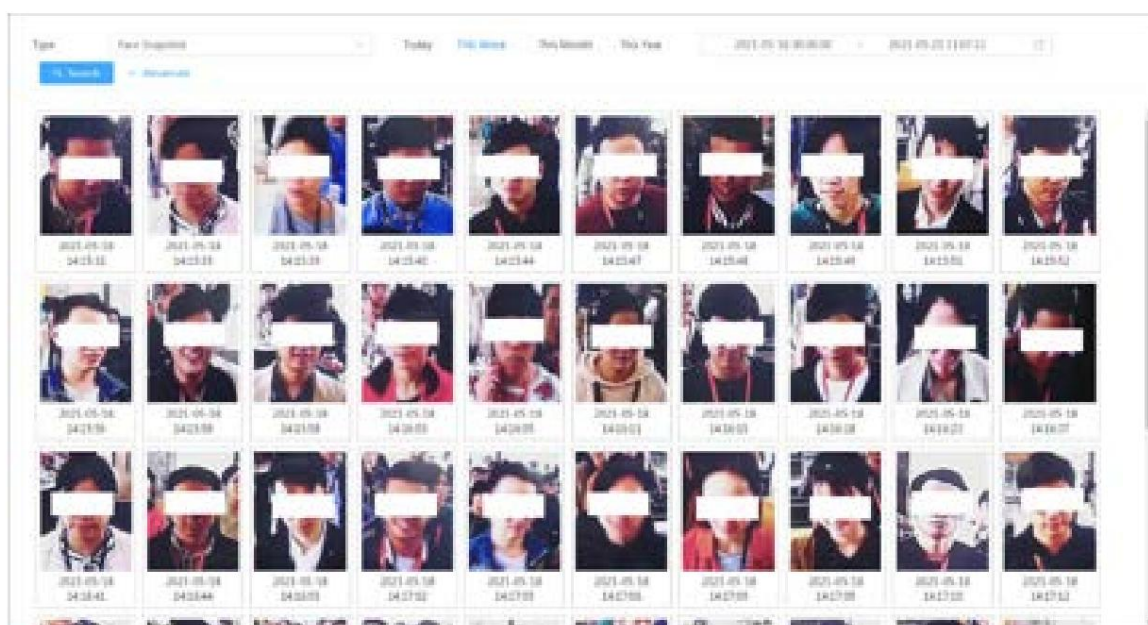Figura 12-14 Informe facial



Paso 4: Haga clic en la imagen y luego podrá ver los detalles.

12.3 Carga automática

Seleccione el modo de carga, habilítelo y configure los parámetros. La cámara cargará periódicamente informes de las funciones de IA a un servidor definido.

Información de contexto

Hay tres métodos de carga:

- HTTP: carga informes a un servidor a través del protocolo HTTP. • FTP: carga informes a un servidor a través del protocolo FTP. Es necesario configurar los parámetros, como la IP del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y la ruta de almacenamiento.
- Correo electrónico: envíe informes a los destinatarios a través de correos electrónicos. Debe configurar los parámetros, como el nombre de usuario, la contraseña, el remitente y el destinatario.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Informe > Carga automática.

Paso 2 Seleccione el método de carga y luego habilítelo.

Paso 3 Establezca los parámetros.

Los parámetros de diferentes métodos de carga son diferentes.


- HTTP

Haga clic en Agregar y luego agregue la información del servidor. Puede agregar información de dos servidores. a lo sumo.

Figura 12-15 Método de carga HTTP



Tabla 12-3 Descripción del parámetro del modo HTTP

Parámetro	Descripción
Período del informe	<p>Seleccione el período del informe en la lista desplegable.</p> <p>Es 1 hora de forma predeterminada, lo que indica que se carga el informe cada 1 hora.</p>
IP/nombre de dominio	La dirección IP y el número de puerto del servidor en el que se cargará el informe.
Puerto	
Camino	
Tipo de informe	<p>Seleccione el tipo de informe de la lista desplegable. Puede seleccionar más de un tipo al mismo tiempo.</p> <p></p> <p>Los tipos de informes en la lista desplegable son los mismos que los de la función AI admitida. Por ejemplo: si la cámara admite recuento de personas, mapa de calor y metadatos de vídeo, los tres tipos de informes se muestran en la lista desplegable.</p>
Prueba	Pruebe la conexión de red entre la cámara y el servidor.

• Método de carga FTP



Figura 12-16 Método de carga FTP

Upload Mode

FTP

Enable

☒

Report Period

1hr

Report Type

Heat Map ×
People Counting ×

Server IP

17. . . 08

Port

3777

(0-65535)

Username

admin

Password

Storage Path


Test

Apply

Refresh

Default

Tabla 12-4 Descripción del parámetro del modo FTP

Parámetro	Descripción
Período del informe	Seleccione el período del informe en la lista desplegable. Es 1 hora de forma predeterminada, lo que indica que se carga el informe cada 1 hora.
Tipo de informe	Seleccione el tipo de informe de la lista desplegable. Puede seleccionar más de un tipo al mismo tiempo.  Los tipos de informes en la lista desplegable son los mismos que los de la función AI admitida. Por ejemplo: si la cámara admite recuento de personas, mapa de calor y metadatos de video, los 3 tipos de informes se muestran en la lista desplegable.
Servidor IP	La dirección IP y el número de puerto del servidor FTP al que se cargará el informe.
Puerto	
Nombre de usuario	Nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Contraseña	
Ruta de almacenamiento	Nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.
Prueba	Pruebe la conexión de red entre la cámara y el servidor.

• Método de carga de correo electrónico



Figura 12-17 Método de carga de correo electrónico

Upload Mode

Email

Enable

☒

Report Period

1hr

Report Type

People Counting x

SMTP Server

none

Port

25

Anonymous

☐

Username

anonymity

Password

Sender

none

Encryption Type

TLS(Recommended)

Subject

IPC Message

Receiver



Add

Apply

Refresh

Default

Tabla 12-5 Descripción del parámetro del modo de correo electrónico

Parámetro	Descripción
Período del informe	<p>Seleccione el período del informe en la lista desplegable.</p> <p>Es 1 hora de forma predeterminada, lo que indica que se carga el informe cada 1 hora.</p>
Tipo de informe	<p>Seleccione el tipo de informe de la lista desplegable. Puede seleccionar más de un tipo al mismo tiempo.</p> <div><ul style="list-style-type: none">Los tipos de informes en la lista desplegable son los mismos que los de la función AI admitida. Por ejemplo: si la cámara admite el recuento de personas y los metadatos de vídeo de los 2 tipos de informes se muestran en la lista desplegable, el informe del mapa de calor no se cargará cuandoseleccione el método de carga por correo electrónico, por lo que el mapa de calor no se mostrará en la lista desplegable. -lista abajo.</div>
servidor SMTP	<p>Dirección IP y número de puerto del servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo).</p> <div></div>
Puerto	<p>Consulte la Tabla 12-6 para obtener más detalles.</p>
Anónimo	<p>Seleccione Anónimo y la información del remitente no se mostrará en el correo electrónico.</p>



Parámetro	Descripción
Nombre de usuario	Nombre de usuario y contraseña utilizados para iniciar sesión en el servidor.
Contraseña	 Consulte la Tabla 12-6 para obtener más detalles.
Remitente	Dirección de correo electrónico del remitente.
Tipo de cifrado	Seleccione el tipo de cifrado entre Ninguno, SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security).  Consulte la Tabla 12-6 para obtener más detalles.
Sujeto	Asunto del email. Puede ingresar hasta 120 caracteres en chino, inglés y Números arábigos.
Receptor	Direcciones de correo electrónico de los destinatarios. Haga clic en Agregar para configurar más de un receptor. Admite 3 direcciones como máximo.

Tabla 12-6 Descripción de la configuración principal del buzón

Servidor SMTP de buzón	Autenticación	Puerto	Descripción
Gmail	SSL	465	Necesitas habilitar el servicio SMTP en tu buzón.
	TLS	587	

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una simple palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los dispositivos conectados los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación se presentan algunos consejos y recomendaciones de Dahua sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

Acciones obligatorias que se deben tomar para la seguridad básica de la red de dispositivos:

1. Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres.
- Incluir al menos dos tipos de personajes; Los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- No incluya el nombre de la cuenta ni el nombre de la cuenta en orden inverso.
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc.
- No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc.

2. Actualice el firmware y el software cliente a tiempo

- De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su dispositivo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función "verificación automática de actualizaciones" para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware lanzadas por el fabricante.
- Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software del cliente.

Recomendaciones "es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su dispositivo:

1. Protección física

Le sugerimos que realice protección física al dispositivo, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el dispositivo en una sala de computadoras y un gabinete especiales, e implemente permisos de control de acceso y administración de claves bien hechos para evitar que personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos, como daños en el hardware, conexión no autorizada de dispositivos extraíbles (como un disco flash USB), puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de que las adivinen o las descifren.

3. Establecer y actualizar contraseñas Restablecer información oportuna

El dispositivo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar preguntas de protección con contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que puedan adivinarse fácilmente.

4. Habilite el bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos mantenerla activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, se bloquearán la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen.

5. Cambie HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie HTTP predeterminado y otros puertos de servicio a cualquier conjunto de números entre 1024 y 65535, lo que reduce el riesgo de que personas ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6. Habilite HTTPS

Le sugerimos habilitar HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

7. Vinculación de direcciones MAC

Le recomendamos vincular la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al dispositivo, reduciendo así el riesgo de suplantación de ARP.

8. Asigne cuentas y privilegios de manera razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asigne un conjunto mínimo de permisos.

9. Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios: • SNMP: elija SNMP v3 y

configure autenticación y contraseñas de cifrado seguras.

contraseñas.

• SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones de

correo. • FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras. • Punto

de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas seguras.

10. Transmisión cifrada de audio y vídeo

Si el contenido de sus datos de audio y vídeo es muy importante o confidencial, le recomendamos que utilice la función de transmisión cifrada para reducir el riesgo de que los datos de audio y vídeo sean robados durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión cifrada provocará cierta pérdida en la eficiencia de la transmisión.

11. Auditoría segura

• Verificar a los usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea con regularidad para ver si el dispositivo está iniciado sesión sin autorización.

• Verificar el registro del dispositivo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

12. Registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del dispositivo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante un período prolongado, se recomienda habilitar la función de registro de red para garantizar que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

13. Construir un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad del dispositivo y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos: • Desactive la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde la red externa.

• La red debe dividirse y aislarse según las necesidades reales de la red. Si

No existen requisitos de comunicación entre dos subredes, se sugiere utilizar VLAN, Network GAP y otras tecnologías para dividir la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento de la red.

• Establecer el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes privadas.

• Habilite la función de

filtrado de direcciones IP/MAC para limitar el rango de hosts a los que se les permite acceder al dispositivo.

Más información

Visite el centro de respuesta a emergencias de seguridad del sitio web oficial de Dahua para obtener anuncios de seguridad y las últimas recomendaciones de seguridad.



ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING

ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1399, Binxing Road, Binjiang District, Hangzhou, P. R. China | Website: www.dahuasecurity.com | Postcode: 310053

Email: dhoverseas@dhvisiontech.com | Tel: +86-571-87688888 28933188